SWEDEN

SAMSUNG

TVÅDELAT KYLSKÅP

CFC FREE GREEN

ANVÄNDAR-OCH INSTALLATIONSHANDBOK

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

SÄKERHETSVARNINGAR

VARNING

- Innan du använder apparaten, läs noggrant igenom denna handbok och bevara den som din hänvisning.
- Eftersom de följande användningsintruktionerna täcker olika modeller, kan ditt kylskåps egen skaper skilja sig något från de som beskrivs i denna handbok.
- Apparaten är inte tillämnad att användas av barn eller handikappade personer utan en vuxens tillsyn.
- Håll barn under uppsikt för att garantera att de inte leker med apparaten.
- Använd R600a eller R134a som kylmedel. Kontrollera kompressorns etikett på baksidan av apparaten och klassificeringsetiketten inuti kylskåpet för att kontrollera vilket kylmedel som används till ditt kylskåp.

FÖRSIKTIGHETS- OCH VARNINGSSYMBOLER SOM ANVÄNDS

Symbol	Betydelse
VARNING	Anger att det föreligger dödsfara eller fara för allvarlig skada.
FÖRSIKTIGHET	Anger att det föreligger risk för person- eller materialskada.

ANDRA SYMBOLER SOM ANVÄNDS

Symbol	Betydelse
	Står för något som du INTE ska göra.
	Står för något du INTE ska montera ner.
	Står för något du INTE ska röra.
	Står för något du måste följa.
	Anger att du måste dra ut stickkontakten från uttaget.
	Står för att jordning behövs för att undvika elektrisk stöt.
	Det rekommenderas att detta avsnitt ska hanteras av en servicetekniker.

VARNINGAR

Anslut inte flera apparater till samma grenkontakt.
- Detta skulle kunna orsaka överhettning och brandrisk.

Se till att stickkontakten inte kläms mot eller skadas av kylskåpets baksida.
- En skadad stickkontakt kan överhettas och orsaka brand.

Böj inte elsladden på överdrivet sätt eller placera tunga föremål på den.
- Detta utgör en brandrisk. Om elsladden skadas, byt omedelbart ut den hos tillverkaren eller dennes serviceombud.

Spreja inte vatten direkt inuti eller utanpå kylskåpet.
- Det finns risk för brand eller elektrisk stöt.

Spreja inte lättantändlig gas nära kylskåpet.
- Det finns risk för explosion eller brand.

För inte in stickkontakten med våta händer.
- Du kan få en elektrisk stöt.

Placera inte en behållare med vatten på kylskåpet.
- Om det spills ut finns det risk för brand eller elektrisk stöt.

Installera inte kylskåpet på fuktig plats eller en plats där det kan komma i kontakt med vatten.
- Försämrad isolering av elektriska delar kan orsaka elektrisk stöt eller brand.

Förvara inte flyktiga eller brännbara ämnen i kylskåpet.
- En förvaring av bensen, alkohol, eter, gasol och andra sådana produkter kan orsaka explosioner.

Montera inte ner eller reparera kylskåpet på egen hand.
- Du kan riskera att orsaka brand, felfunktioner och/eller personskada.

Dra stickkontakten ut ur uttaget innan du ska byta ut kylskåpets invändiga ljus.
- Annars finns det risk för elektrisk stöt.

Om du vill göra dig av med kylskåpet/frysskåpet, kasta bort det efter att ha avlägsnat dörrarna och packningarna.
- Utför detta på ett sätt som gör att det inte är möjligt för ett barn att stängas inne.

Kylskåpet måste jordas.
- Du måste jorda kylskåpet för att förhindra energiläckor eller elektriska stötar som orsakas av strömläcka från kylskåpet.

Använd aldrig gasledningar, telefonlinjer eller andra möjliga åskledare som jordning.
- En felaktig användning av den jordade kontakten kan orsaka elektrisk stöt.

VARNING

- Bibehåll ventilationsöppningar i apparatens ram eller monteringsstruktur fria från tilltäppningar.
- Använd inte mekaniska anordningar eller andra medel för att påskynda avfrostningen andra än de som rekommenderas av tillverkaren.
- Skada inte kylmedlets krets.
- Använd inte elektriska apparater inuti kylskåpet/frysskåpet förutom om de är en typ som rekommenderas av tillverkaren.

FÖRSIKTIG

HETER
Fyll inte på kylskåpet med för mycket mat.
- När du öppnar dörren kan ett föremål falla ut och orsaka person- eller materialskada.

Placera inte flaskor eller glasbehållare i frysskåpet.
- När innehållen fryser till, kan glaset spricka och orsaka personskada.

Om vägguttaget är löst, för inte in stickkontakten.
Det finns risk för elektrisk stöt eller brand.

Koppla inte ur elsladden genom att dra i den.
- En skada på sladden kan orsaka kortslutning, brand och/eller elektrisk stöt.
- Om elsladden är skadad, måste den bytas ut av tillverkaren, av ett auktoriserat serviceombud eller av kvalificerad servicepersonal.

Förvara inte föremål uppe på apparaten. Om kylskåpet inte används under en längre tid.
- När du öppnar eller stänger dörren, kan föremål falla ner och orsaka personskada och/eller materialskada.

Förvara inte läkemedel, vetenskapliga material eller temperaturkänsliga produkter i kylskåpet.
- Produkter som kräver strikta temperaturkontroller får inte
förvaras i kylskåpet.

Låt inte barn hänga på dörren. I annat fall kan all-varlig
skada inträffa.
Om du känner lukt av läkemedel eller rök, dra genast ut stickkontakten och kontakta SAMSUNG Electronics serviceavdelning.

Rör inte vid frysskåpets invändiga väggar eller vid produkter som förvaras i fryset med våta händer.
- Detta kan orsaka köldskada.


För inte in händerna i apparatens nedre område.
- Vassa kanter kan orsaka personskada.

Placera aldrig fingrar eller andra föremål i distributörens hål och isglidbana. Det kan orsaka person- eller materialskada.

Kylmedlen som används är antingen R600a eller R134a. Kontrollera kompressorns etikett bak på apparaten samt klassificeringsetiketten inuti kylskåpet för att kontrollera vilket kylmedel som används för ditt kylskåp.

FÖRSIKTIGHETER

Kylmedlet som används i kylskåpet/frysskåpet och gaserna i isoleringsmaterialet kräver speciella bortskaffningsprocedurer. Se till att inga ledningsrör bak på apparaten är skadade innan bortskaffningen.

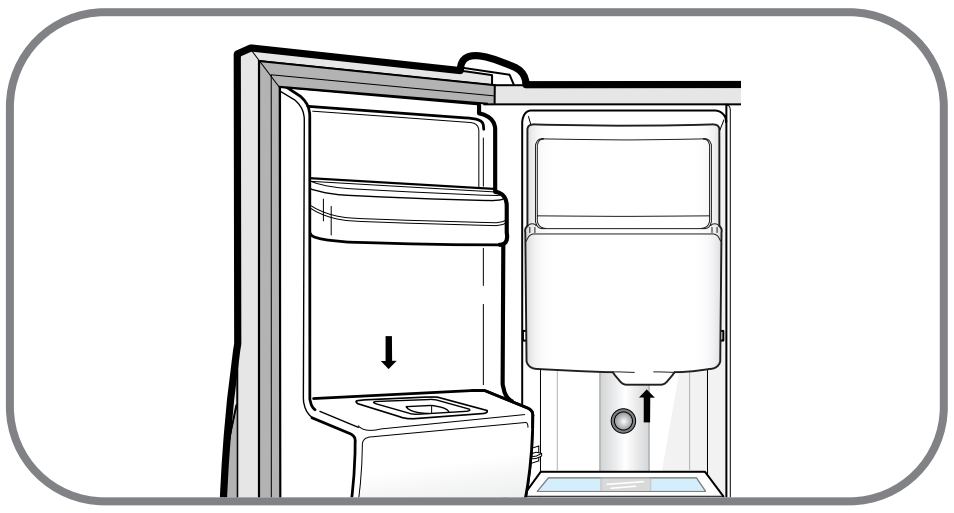

Använd inte en våt eller fuktig trasa när du rengör stickkontakten. Avlägsna allt slags främmande material eller damm från stiften på stickkontakten.
- I annat fall finns det risk för brand.
- Om kylskåpet har kopplats ur från elnätet, borde du vänta minst fem minuter innan du kopplar tillbaka det.

Om kylskåpet inte används under en längre tidsperiod, dra ut stickkontakten.
- En försämring av isoleringen kan orsaka brand.

Apparaten är inte ämnad för användning av unga barn eller handikappade personer utan tillsyn. Unga barn borde hållas under uppsikt för att garantera att de inte leker med apparaten.

Placera inte utrustningen i direkt solljus.

Apparaten måste placeras så att stickkontakten är tillgänglig efter installationen.

Om elsladden skadas måste den bytas ut av tillverkaren, av ett auktoriserat serviceombud eller av kvalificerad servicepersonal.

Denna apparat innehåller en liten mängd kylmedel med isobutan (R600a), en natur-gas
med hög miljöförenlighet och som emeller-tid
är brännbar. När apparaten ska transporteras och installeras ska du se till att inga delar av kylmedelkretsen skadas.
Kylmedel som sprutar ut från ledningarna kan fatta eld eller orsaka ögonskada. Om en läcka upptäcks, undvik öppna lågor eller möjliga eldfattande källor och lufta rummet där apparaten är placerad under flera minuter.
- För att undvika att brännbar gas-luftblandning skapas om
en läcka i kylmedelskretsen inträffar, beror storleken på rummet, i vilket apparaten är placerad, på mängden kylmedel som används.
Rummet måste ha ett utrymme på 1m^3 för var 8 grams kylmedel R600a som finns inuti apparaten. Mängden kylmedel i din särskilda apparat visas i på identifikationsplåten inuti apparaten.
- Starta aldrig en apparat som visar tecken på skada. Vid tvivel, kontakta din handlare.

INSTALLERA KYLSKÅPET

Så fort som du har utfört de följande stegen, borde ditt kylskåp vara fullt funktionsdugligt. I annat fall, kontrollera energiförsörjningen och elkällan. Om du har några frågor, kontakta SAMSUNGs serviceavdelning.

1 Placera kylskåpet på en lämplig plats med tillräckligt utrymme mellan väggen och kylskåpet.
(hänvisning ges till installationsinstruktionerna i denna handboken)

2 När kylskåpet är anslutet, borde det invändiga ljuset tändas då du dörrarna.

3 Ställ in temperaturkontrollen till den kallaste temperaturen och vänta en timma. Frysskåpet borde bli något kallt och motorn borde ha en jämn gång.

4 Då kylskåpets temperatur är tillräckligt låg, kan du förvara mat i kylskåpet. Efter att kylskåpet startats, tar det några timmar att nå den lämpliga temperaturen.

HUVUDFUNKTIONER

Dubbelt kylsystem

- Kyl- och frysskåpet har två avdunstningsapparater. Tack vare detta självständiga system, kyls frys-och kylskåpet individuellt ner och är därmed mer effektiva. Matlukt från kylskåpet inverkar inte på maten som finns i frysskåpet på grund av den separata luftströmcirkulationen.

Flerströmningssystem

- Kylig luft cirkulerar genom flera öppningar på varje hyllnivå. Detta ger en jämn fördelning av kylan inuti skåpen för att hålla din mat färsk under längre tid.

Dörrlarm

- En ljudsignal påminner dig om att dörren lämnats öppen.

Hög fuktighet för färskare mat

- Du kan behålla mat, frukt och grönsaker färska under längre tid därför att ditt kylskåp förser en högt fuktad kall luft. Detta kan vara upp till fyra eller fem gånger så mer effektivt än ett normalt kyl skåp.

Energisparande kylskåp/frysskåp

- Energiförbrukningen hålls på lägsta nivå genom att kall luft förses separat till kyl- och frysskåpet.

Snabbare nerkylningstider

- Den snabba nerkylningsfunktionen tillåter dig att frysa ner mat snabbare.

Riklig tillgång till is och kallt vatten

- Is- och vattendistributören ger is och kallt vatten när som helst.

Beverage station (tillval)


- Du behöver inte öppna huvuddörren för att komma åt mat som används ofta i det extra kylfacket. Detta sparar tid och pengar.

Deodorisering (tillval)

- En deodorisering som kan återanvändas håller kylskåpets luft fräsch och fri från lukt.

Lådan CoolSelect Zone™(tillval)


- Du kan välja knapparna Quick Cool (Snabbkylning), Thaw (Upptining) och Select (Val) för att snabbt kyla ner, tina upp och svalka varor.
Välj Soft Freeze (Mild frysning), Cool (Sval) eller Chill (Kylig) för att kontrollera temperaturen i lådan.

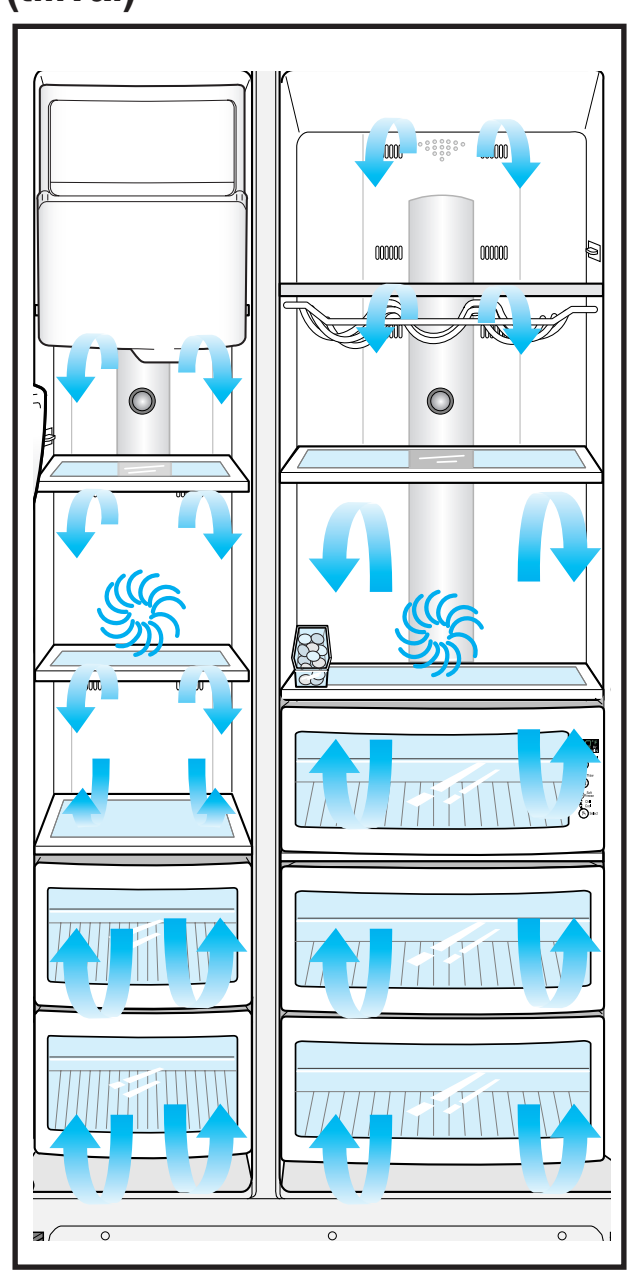


OBS

Denna bruksanvisning täcker olika modeller.
Din apparats egenskaper kan skilja sig något från de som beskrivs i denna handboken.


KONTROLLPANEL

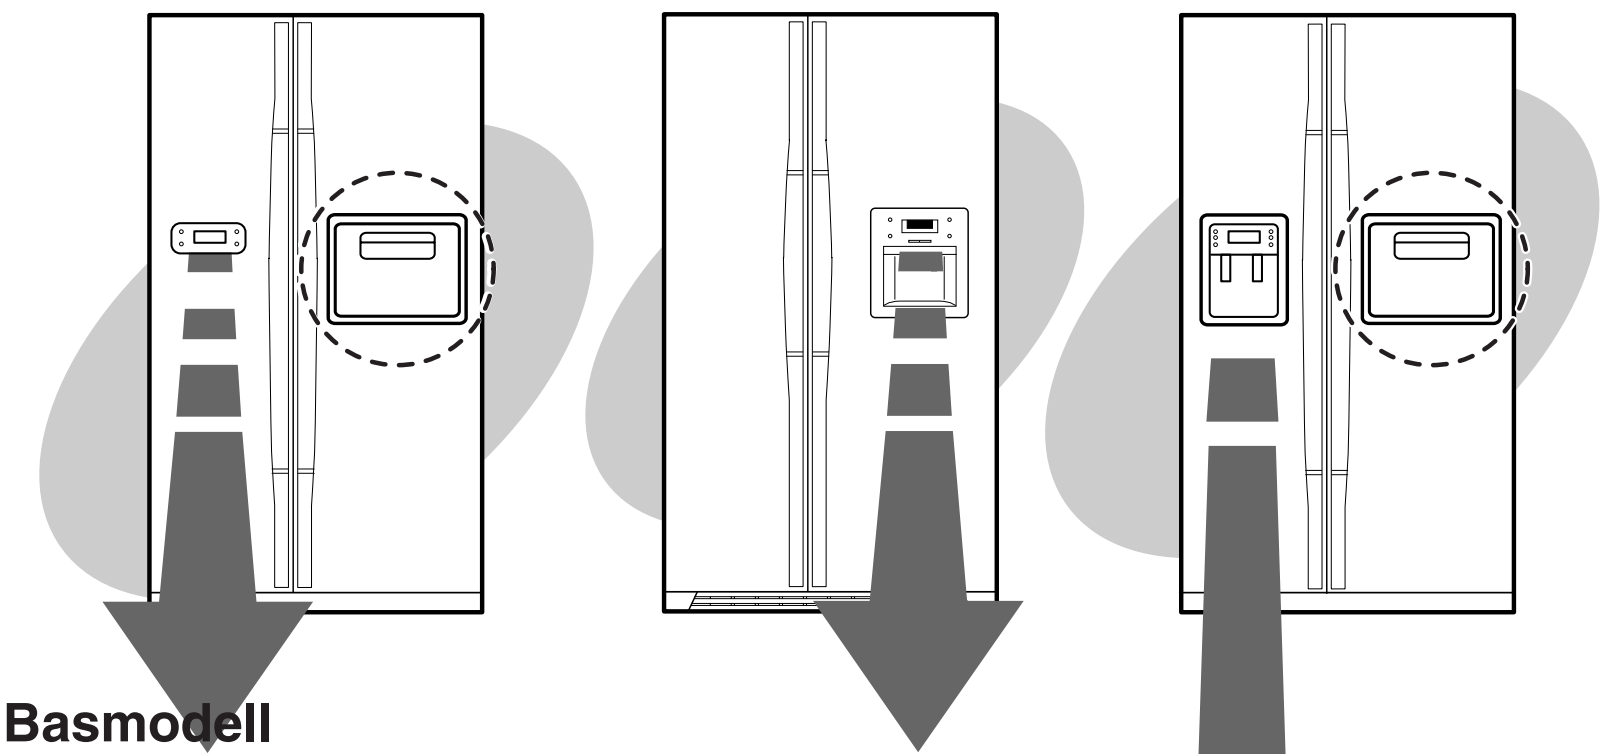

Basmodell

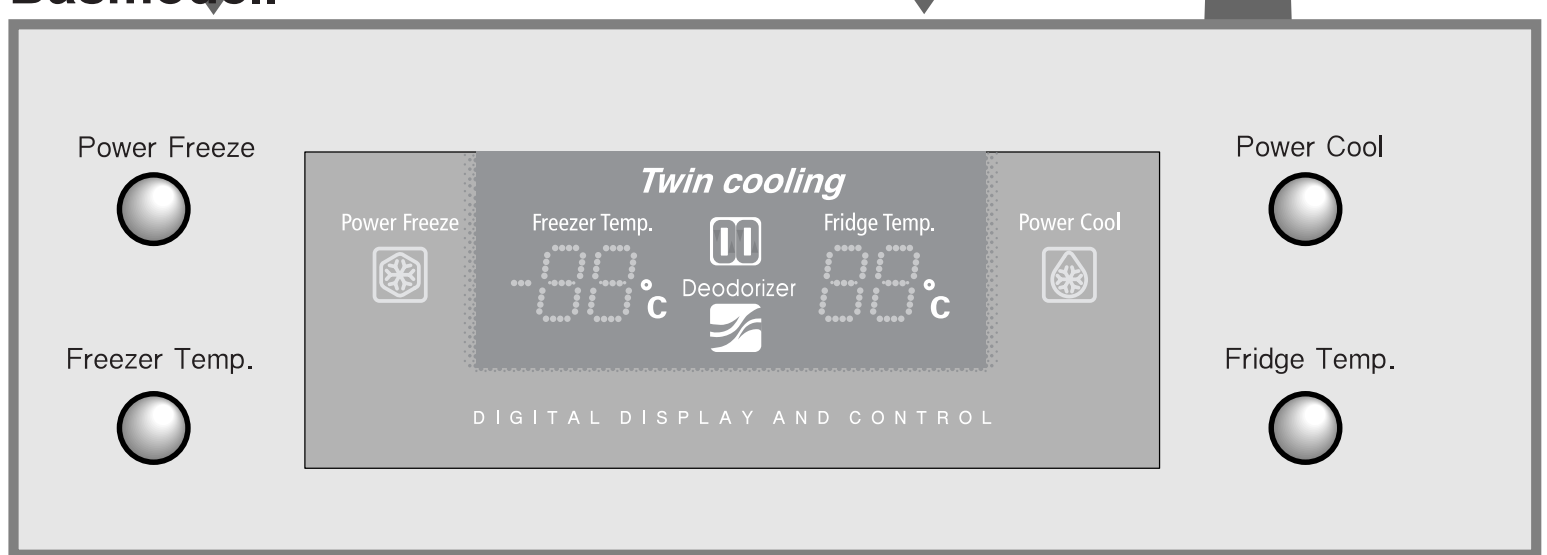

Distributörmodell

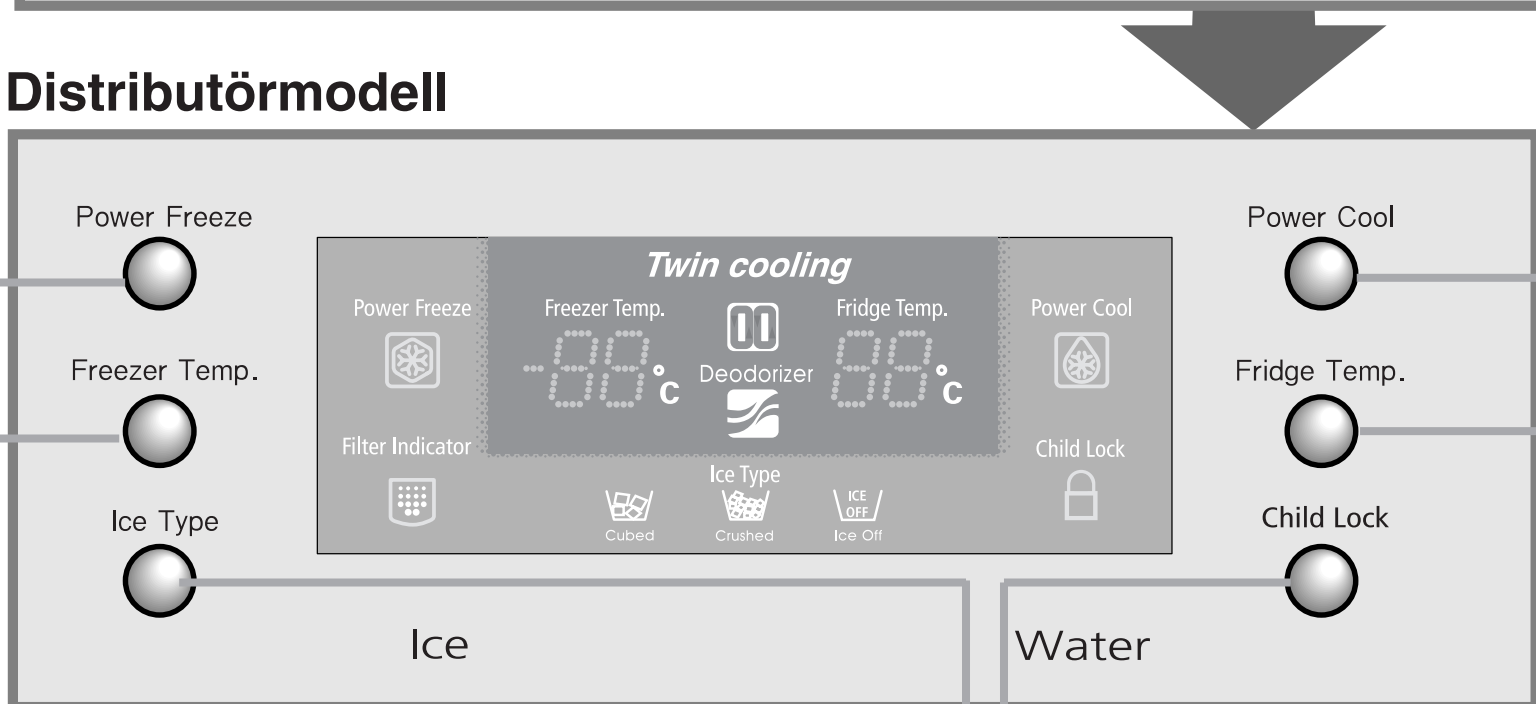

KNAPPEN FREEZER TEMP.(FRYSSKÅPSTEMPERATUR)
För att ställa in frysskåpets temperatur, tryck på knappen flera gånger för att ändra den inställda temperaturen i sekvens mellan -14 °C och -25 °C

KNAPPEN POWER FREEZE (SNABBFRYSNING)
Påskyndar frysprocessen i frysskåpet.


KNAPPEN ICE TYPE (ISTYP)
Använd denna knapp för att välja Cubed (Tärnad is) eller Crushed Ice (Krossad is) eller Ice off (Is av).

KNAPPEN FRIDGE TEMP. (KYLSKÅPSTEMPERATUR)
För att ställa in kylskåpets temperatur, tryck på knappen flera gånger och ändra den inställda temperaturen i sekvens mellan 7 °C och 1 °C.


KNAPPEN POWER COOL (SNABBKYLNING)
Påskyndar nerkylningsprocessen i kylskåpet.

KNAPPEN CHILDLOCK
När barnlåsknappen trycks in i 3 sekunder slås barnlåsindikatorn på med en hörbar ton. När barnlåset är på kan inga inställningar ändras utom isvalsknappen, och alla lampor är släckta utom isvalslampan och barnlåsindikatorn. Denna funktion förhindrar att barn eller djur oavsiktligt kan ändra inställningarna. För att låsa upp inställningsfunktionerna, tryck igen på knappen under 3 sekunder
Denna knapp har en annan funktion. När den trycks ner under 3 sekunder [låsindikationens lampa tänds],stängs samtidigt fuktkontrollens värmeapparat av. Om fukt uppstår runt distributören eller beverage station (extra dryckesförvaringsplats) med denna funktion, tryck igen på knappen under 3 sekunder. Då kommer ljuset att släckas, fuktkontrollen sätter igång och alla knappar kommer samtidigt att låsas upp.

KONTROLLPANEL

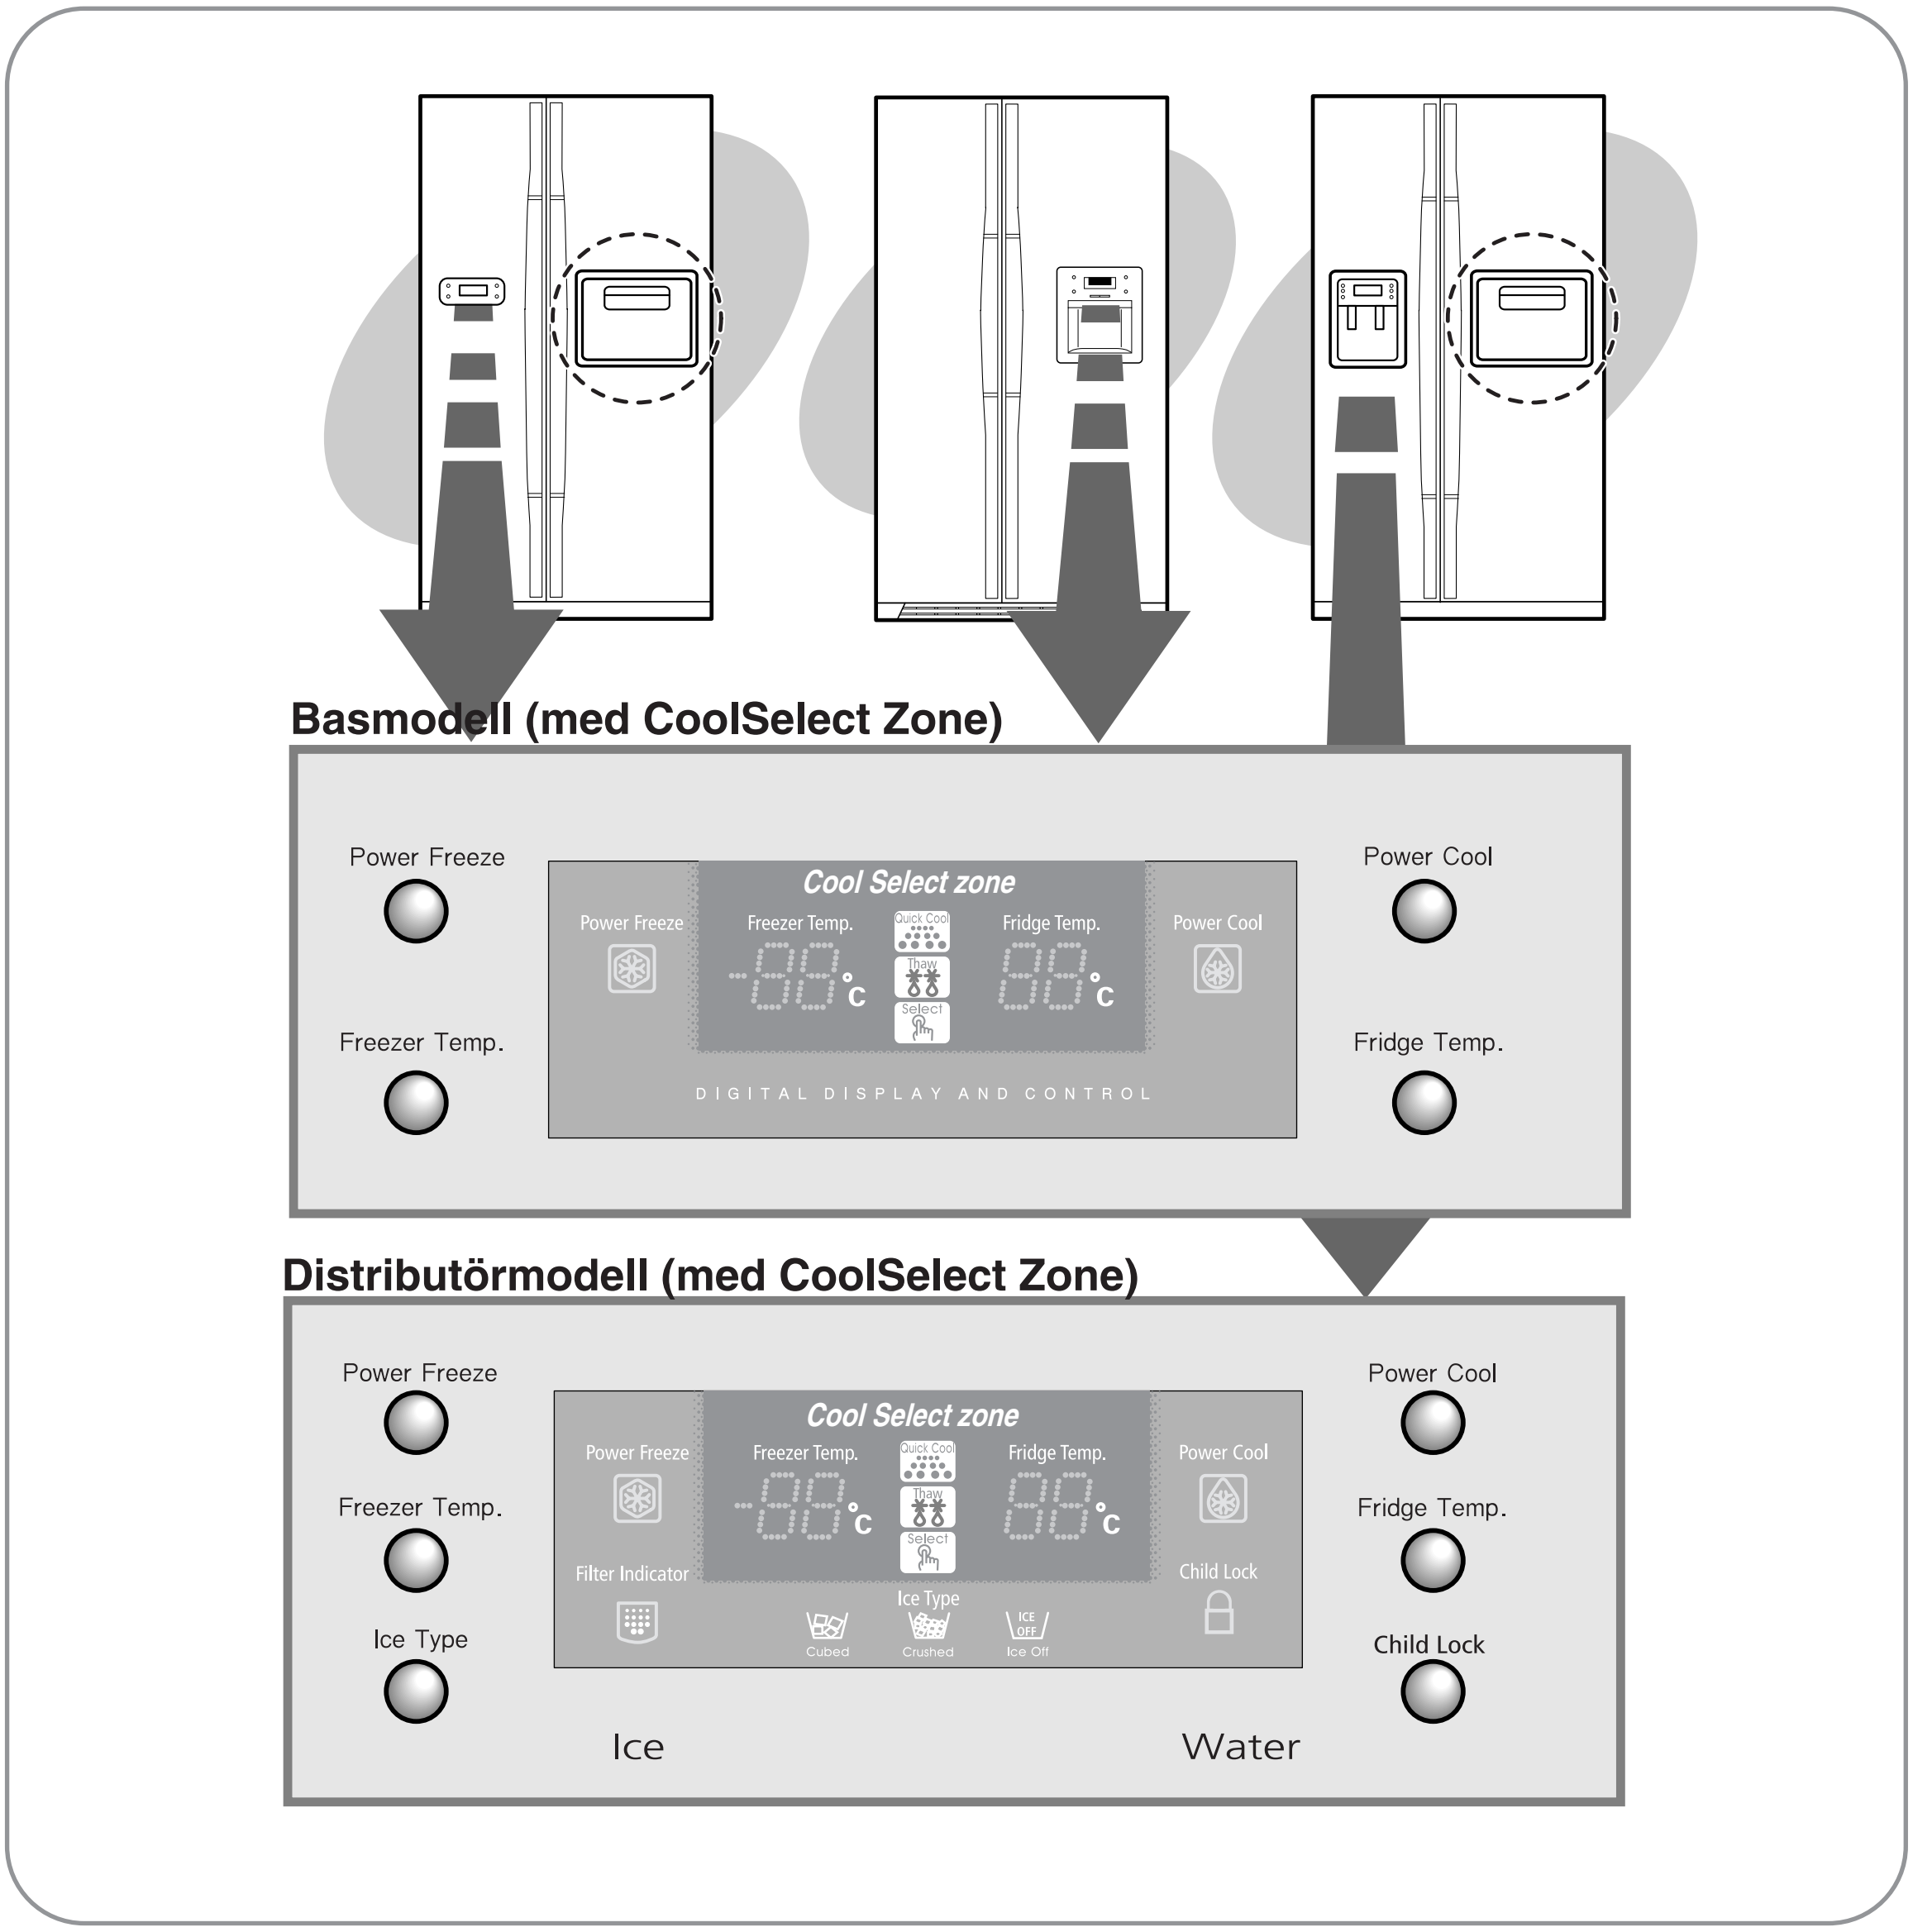

DIGITAL PANEL

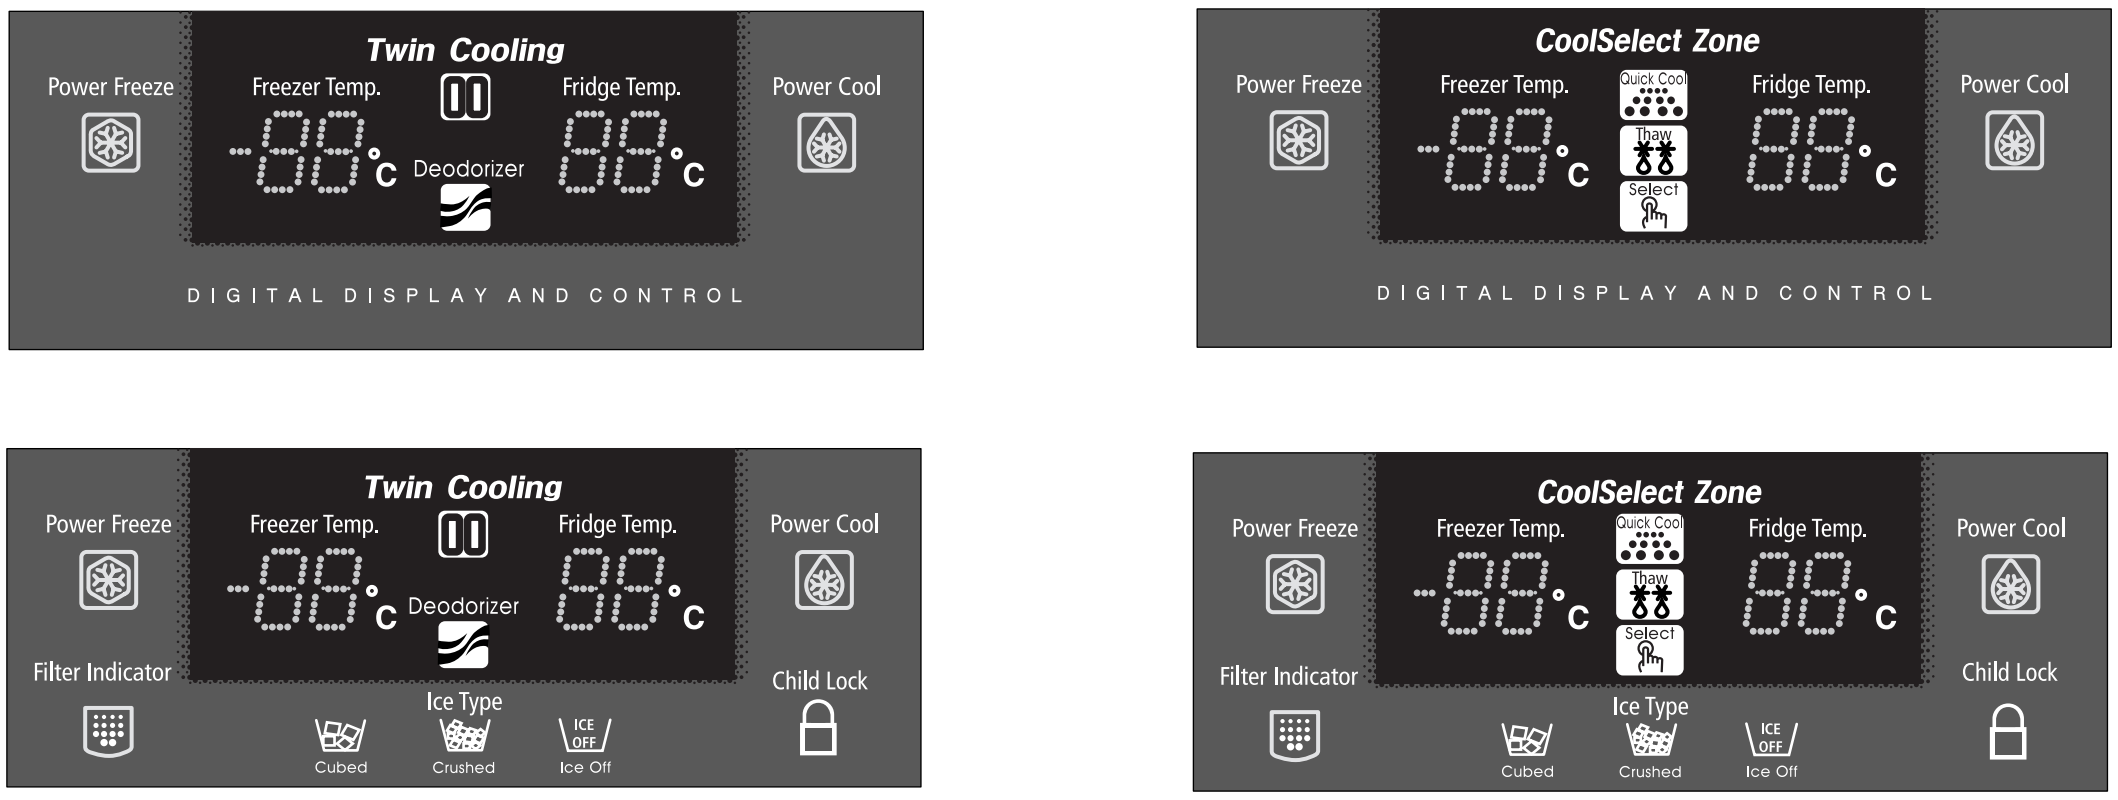

Freezer Temp. anger den nuvarande temperaturen i frysskåpet.
Fridge Temp. anger den nuvarande temperaturen i kylskåpet.
Quick Cool, Thaw och Select visar tillståndet av lådan CoolSelect Zone™**.**

Power Freeze



- Denna lampan är på när du trycker på knappen Power Freeze.
  Tryck på denna knapp för att snabbt återställa frysskåpet till den inställda temperaturen.
- Om du behöver mycket is kan du få is snabbare.
- Tryck på knappen igen för att annullera Power Freezer-läget.

Power Cool




- Denna lampan tänds när du trycker på knappen Power Cool.
  Tryck på knappen för att snabbt återställa kylskåpet till den inställda temperaturen.
- Tryck på knappen igen för att annullera Power Cool-läget.

Deodorizer




- Denna lampan anger att den återvinningsbara deodoriseringen är i funktion.
- Återvinn den vaxkakemönstrade kassetten en eller två gånger om året (se avsnittet “Göra rent tillbehör”).

Cubed Ice, Crushed Ice och Ice Off

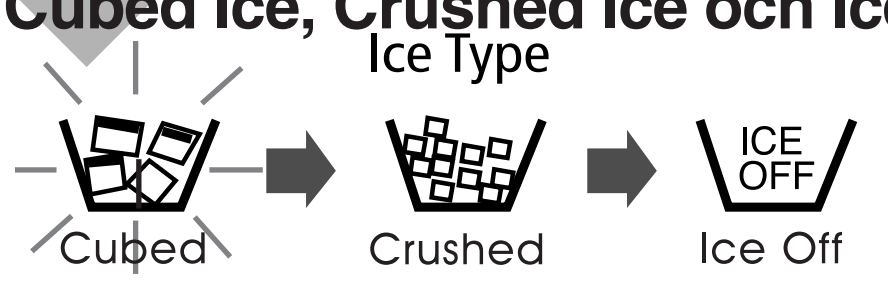

- Tryck på knappen Ice Type i sekvens för att välja Cubed Ice, Crushed Ice eller Ice Off för att stoppa istillverkningen.
- En lysande ikon anger vilket isläge som nuvarande

Filter Indicator



- När det gröna ljuset ändras till organge, är det dags att byta ut vattenfiltret.
  Om indikatorn är röd, rekommenderas uttryckligen ett snabbt utbyte.
- När vattenfiltret har bytts ut, återställ indikatorn genom att trycka på knapparna Ice Type och Child Lock (Barnlås) samtidigt under 3 sekunder.
- För att stänga av indikatorn, tryck på knapparna Ice Type och Child Lock sam tidigt under 5 sekunder.

TEMPERATURKONTROLL

Frysskåp

- Frysskåpets temperatur kan ställas in mellan -14 °C och -25 °C.
- Tryck på knappen Freezer Temp. flera gånger tills den önskade temperaturen visas på temperaturens display.
- Temperaturens display ändras i sekvens mellan -14 °C och -25 °C. När displayen når 14 °C, går den tillbaka till -25 °C.
- Efter fem sekunder, återgår displayen till frysskåpets aktuella temperatur. Enheten kommer sedan att arbeta för att regleras till den nya önskade temperaturen.

Kylskåp


- The refrigerator temperature can be set between 7 °C and 1 °C.
- Tryck på knappen Fridge Temp. flera gånger tills den önskade temperaturen visas på temperaturens display.
- Temperaturens display ändras i sekvens och återgår på samma sätt som frysskåpet.

VARNING

- När glass förvaras över -15 °C i frysskåpet, kan den smälta.
- Temperaturen i frys- eller kylskåpet stiger efter många öppningar och då man ställer in varm mat. Detta kan medföra att den digitala displayen blinkar. Den digitala displayen kommer att sluta blinka när frys- och ky skåpet går tillbaka till den normala temperaturen.

DISTRIBUTÖR AV IS och KALLT VATTEN

Ismaskin (Basmodell)




- Dra ut islådan.
- Fyll på vatten tills det når vattennivåindikatorn.
- Sätt tillbaka islådan på plats.

Isdistributör

Ismaskinen tillverkare 10 istärningar på en gång och automatiskt ungefär 120 istärningar dagligen. Denna mängd kan påverkas av faktorer som frysskåpets temperatur, funktionen Power Freeze och antalet gånger som dörren öppnas. När kylskåpet ansluts är läget Cubed Ice automatiskt valt.

Tryck på knappen Ice Type för att välja typen av is:

- Tärnad is
- Krossad is
- Ingen is

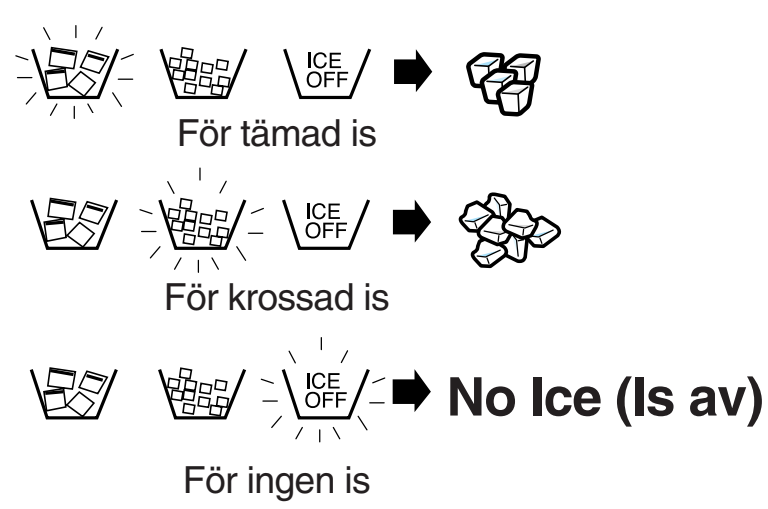


OBS

Om isen förblir i ishinken, får man fram istärningar.r.

Tryck på isdistributörens spak med en kopp.

- Placera en kopp i linje med distributörens spak för att undvika att is hoppar ut.

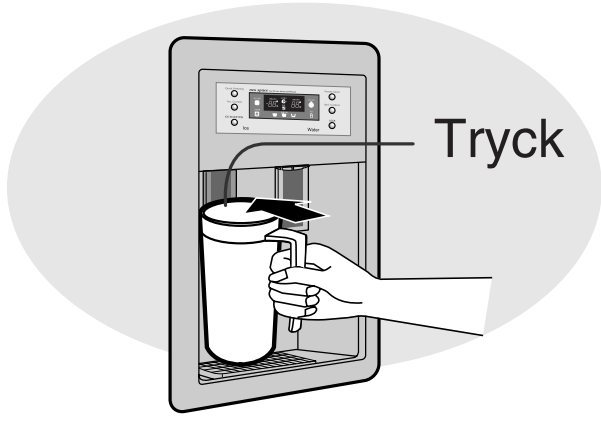


Vattendistributör

Vattenbehållarens kapacitet är ungefär 1,2 ℓ.

Kallt vatten

- Tryck vattendistributörens spak med en kopp.
- Om du har precis installerat kylskåpet, kasta bort de första sex glasen vatten för att rensa ut orenheter i vattenförsörjningssystemet.

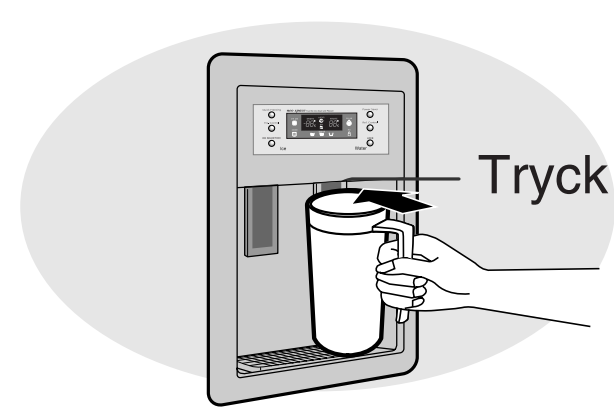

FÖRSIKTIGHET


Om du åker på en längre semester eller affärsresa och inte kommer att använda vatten-eller isdistributören, stäng vattenventilen. Annars kan vattnet orsaka läcka.

VARNING

Placera aldrig fingrar eller andra föremål i distributörens öppning. Detta kan orsaka skada.

HYLLOR OCH FACK


FRYSSKÅPET

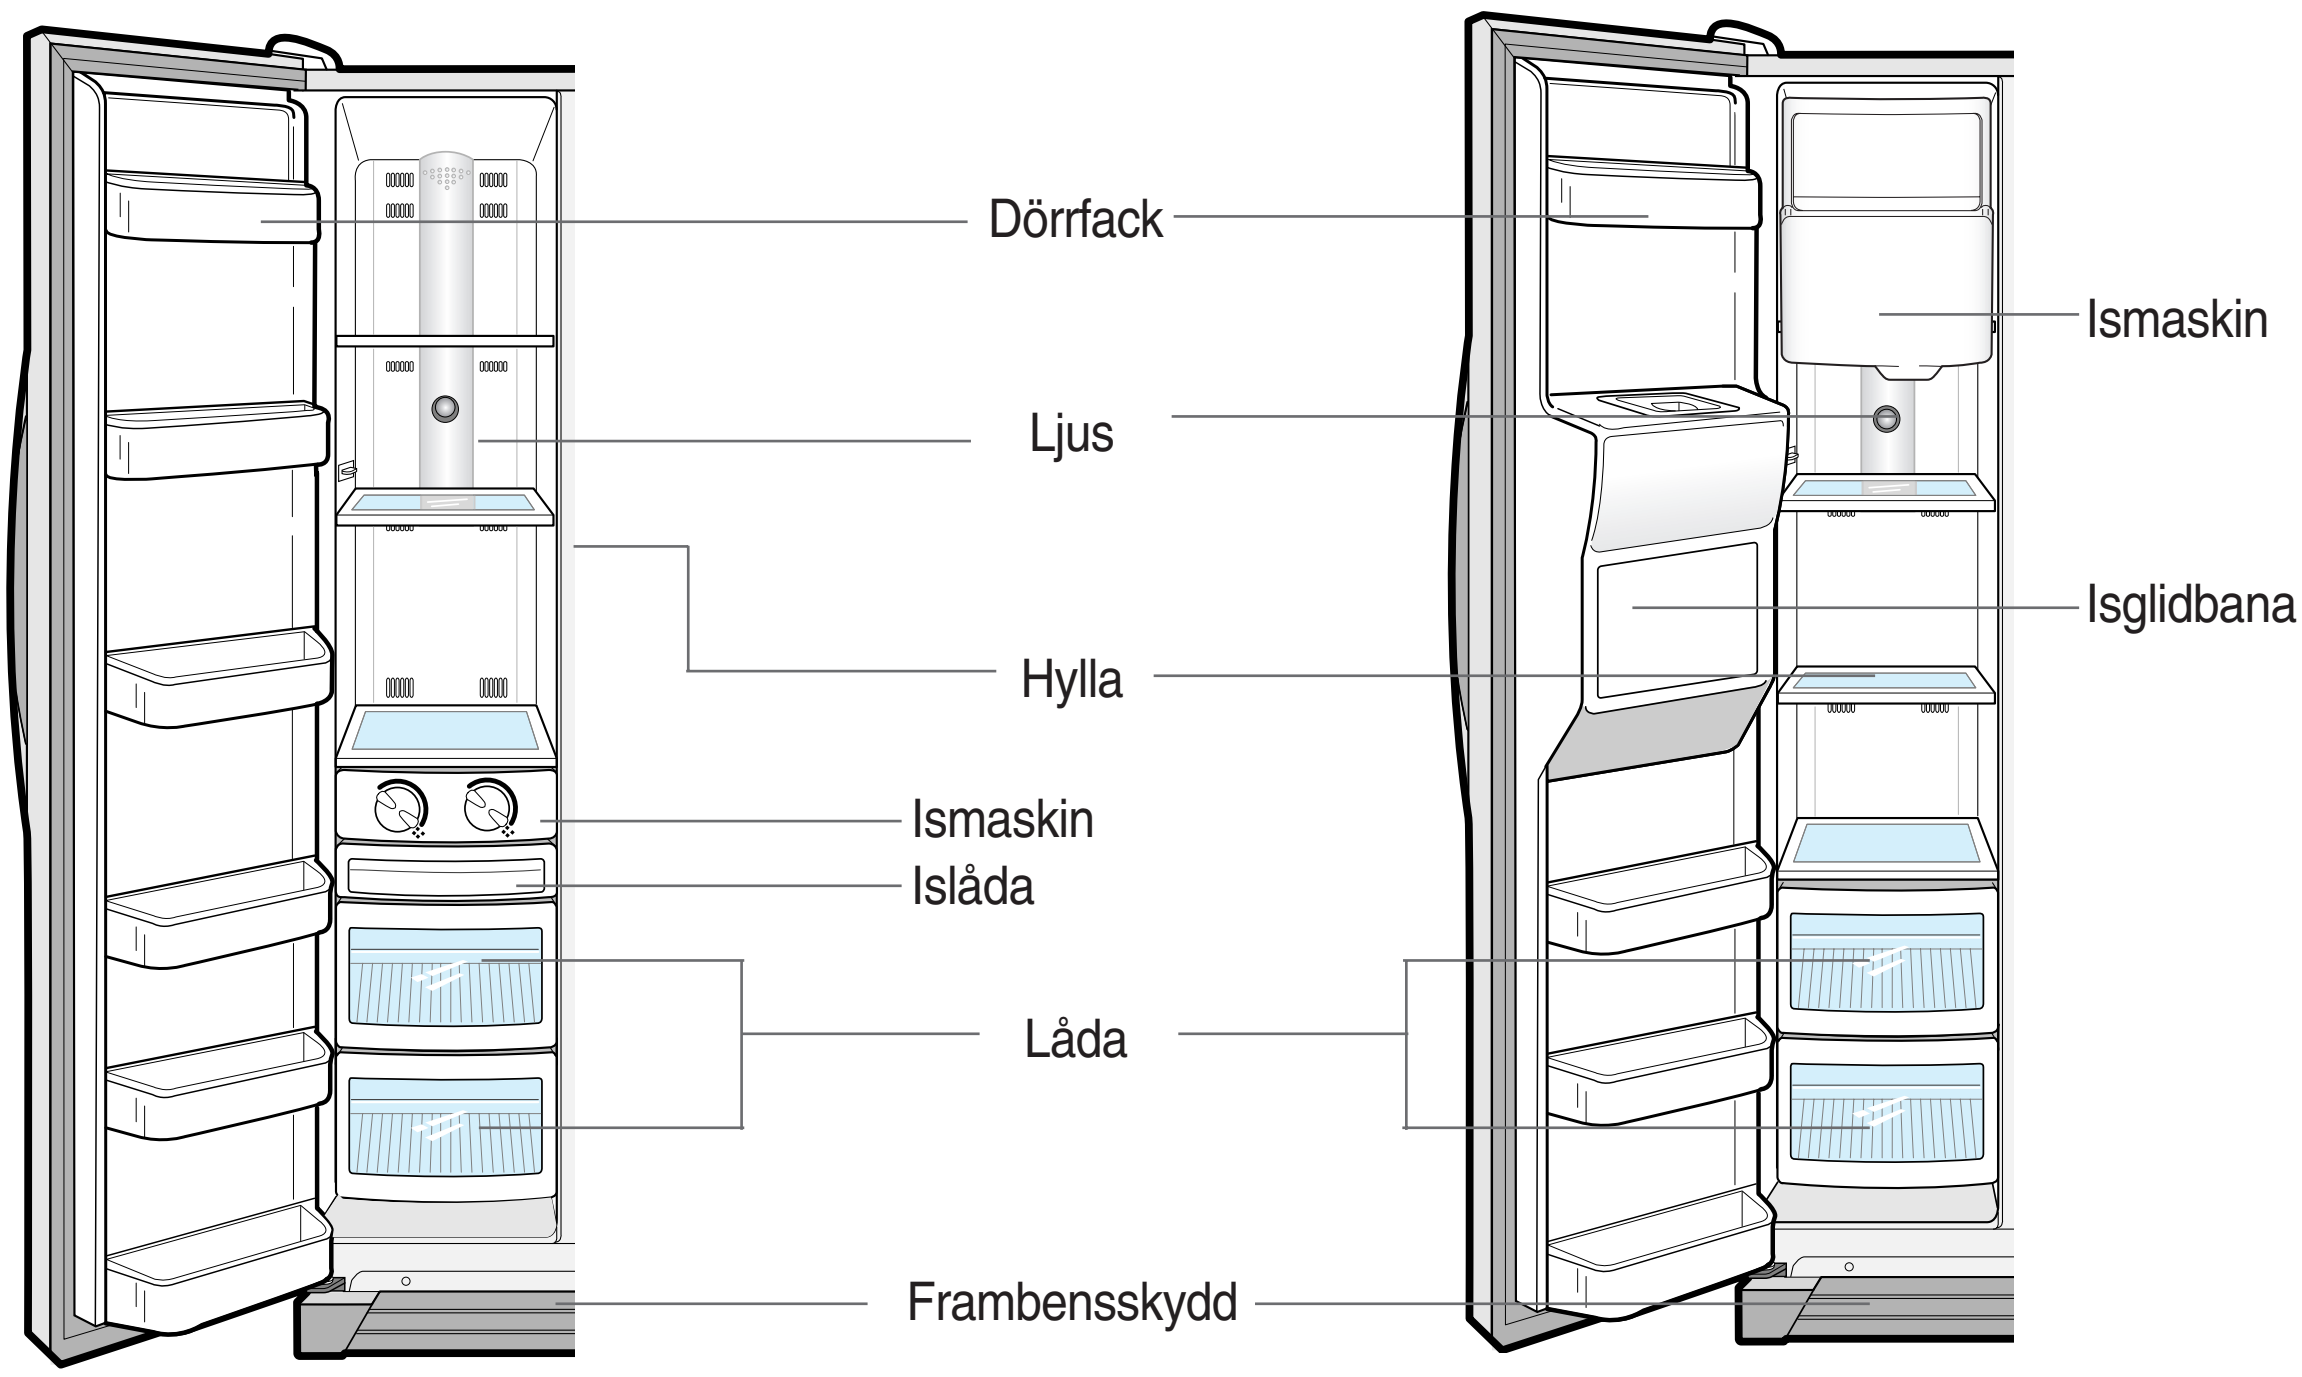


Basmodell

Modell med is- och vattendistributör

KYLSKÅP

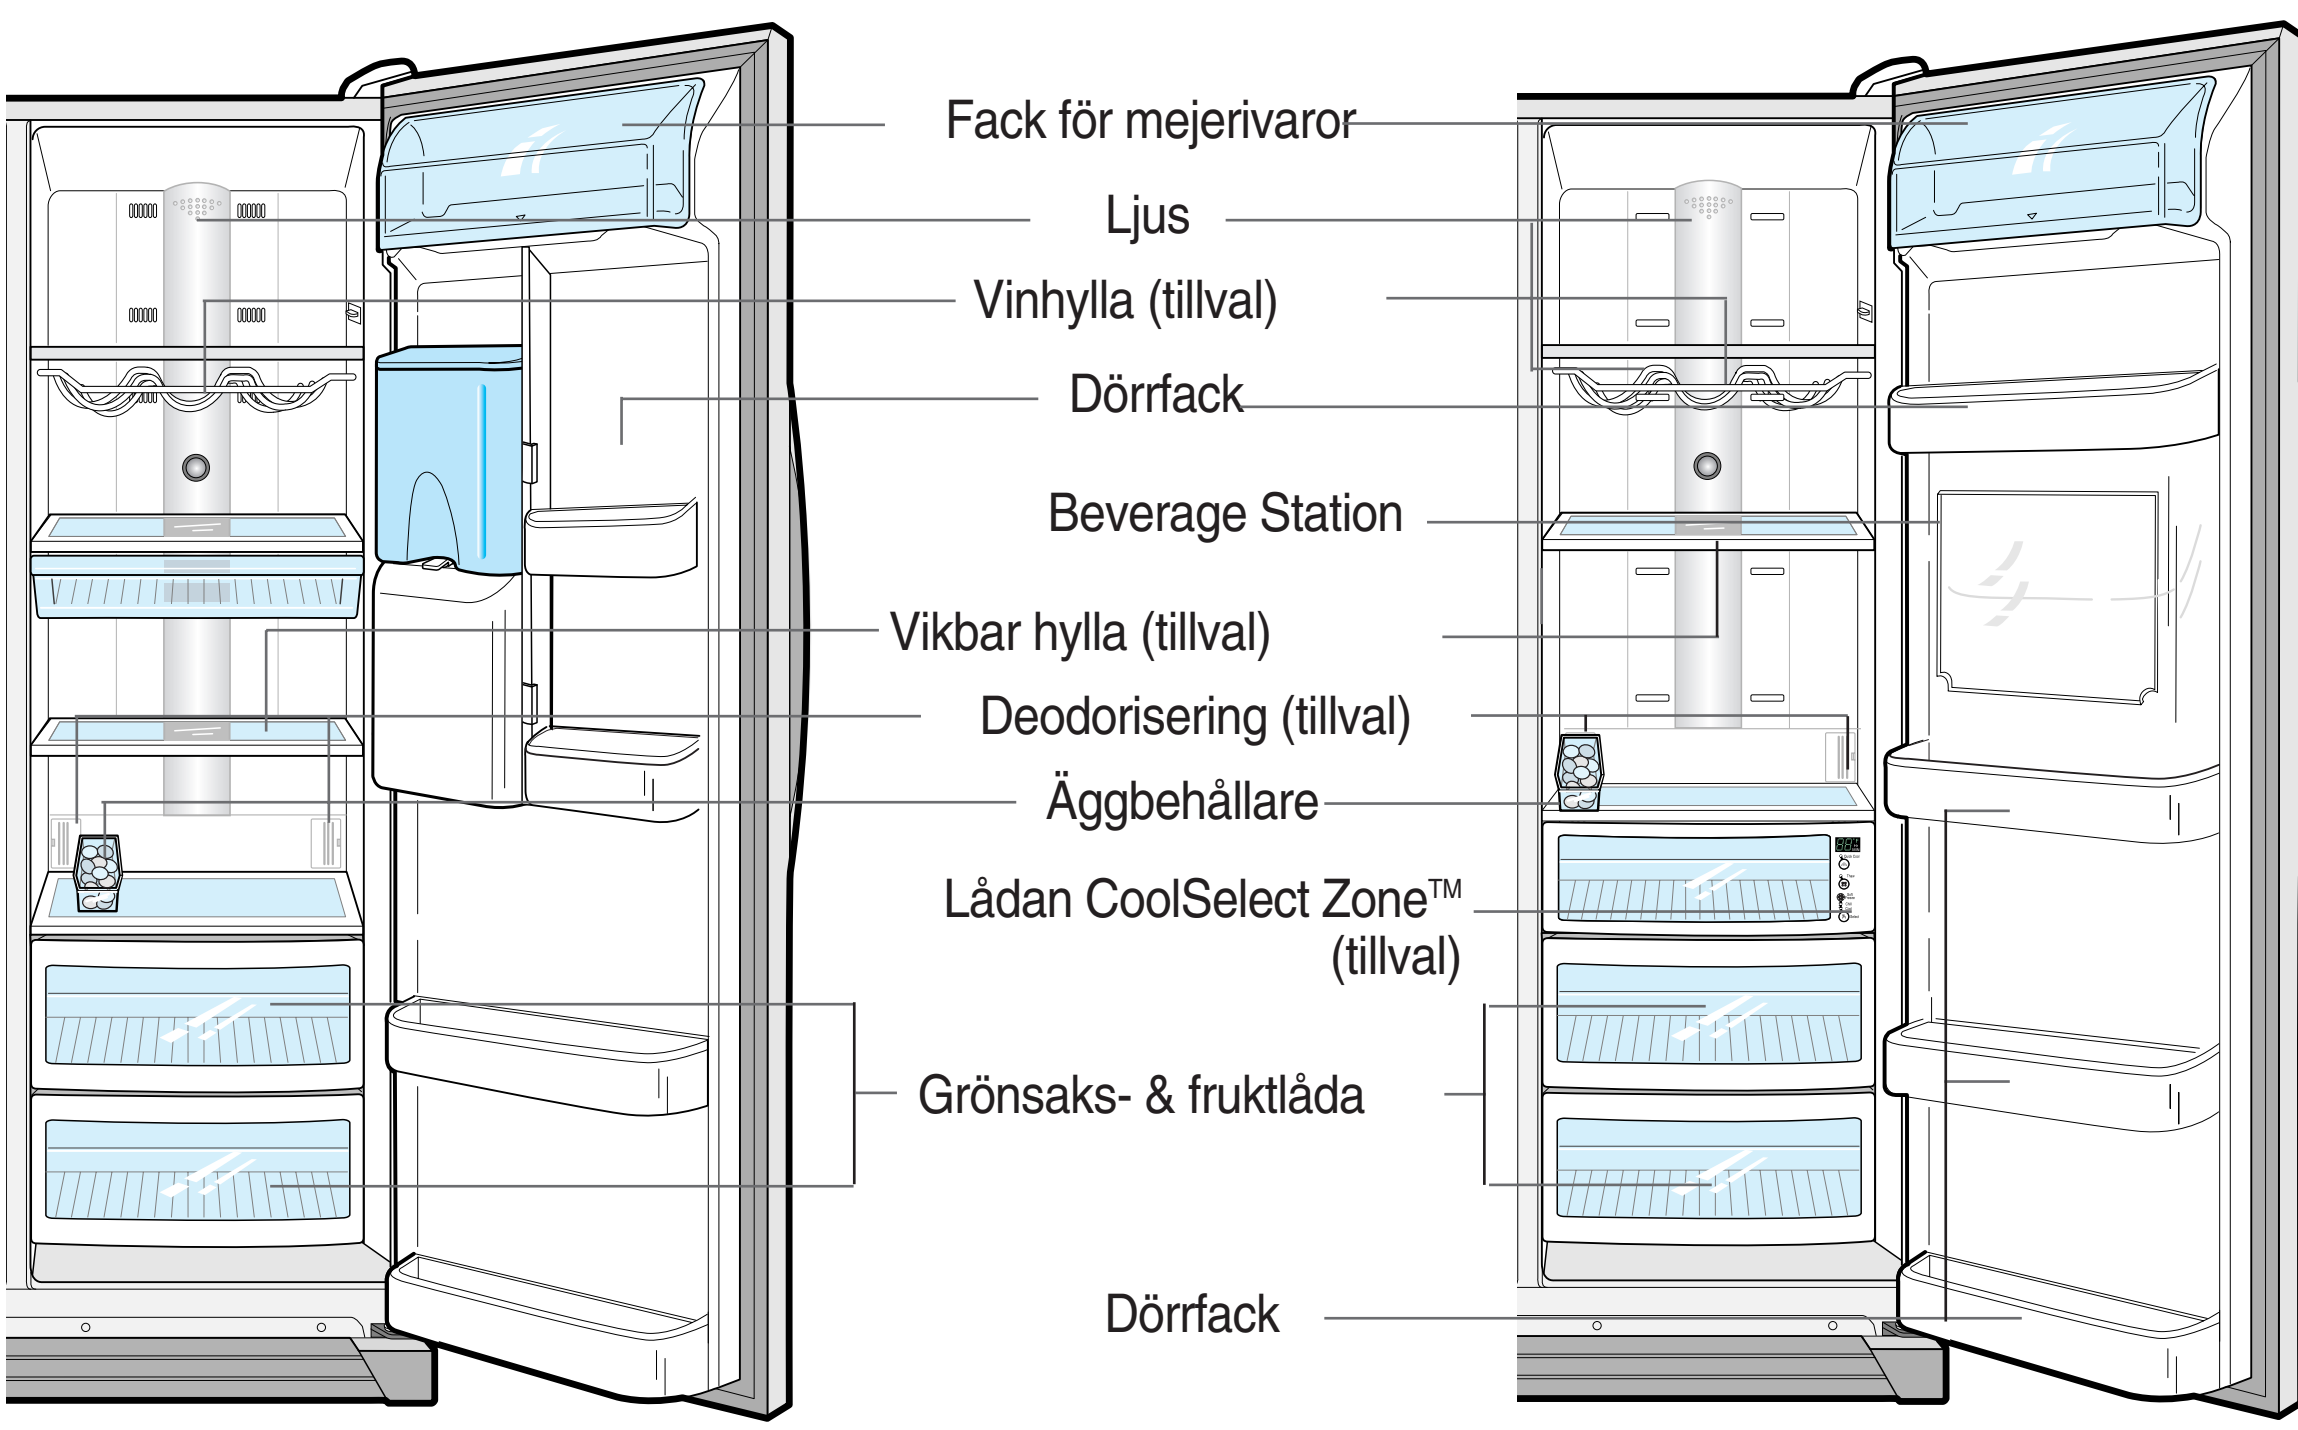


MATFÖRVARINGSGUIDE

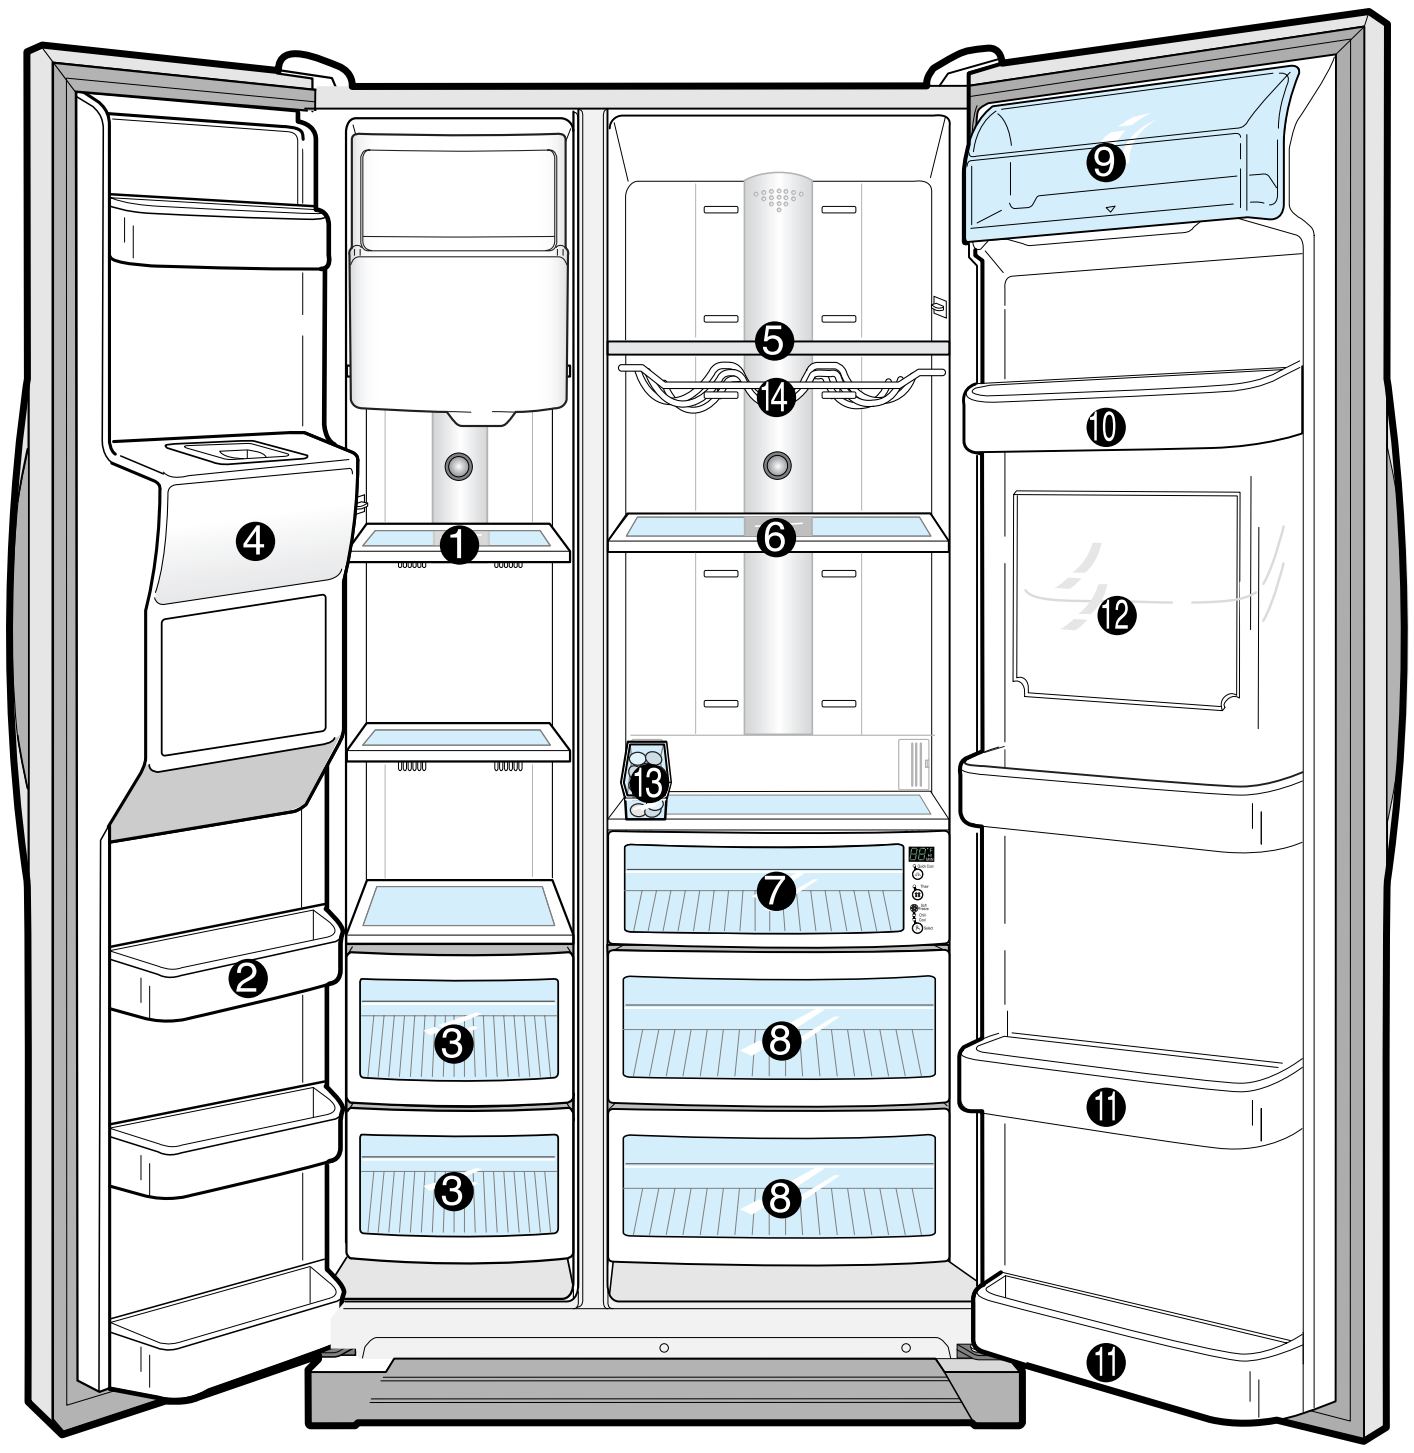


För att få mer utrymme för mat kan utdragslådor och ismaskin avlägsnas.

FÖRVARING AV FRYST MAT I FRYSSKÅPET


1 **Hylla av härdat glas**
- Kan användas för att förvara alla typer av fryst mat.

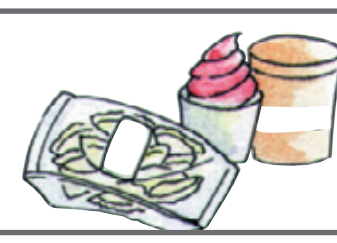

2 **Dörrfack**
- Kan användas för mindre förpackningar av fryst mat.



3 **Plastlådor**
- Kan användas för att förvara kött och andra torra matvaror. Förvarad mat borde noggrant slås in i folie eller andra lämpliga förpackningsmaterial eller behållare.



4 **Isglidbana (tillval)**




VARNING


Placera inga fingrar, händer eller andra olämpliga föremål i glidbanan eller ismaskinens hink, då detta kan medföra person- eller materialskada.

MATFÖRVARINGSGUIDE


FÖRVARING AV NERKYLD MAT I KYLSKÅPET

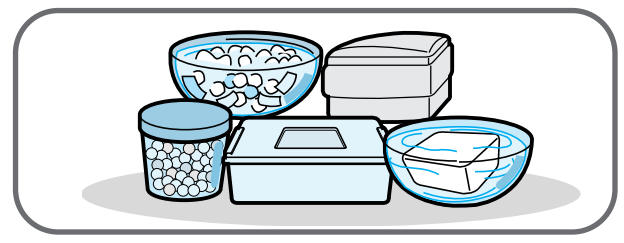


5 **Hylla av härdat avrinningssäkert glas**
- Kan användas för att förvara all slags nerkyld mat.
- Säkert och svårt att krossa.
- Runda markeringar på glasets yta är normala företeelser.

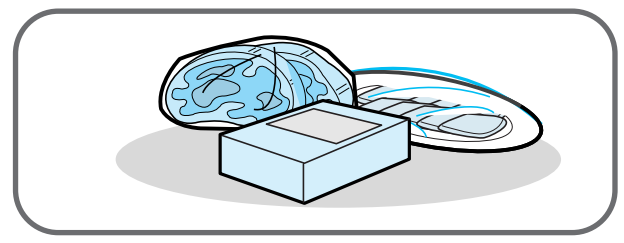


6 **Vikbar hylla (tillval)**
- Om du behöver plats på höjden för längre varor.
  Lyft lätt på hyllans främre del och vik den bakåt för att få en halv hylla.
  Du kan använda hyllan på detta läge för att kunna förvara längre varor.

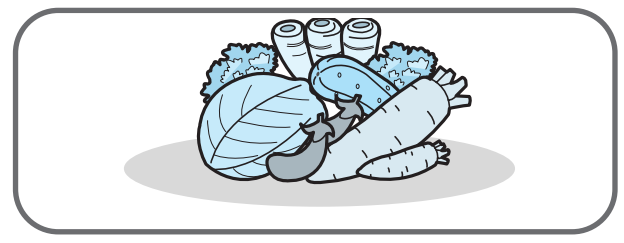

7 **CoolSelect Zone™(tillval)**
- Hjälper att bevara smaken på maten och håller dem färska längre.
  Används för att lagra ost, kött, fjäderfä, fisk eller annan mat som ska användas inom kort tid.

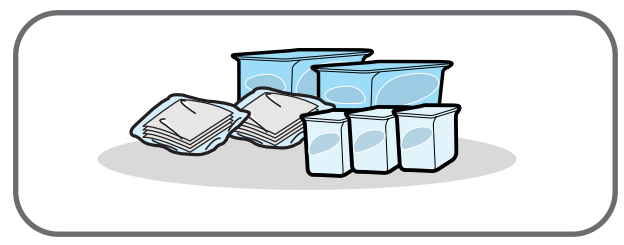


8 **Frukt- & grönsakslåda (övre och undre)**
- Används för att förvara frukt och grönsaker.
- Denna låda är lufttät. En optimal fuktighetskontroll hjälper att bevara grönsakerna och frukterna som förvaras färska.

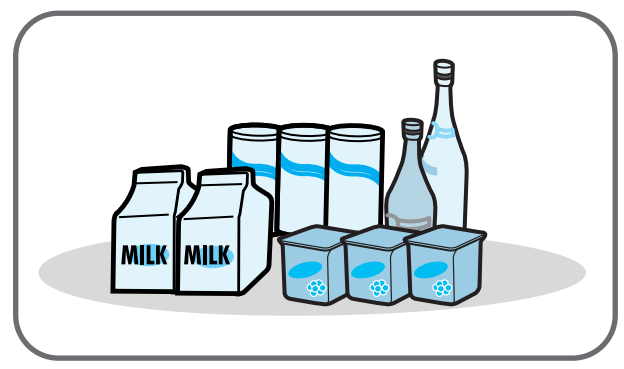

9 **Fack för mejerivaror**
- Kan användas för att förvara smör, margarin och ost.


10 **11** **Dörrfack**
- Kan användas för att förvara mat i små förpackningar såsom mjölk och yoghurt.

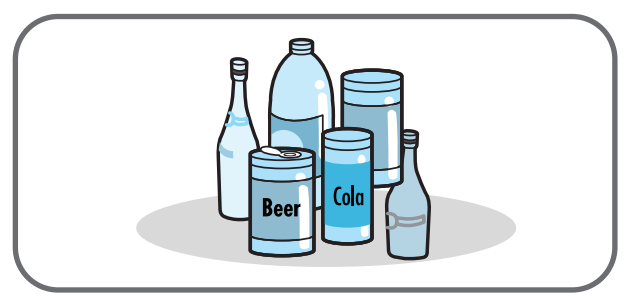


12 **Beverage Station (tillval)**
- Kan användas för att förvara varor som ofta används såsom drycker på burk och tilltugg. Du kan också komma åt dessa varor utan att behöva öppna kylskåpsdörren.

FÖRSIKTIGHET

Flaskor borde förvaras tätt tillsammans så att de inte faller ut.

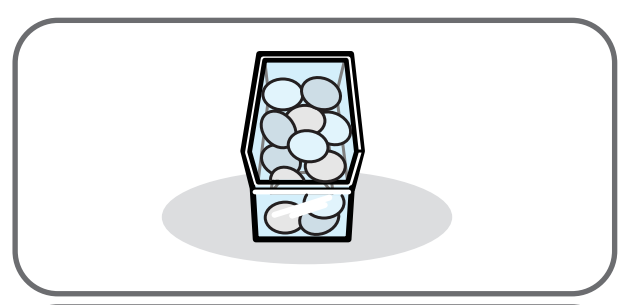

13 **Äggbehållare**
- Lägg ägg i behållaren och placera dem på hyllan.

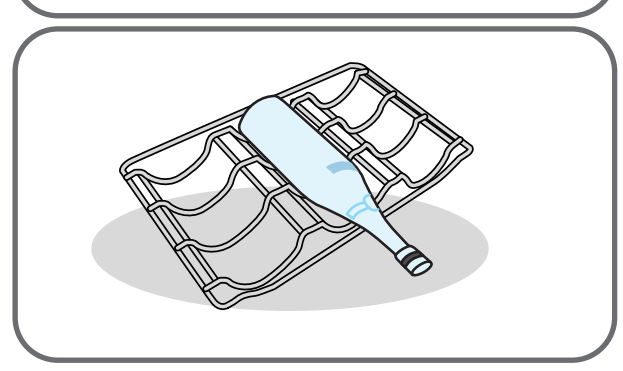


14 **Vinhylla (tillval)**
- Placera dina vinflaskor på hyllan så att de bibehåller sin smak.

VARNING


- Om du planerat en lång semester, måste du tömma kylskåpet och stänga av det. Torka bort överdriven fukt från insidan och lämna dörrarna öppna. Annars kan lukt och mögel bildas.
- Om modellen har en CoolSelect zone (område med väljbar kyla , för inte in en hylla på denna fals. Detta skulle kunna medföra att hyllan stöter emot locket på beverage station och detta lock kan då gå sönder.

Använd inte denna fals i modeller med en CoolSelect zone.

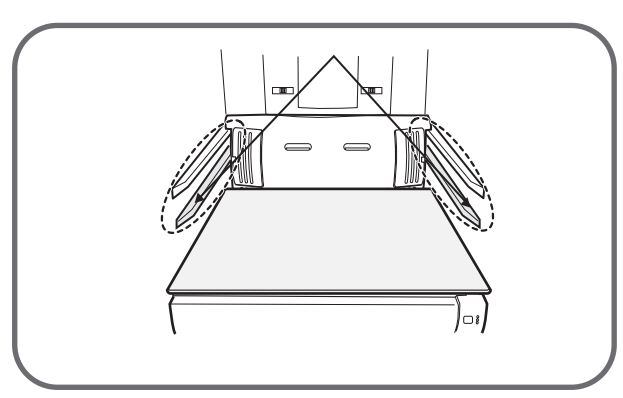

GUIDE LÅDAN CoolSelect Zone™

Knappen “Select” (tillval)

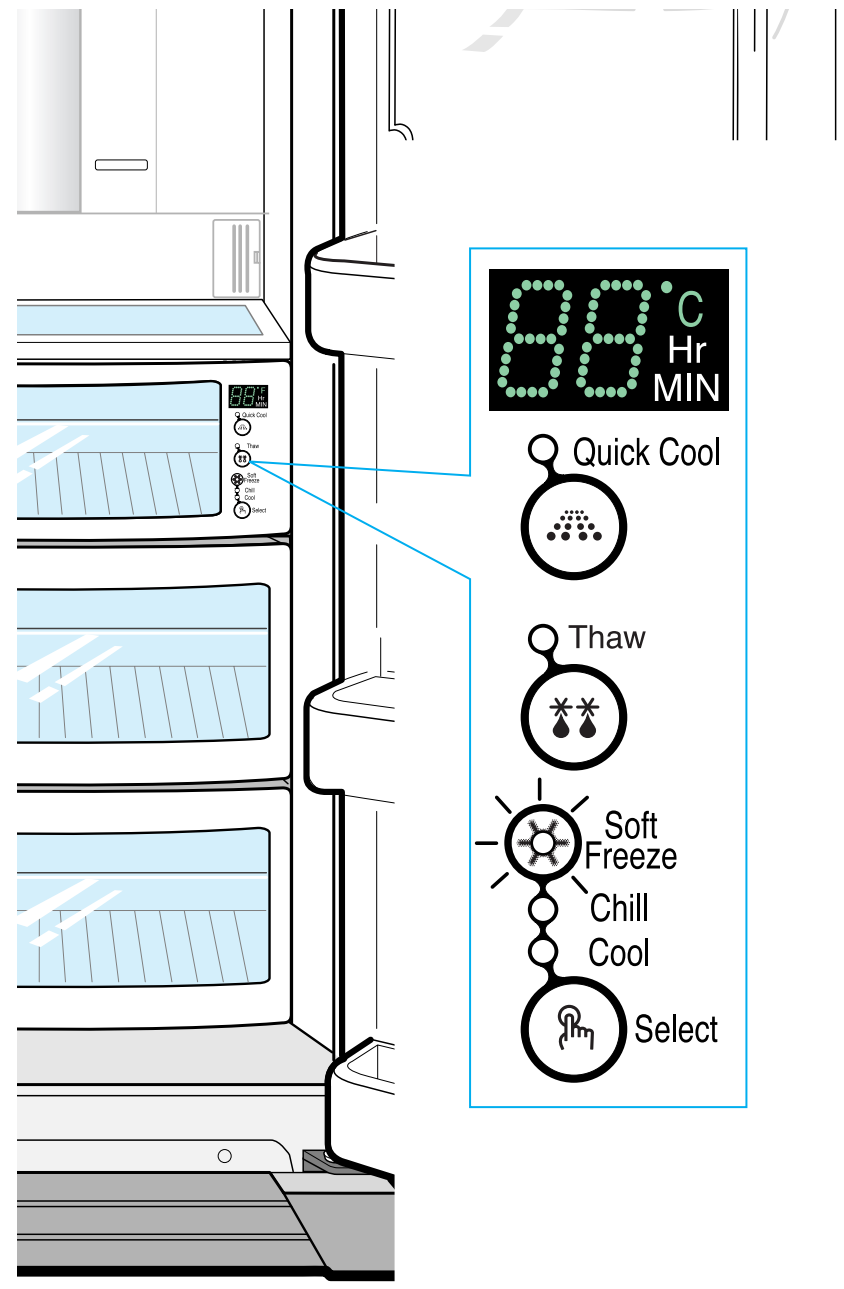

1 **Soft Freeze**

- När “Soft Freeze” är valt, visar den digtala panelen temperaturen -5oC oberoende av den inställda temperaturen på kylskåpet.
- Temperaturen “Soft-Freeze” hjälper till att hålla kött och fisk färska längre.
- Gör att du lätt kan skära kött utan att det droppar.

2 **Chill**

- När “Chill” är valt, hålls temperaturen för lådan CoolSelect Zone™på -1°C oberoende av kylskåpets inställda temperatur.
- Temperaturen “Chill” håller kött eller fisk färska länge.


3 **Cool**

- När “Cool” är valt, kommer temperaturen att vara den samma som kylskåpets inställda temperatur. Den digitala panelen visar samma temperatur som den på displaypanelen.
- Lådan CoolSelect Zone™ tillåter ett ytterligare kylutrymme.

GUIDE LÅDAN CoolSelect ZoneTM

Knappen “Quick Cool”

- Du kan använda funktionen Quick Cool med CoolSelect ZoneTM.
- “Quick Cool” gör att 1~3 drycker på burk kan kylas ner inom 60 min.
- För att annullera detta tillval, tryck igen på knappen “Quick Cool”. CoolSelect ZoneTMgår tillbaka till den tidigare temperaturen.
- När “Quick Cool” avslutas, går den tillbaka till temperaturinställningen “Cool”.

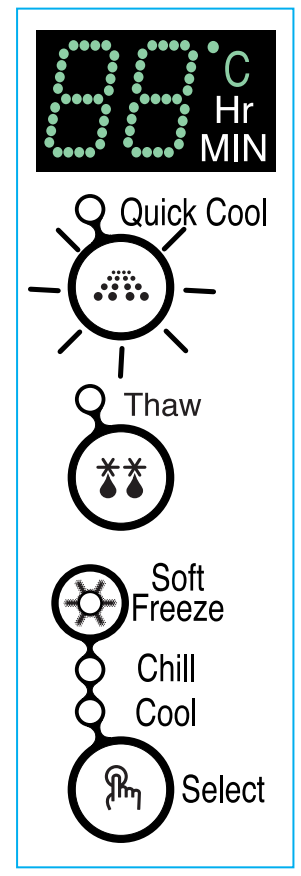

OBS


Nerkylningstiden kan variera beroende på dryckerna.

VARNING

För tillvalet “Quick Cool”, ska mat som förvaras i lådan CoolSelect ZoneTM avlägsnas.

Knappen “Thaw”

- Droppar som rinner ut och kvalitetsförsämring av kött sänker matvarornas fräschör.
- Efter att “Thaw” har valts, förses lådan CoolSelect ZoneTMalternativt med varm och kall luft.
- Beroende på köttets vikt, kan upptiningstiden sekventiellt väljas för 4 timmar, 6 timmar, 10 timmar och 12 timmar.
- När “Thaw” avslutats, går displayen CoolSelect ZoneTMtillbaka till “Chill”.
- När ”Thaw” är färdigt finns det ingen köttsaft i köttet och det är i ett halvfruset till-stånd som gör det lätt att skära.
- För att annullera detta alternativ, tryck på vilken knapp som helst förutom “Thaw”.
- Den ungefärliga upptiningstiden av kött och fisk visas nedan (baserad på 1 tums tjocklek).

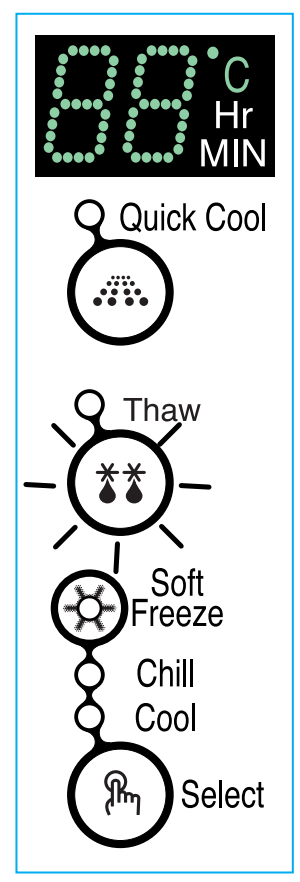

Upptiningstid	4 timmar	6 timmar	10 timmar	12 timmar
Vikt	400 g	600 g	800 g	1000g

OBS

Beroende på köttet och fiskens storlek och tjocklek, kan upptiningstiden variera. Vikten ovan står för den totala vikten mat i lådan CoolSelect ZonTM.

Ex) Den totala upptiningstiden för 400 g fryst oxkött och 600 g fryst kyckling är lika med 10 timmar.


VARNING

Med tillvalet “Thaw”, ska mat som förvaras i lådan CoolSelect ZoneTM avlägsnas.


AVLÄGSNA FRYSSKÅPETS TILLBEHÖR

1


Härdad glashylla
- Dra ut hyllan så långt som möjligt. Lyft sedan upp och avlägsna den.




Dörrfack
- Håll dörrfacket med båda hän derna och lyft sedan upp det.



Lådor
- Avlägsna lådan genom att dra ut och lyfta den.




Ismaskin och låda
- Avlägsna islådan genom att dra den mot dig. Avlägsna sedan ismaskinen (endast basmodell).



Ismaskinens hink (tillval)
- Avlägsna hinken genom att lyfta upp och dra ut den.

Frambensskydd

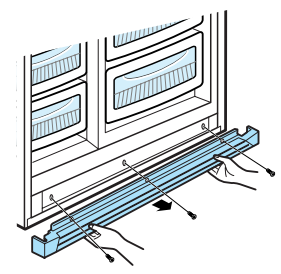

- Öppna frys- och kylskåpets dörrar, avlägsna de tre skruvarna och ta loss skyddet.
- För att montera tillbaka benskyddet, sätt tillbaka det på sin plats och dra åt de tre skruvarna.

※ Ta endast bort benskyddet om det är absolut nödvändigt.

OBS Använd inte för mycket kraft när du monterar upp skyddet då detta kan medföra skada.

AVLÄGSNA KYLSKÅPETS TILLBEHÖR

1 **Härdad glashylla**
- Dra ut hyllan så långt som det går. Lyft sedan upp och avlägsna den.


2 **Dörrfack**
- Håll dörrfacket med båda händerna och avlägsna det genom att lyfta upp det.

3 **Låda och lock för färska frukter & grönsaker**
- Avlägsna facket genom att hålla i handtaget, dra facket mot dig och lyft lätt upp det.
- Avlägsna locket genom att dra det mot dig.


4 **Vinhylla (tillval)**
- Ta helt enkelt tag i hyllan och dra den mot dig.

BEVERAGE STATION™ (tillval)


For at få adgang til det ekstra kølerum, tag fat i minibarens dørhåndtag og træk det nedad.
- Det ekstra kølerum er specielt praktisk, fordi du ikke behøver åbne døren til selve køleskabet. Herved spares der desuden energi.

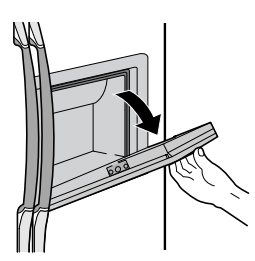

Det rekommenderas att du använder det extra kylfacket för mat som används ofta, såsom drycker.

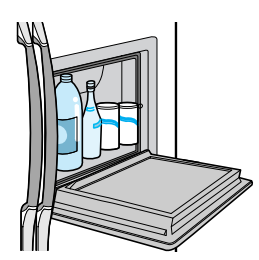

När dörren är öppen, kan den användas som en bricka för att stöda varor, som flaskor och glas.
- Rispa inte dörrens yta.

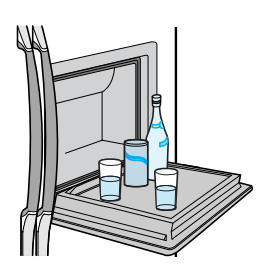


VARNING

- Innan du avlägsnar frys- och kylskåpets tillbehör, vänligen flytta den förvarade maten till en annan plats.
- Dörren till Beverage Station borde aldrig avlägsnas.
- Beverage Station™ kan inte fungera om dess dörr saknas.
- När du stänger dörren till Beverage station, se till att du inte sätter händer eller fingrar på en plats där de kan klämmas eller skadas.
- Om du använder den öppna dörren som bricka, placera inga tunga föremål på den.
- Tillåt inte att barn kan hänga på dörren då detta medför risk för person- och materialskada.

GÖRA RENT TILLBEHÖR


Invändigt
- Rengör tillbehören med användning av ett milt rengöringsmedel. Torka sedan av med en torr trasa.
- Efter att tillbehören rengjorts, se till att de är torra innan du använder dem igen.

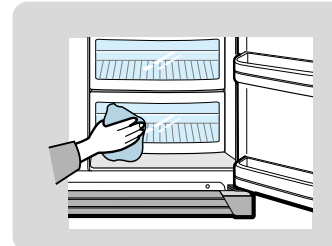


Utvändigt
- Torka av den främre kontrollpanelen med en ren trasa.
- Dörrarna och dörrhandtaget borde göras rent med ett milt rengöringsmedel och trasa. Torka dem med en ren trasa.
- Den utvändiga sidan borde putsas en eller två gånger om året.




Bak
- Använd en damsugare för att avlägsna damm en eller två gånger om året.

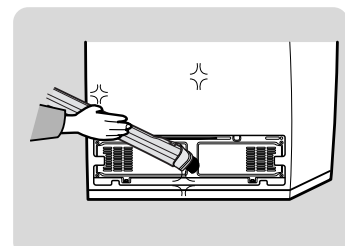


Is- och vattendistributören och avtappningsgaller (tillval)
- Använd en fuktig trasa för att göra rent is- och vattendistributören. Torka sedan av med en torr trasa.
- Håll is- och vattendistributören samt avtappningsgallret torra.

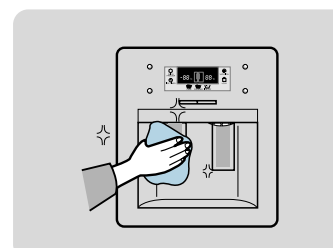

Beverage station (tillval)
- Använd en fuktig trasa för att göra rent det extra kylfacket. Torka sedan av med en torr trasa.

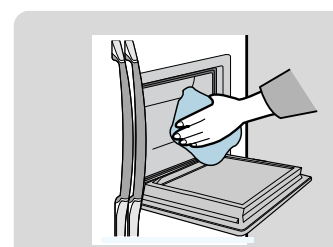

Dörrisolering av gummi
- Om dörrisoleringen av gummi är smutsig, kommer dörren inte att stängas ordentligt och kylskåpet samt frysskåpet kommer då inte att kunna fungera på effektivt sätt. Rengör dem med ett milt rengöringsmedel och en fuktig trasa. Torka sedan av med en torr trasa.

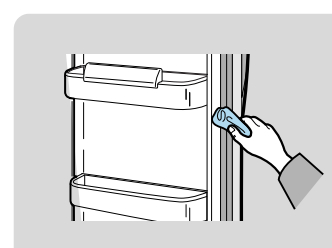


OBS
- När du rengör apparaten eller om du inte ska använda den under en längre tid, avlägsna stickkontakten och lämna dörren öppen samt håll apparaten torr.
- Rengör den inte genom att direkt spreja på den med vatten.
- Rengör den inte med bensen, thinner eller rengöringsmedel för bilar.


GÖRA RENT TILLBEHÖR

Deodorisering (tillval)


- Avlägsna skyddet med en flat skruvmejsel enligt figuren.
- Ta ut kassetten från locket och lägg den i blöt i rent varmt vatten under minst 4 timmar. Torka kassetten helt och hållet i solljus under minst 8 timmar på öppet område.
- Upprepa denna procedur en eller två gånger om året.

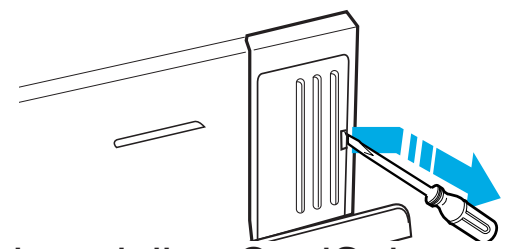

Med modellen CoolSelect zone™

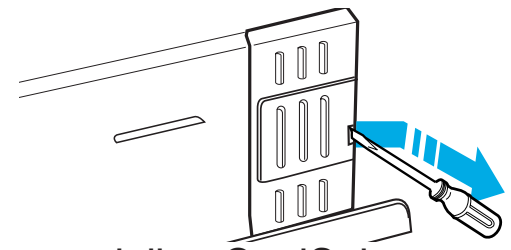

Utan modellen CoolSelect zone™

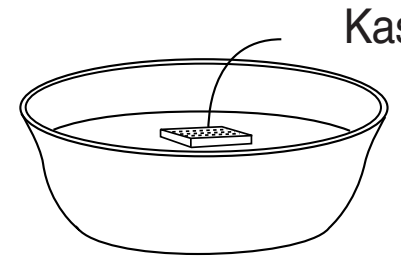

OBS

- Om den torkas i ett instängt område, kan lukt spridas ut i området.
- Håll barn utom räckhåll från smutsigt vatten då de kan dricka vattnet.

BYTA UT DET INVÄNDIGA LJUSET

VARNING


Innan du byter ut det invändiga ljuset, koppla ur apparaten från elnätet. Om du får svårigheter att byta ut ljuset, kontakta din servicemottagning.

INVÄNDIGT LJUS I FRYSSKÅPET (ENDAST BASMODELL) / KYLSKÅPET

1 Placera ett flat skruvmejsel under hakarna på ljusets skydd och tryck åt pilens håll.

Dra skyddet åt pilens håll.

Efter att glödlampan bytts ut, sätt tillbaka ljusets skydd.

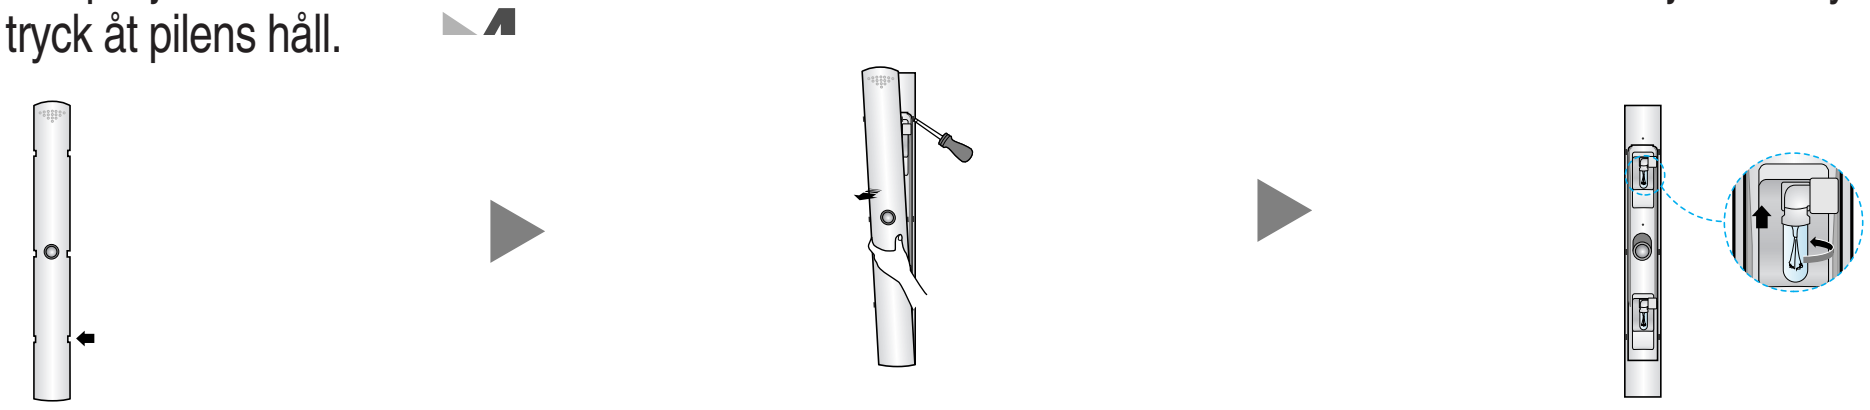


INVÄNDIGT LJUS I FRYSSKÅPET (MODELL MED IS- OCH VATTENDISTRIBUTÖR)


1 Lyft och dra ut ismaskinens lock (①).

Använd en skruvmejsel för att ta bort ljusets skydd (②).

Byt ut glödlampan mot en ny (③), och sätt sedan tillbaka ljusets skydd på plats med hjälp av en skruvmejsel.

Sätt tillbaka ismaskinens lock.

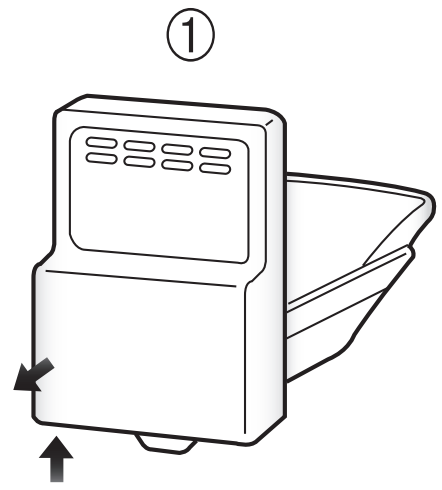

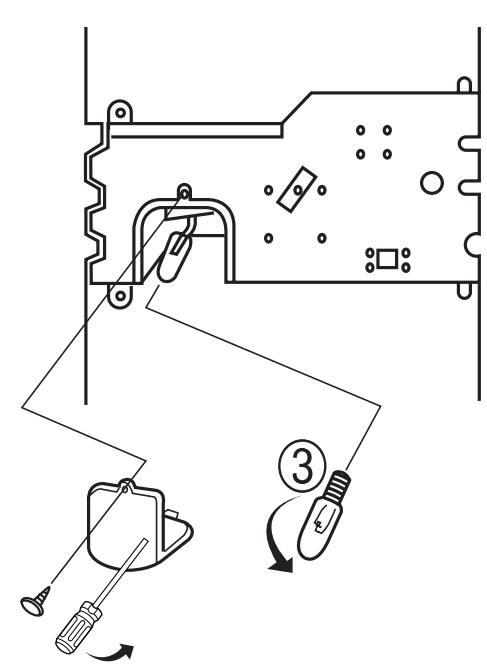

VANDFILTER

Lampan "Filter Indicator"

- Lampan "Filter Indicator" informerar dig om när det är tid att ändra vattenfilterkassetten. Ljuset kommer att gå över från grön till orange. Detta upplyser dig om att det snart är dags att byta ut det aktuella filtret.
  Det rekommenderas att du byter ut kassetten när ljuset går över till rött (se avsnittet "Installera vattenfiltret" för mer information).

Vattenfilterkassetten kan justeras vid behov.

- Du kan använda dispensern för is och vatten utan en vattenfilterkassett. Om du inte använder vattenfilterkassetten kommer vattnet från vattendispensern inte att vara renat.

Beställa filter för utbyte

- För att beställa mer vattenfilterkassetter, kontakta din auktoriserade Samsung-handlare.

DÖRRAR

Kylskåpsdörrarna har en speciell dörröppnings- och stängningsfunktion som garanterar att dörrarna stängs helt och är säkert isolerade.

När du öppnar dörren kommer den endast att öppnas så långt. Efter en viss punkt, kommer den att förbli öppen.

När dörren är till en del öppen, kommer den att stängas automatiskt.

INSTALLATION AV KYLSKÅPET

Kontrollera storlekarna på din ingångsdörr

OBS

- Kontrollera storlekarna på din ingångsdörr för att beräkna om kylskåpet kan gå igenom den.
- När kylskåpet ska gå igenom en dörr och kylskåpets djup eller bredd är större, avlägsna kylskåpsdörrarna.

Utse en plats för kylskåpet


- Välj en plats som har lätt tillgång till vattenförsörjningen.
- Välj en plats med tillräckligt utrymme för kylskåpet.
- Välj en plats utan direkt solljus.

FÖRSIKTIGHET

- Innan du monterar ner frysskåpets dörr ska vattenförsörjningsledningen kopplas från. (I annat fall kan vattenförsörjningsledningen skadas.)
- Se “Separera vattenförsörjningsledningen från kylskåpet” på nästa sida.

Garantera ett tillräckligt utrymme för att installera kylskåpet på en plan yta.

- Om ditt kylskåp inte är i nivå, kommer kanske hela kylsystemet att inte fungera korrekt.

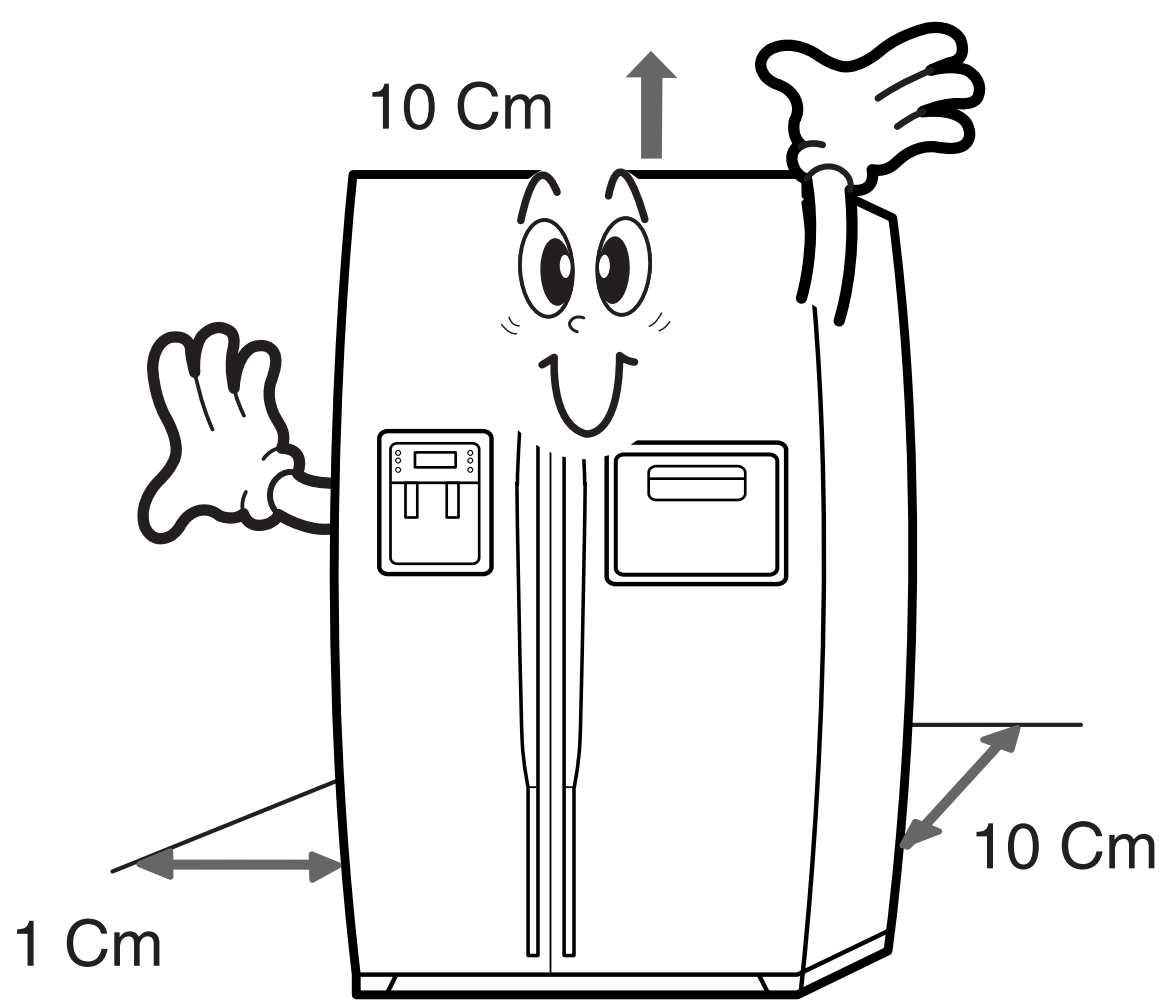


OBS

Garantera ett tillräckligt spelrum till höger, vänster, bakom och över innan du installerar kylskåpet.
Detta har fördelen att energiförbrukningen sänks.

AVLÄGSNA FRAMBENETS SKYDD


Avlägsna frambenets skydd (tillval)

Öppna frys- och kylskåpets dörrar och ta sedan av frambensskyddet genom att vrida de tre skruvarna motsols.

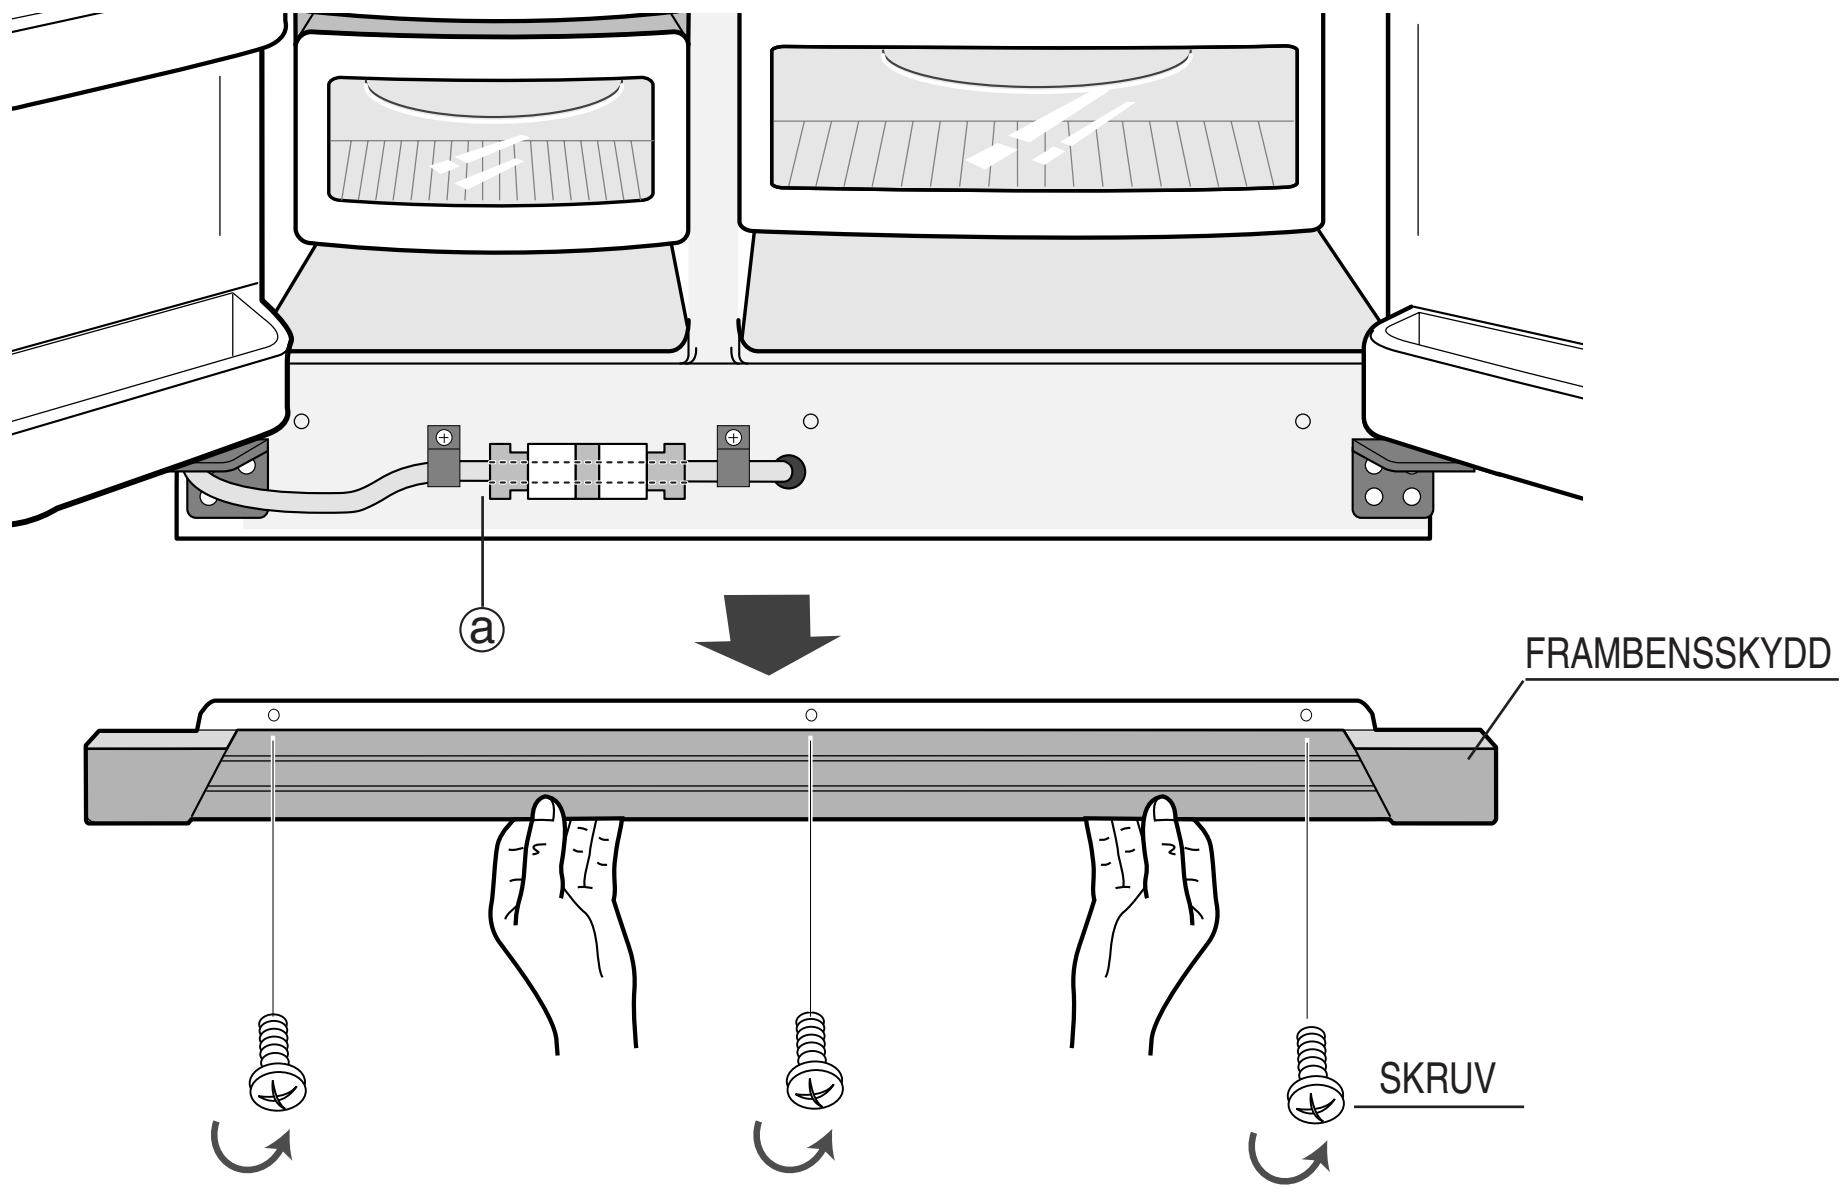

Separera vattenförsörjningsledningen från kylskåpet (tillval)

1) Avlägsna skruven från skruvtvinget (ⓐ).
2) Avlägsna vattenslangen genom att trycka på kopplingen (②) och dra ut vattenslangen (①).

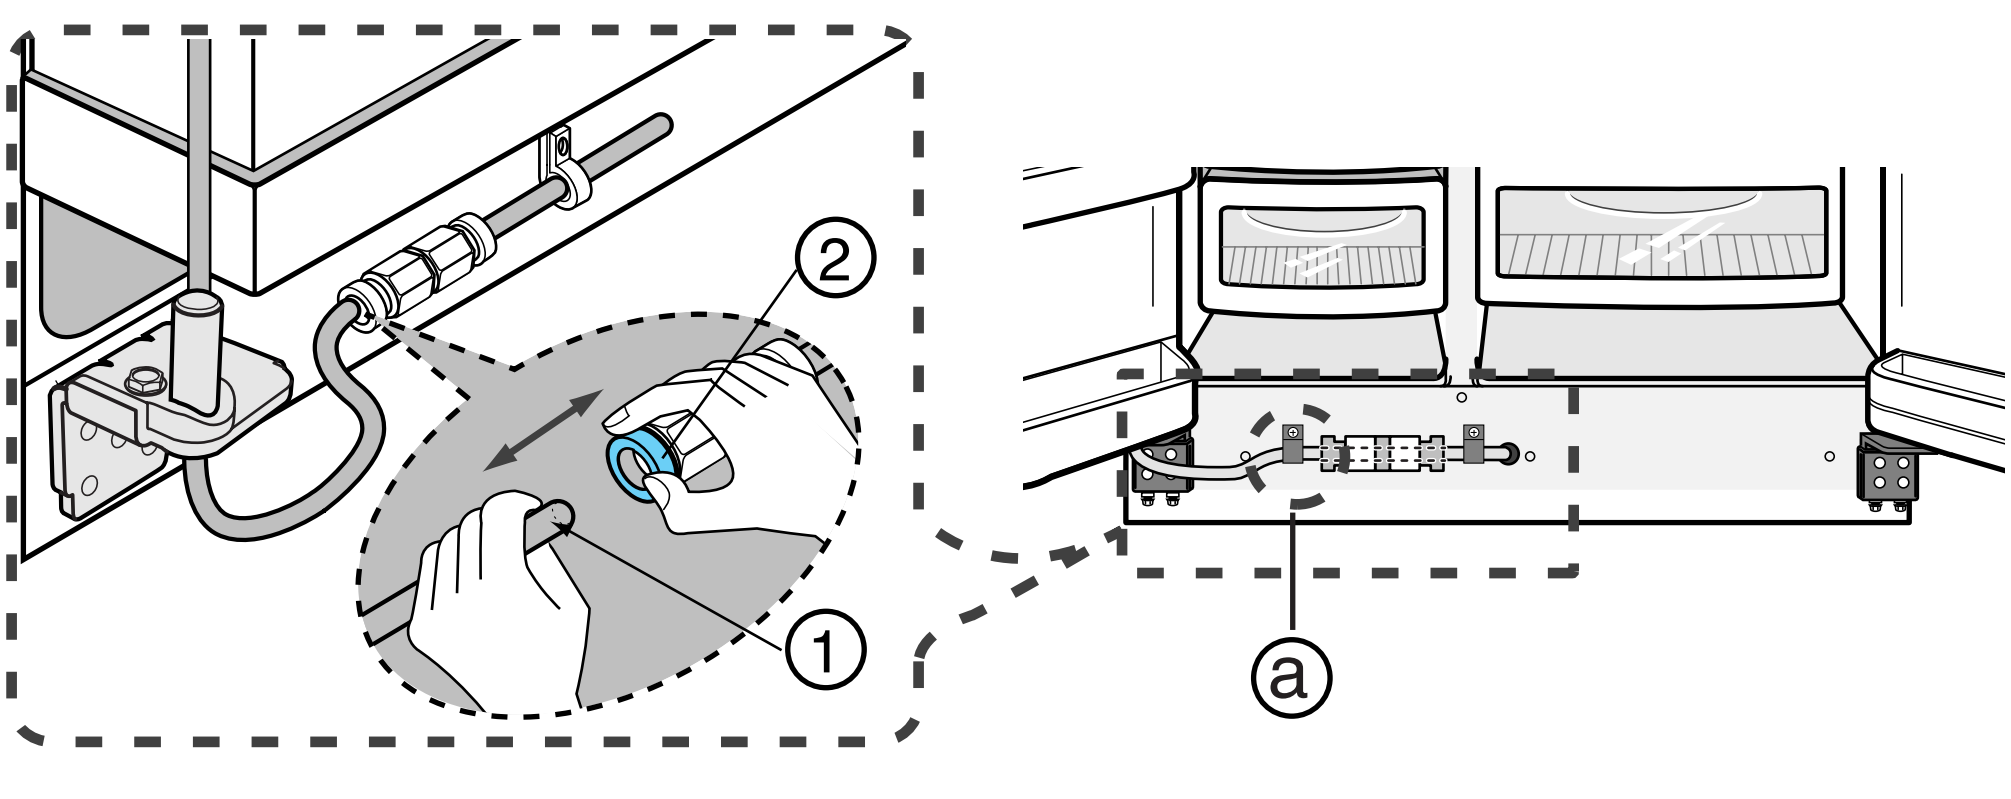

VARNING

Skär inte av vattenslangen utan sära den från kopplingen.

INSTALLATIONSINSTRUKTIONER


AVLÄGSNA KYLSKÅPSDÖRRARNA

OBS


- Lyft dörren rätt upp.
- Se till att du inte klämmer vattenslangen och kabelfästet i dörren.
- Placera dörrar på en skyddad yta.

Avlägsna frysskåpets dörr


1) Med dörren stängd, avlägsna det övre gångjärnsskyddet (①) med användning av en skruvmejsel och koppla sedan ur kablarna (②).

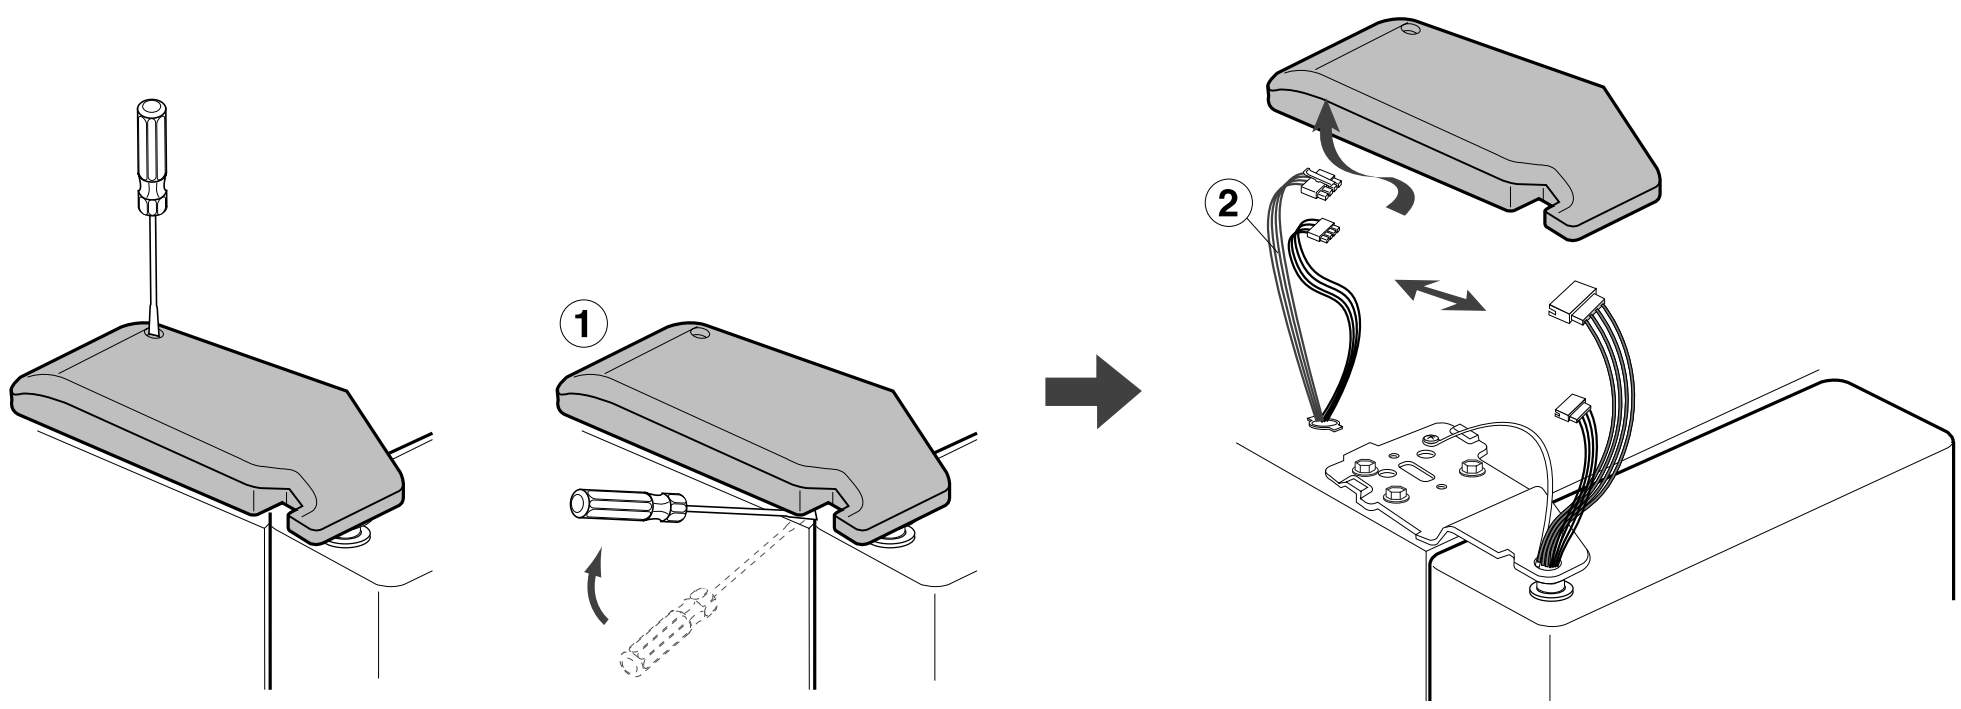


2) Skruva loss gångjärnets skruvar (③) och jordningsskruven (④) motsols och ta bort det övre gångjärnet (⑤) längs med pilen (⑥). Var försiktig när du avlägsnar dörren att den inte faller på dig.

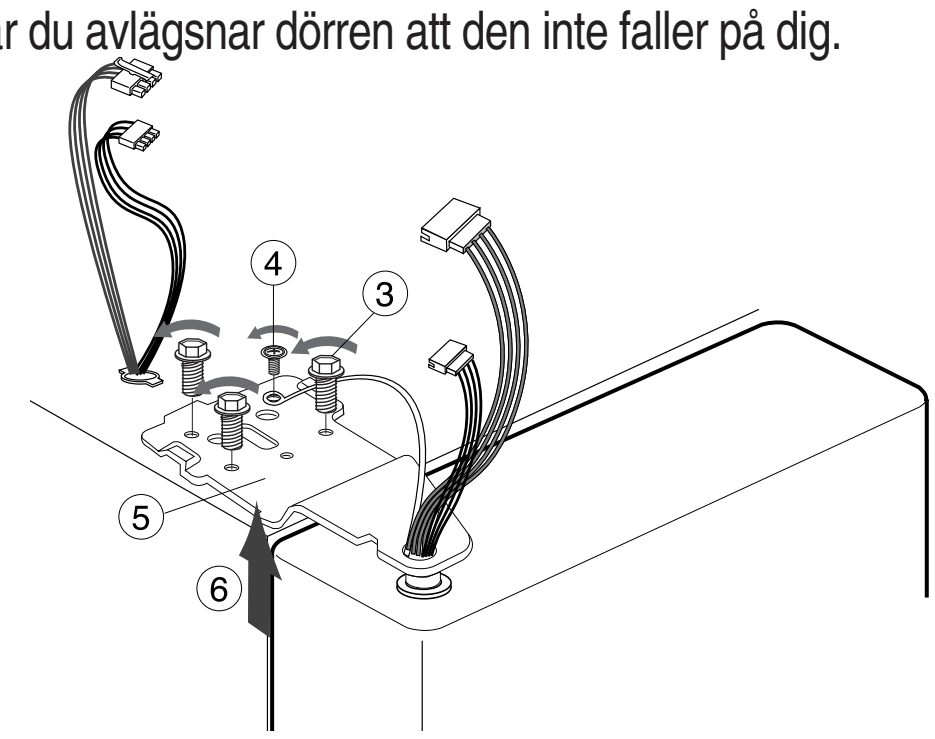

3) Avlägsna dörren från det lägre gångjärnet (⑦) genom att försiktigt lyfta dörren (⑧).

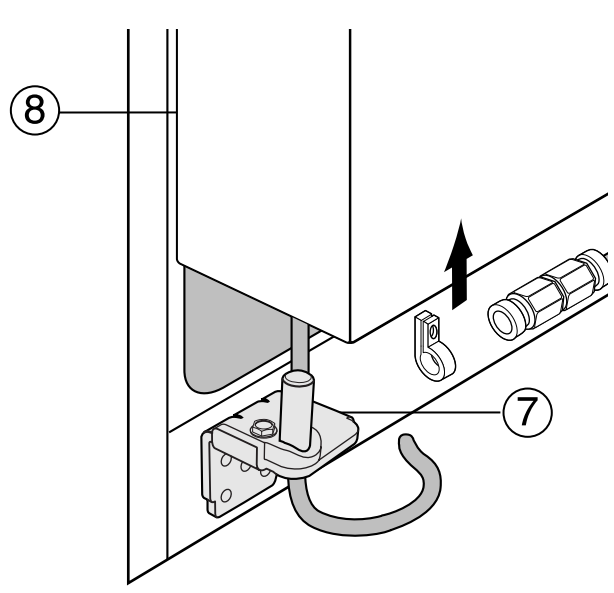


4) Ta bort det nedre gångjärnet (⑨) med en skruvmejsel.

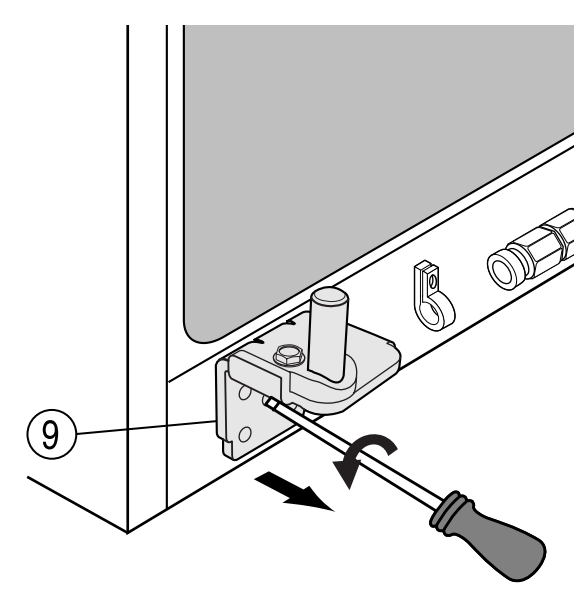


AVLÄGSNA KYLSKÅPSDÖRRARNA

Avlägsna kylskåpsdörren


1) Med dörren stängd, avlägsna det övre gångjärnsskyddet (①) med användning av en skruvmejsel och koppla sedan ur kablarna (②)

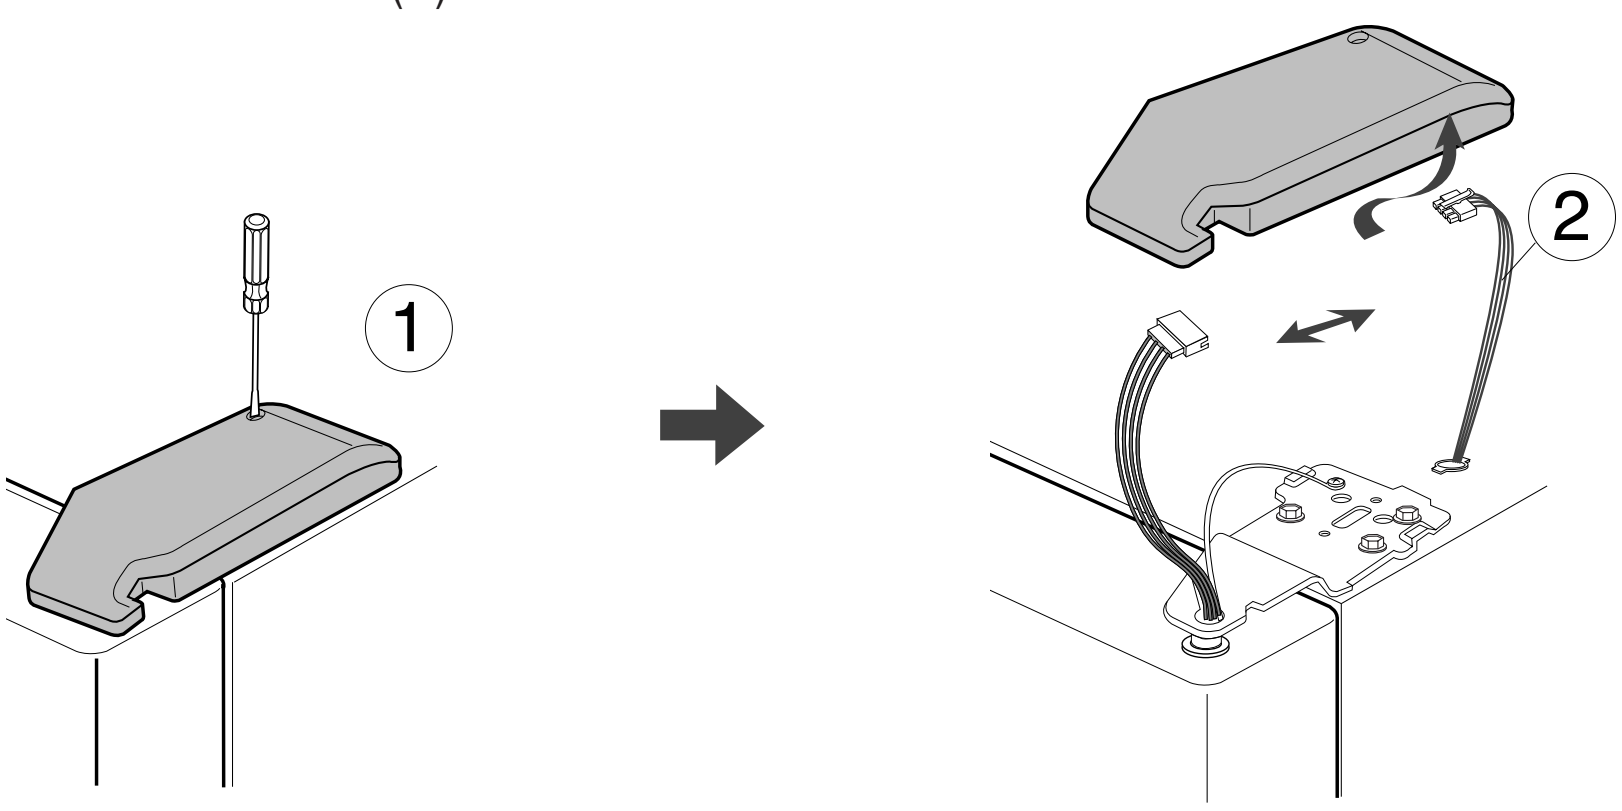


2) Skruva loss gångjärnets skruvar (③) och jordningsskruven (④) motsols och ta bort det övre gångjärnet (⑤) i riktning med pilen (⑥). Var försiktig när du avlägsnar dörren att den inte faller på dig.

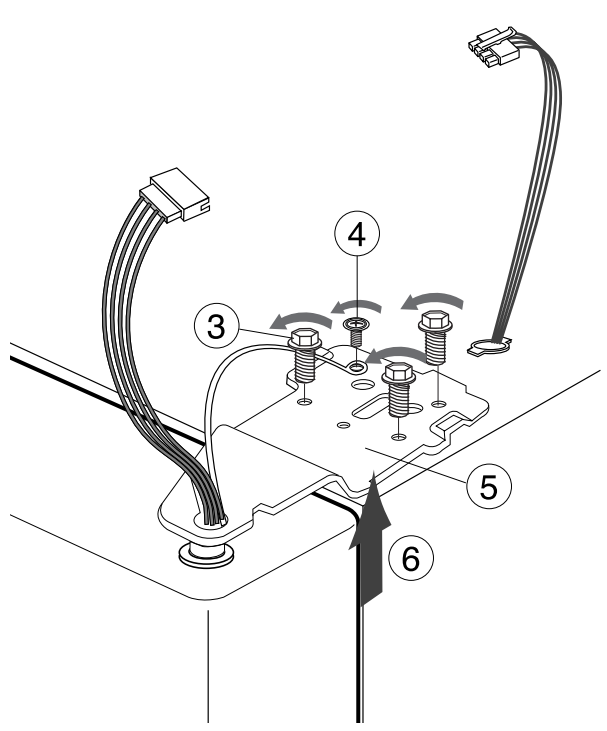

3) Avlägsna dörren från det undre gångjärnet (⑦) genom att lyfta dörren (⑧).

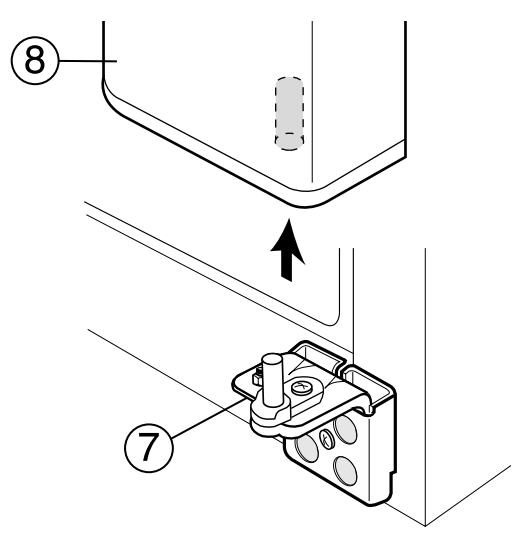

4) Avlägsna det undre gångjärnet (⑨) från det undre gångjärnets hållare (⑩) genom att lyfta det undre gångjärnet (⑨) i riktning med pilen.

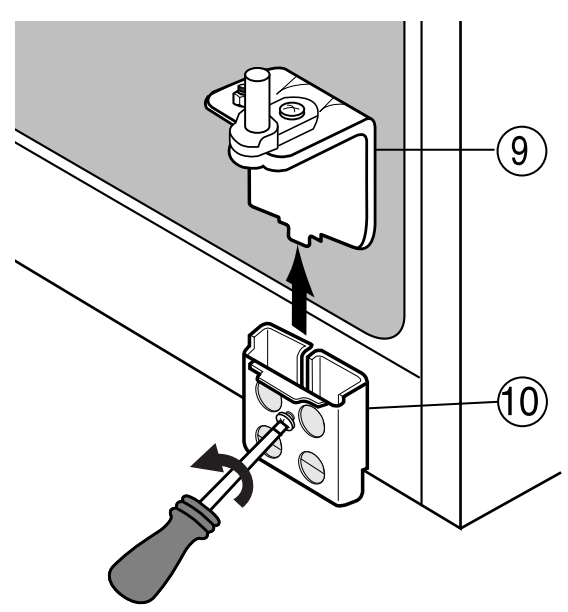


OBS

Efter att frys- och kylskåpets dörr har monterats ner, placera den där du önskar. Du måste dock monter tillbaka den.


SÄTTA TILLBAKA KYLSKÅPSDÖRRARNA

Sätta tillbaka frysskåpets dörr


1) Sätt tillbaka det nedre gångjärnet (①) med en skruvmejsel.

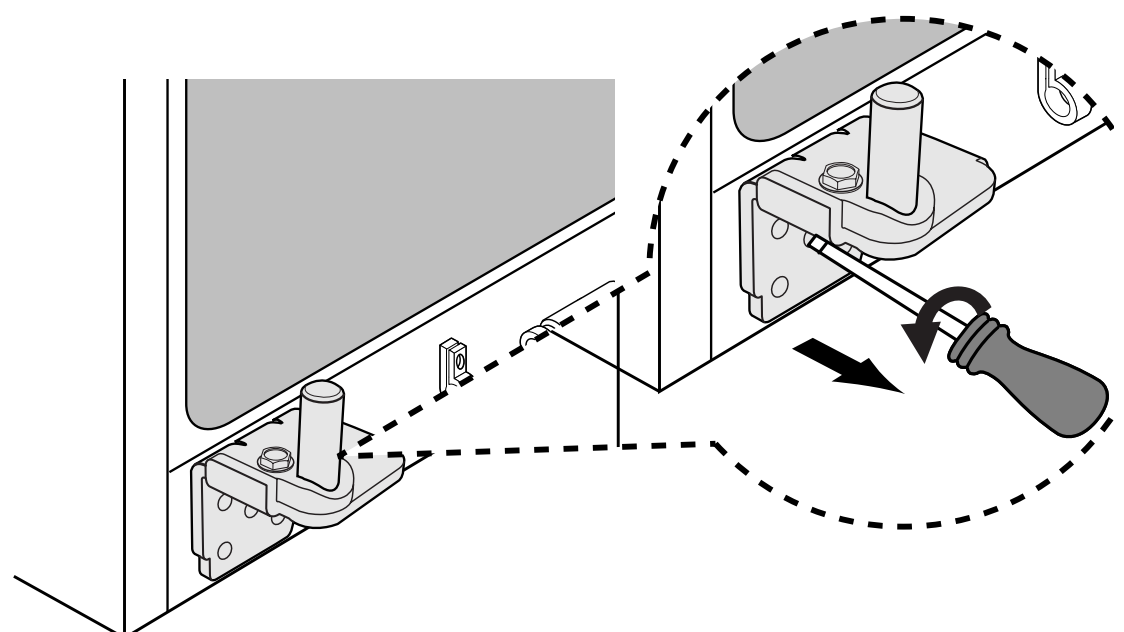


2) Sätt tillbaka frysskåpets dörr genom att föra in hylsan (②) på den nedre sidan av dörren i hålet på det undre gångjärnet (③) och dra ner hylsan.

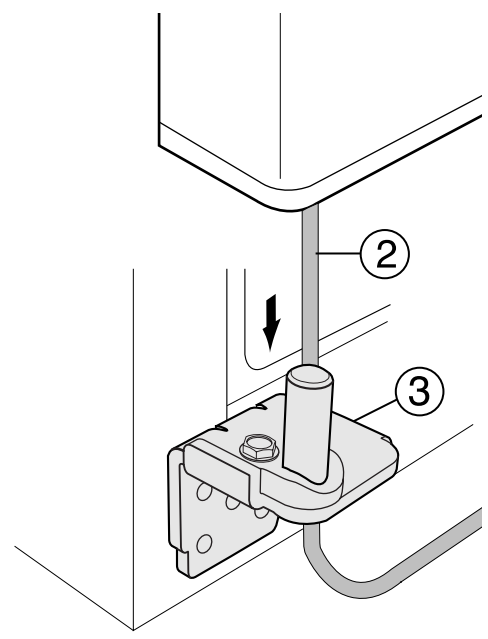


3) För in det övre gångjärnets axel (④) i hålet (⑤). Efter att nivelleringen gjorts mellan det övre gångjärnets hål (⑥) och hålet på skåpet (⑦), sätt tillbaka bultarna (⑧) och skruva åt (⑨) medsols.

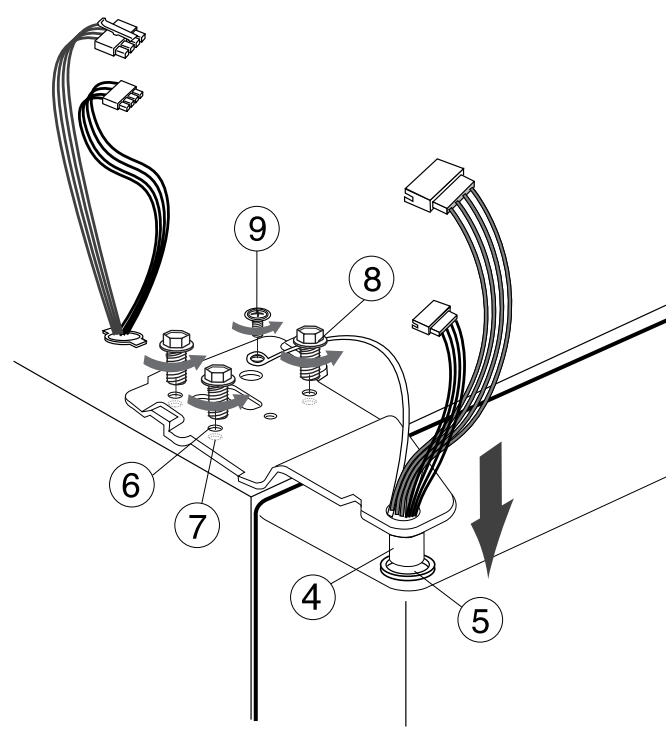

4) Anslut kablarna.

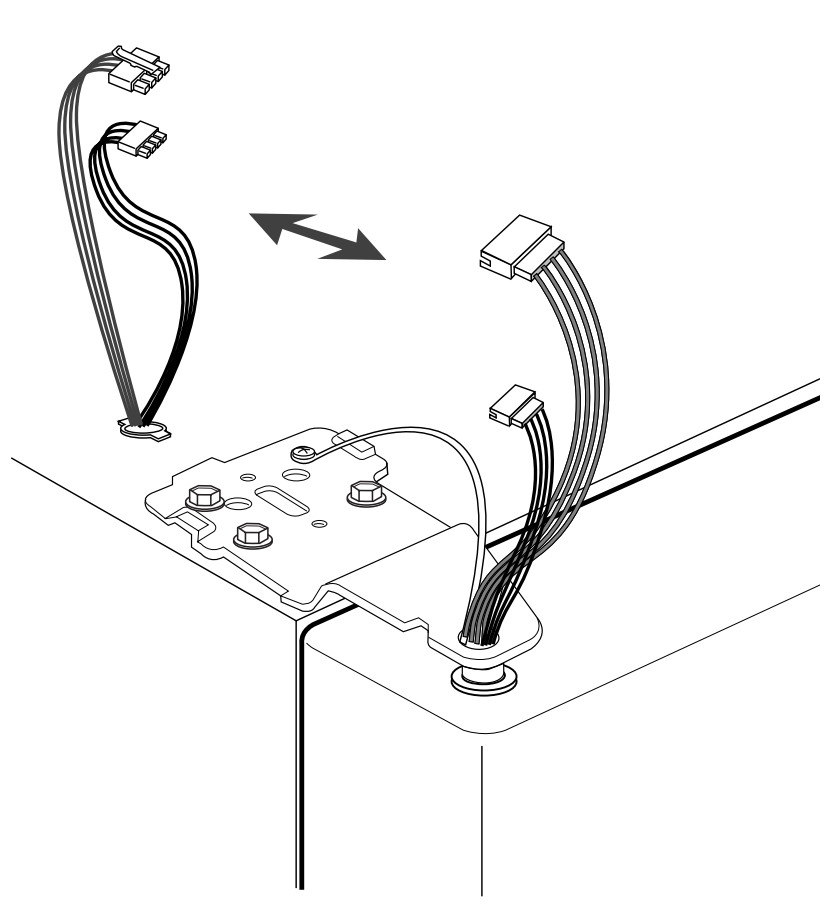


5) Placera framdelen av det övre gångjärnets skydd (⑩) på det övre gångjärnets framdel (⑪) och sätt för fast framdelen av det övre gångjärnets skydd.

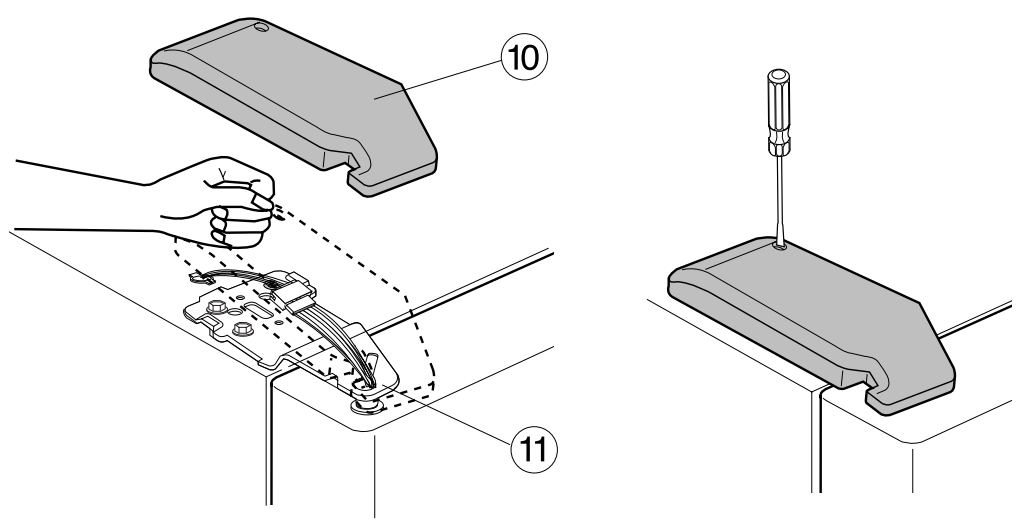


SÄTTA TILLBAKA KYLSKÅPSDÖRRARNA

Sätta tillbaka kylskåpsdörren


1) För in det undre gångjärnet (①) i det undre gångjärnets hållare (②).

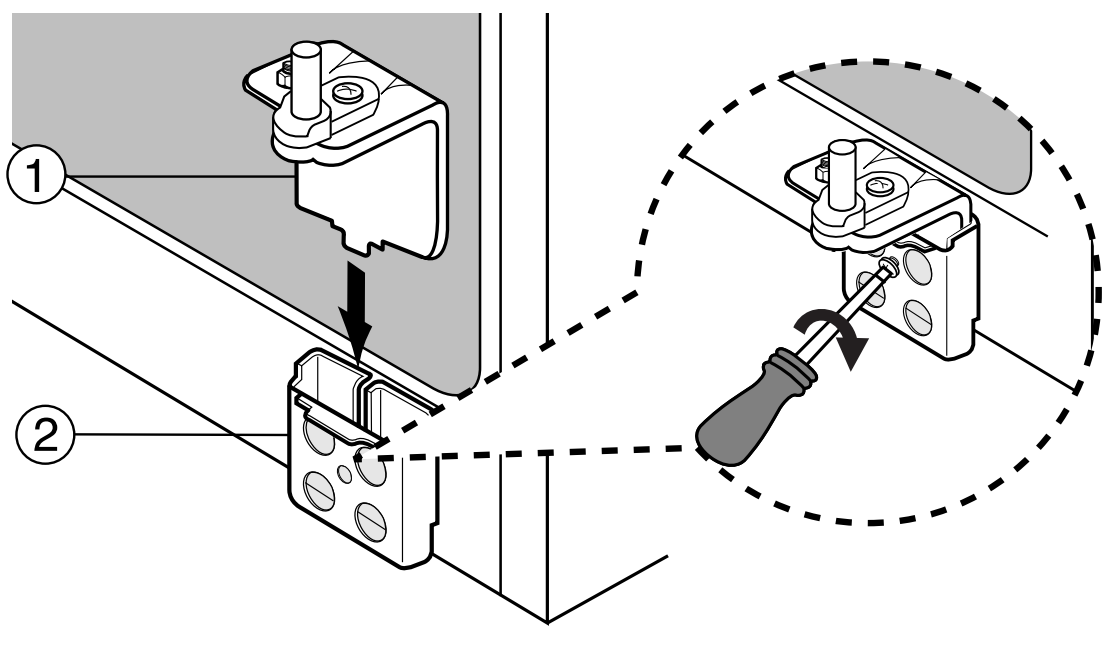


2) Placera hålet i kylskåpsdörren (③) över det undre gångjärnet (④).

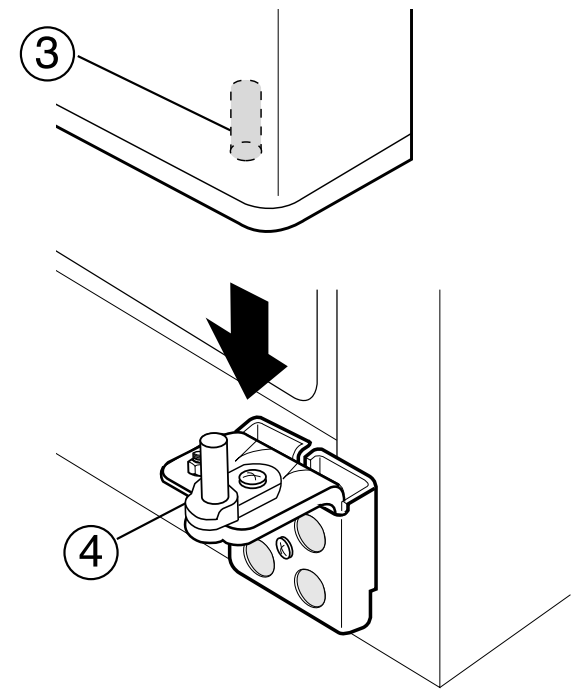


3) För in det övre gångjärnets axel (⑤) i hålet (⑥). Nivellera därefter mellan det övre gångjärnets hål (⑦) och hålet på skåpet (⑧). Sätt tillbaka gångjärnets skruvar (⑨) och skruva åt (⑩) medsols.

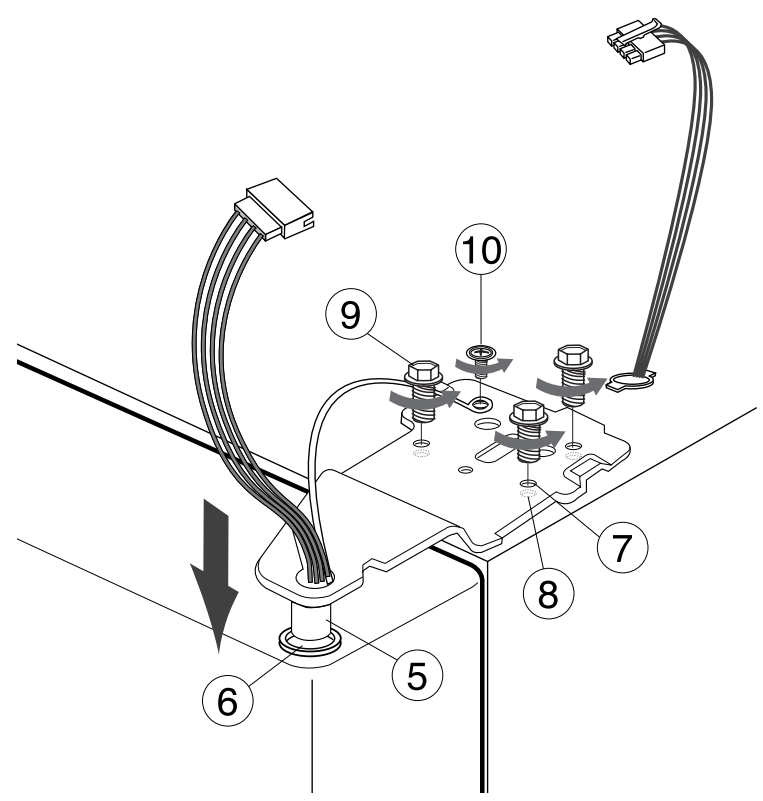

4) Anslut kablarna.

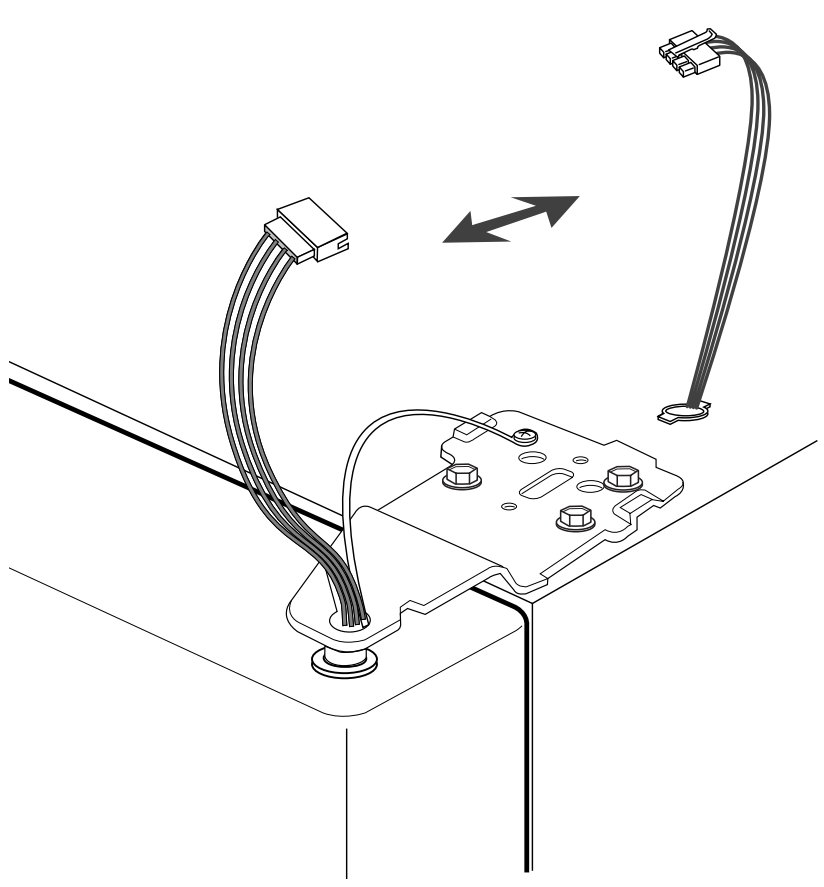


5) Placera framdelen av det övre gångjärnets skydd (⑪) på det övre gångjärnets framdel (⑫) och sätt först fast framdelen av det övre gångjärnets skydd

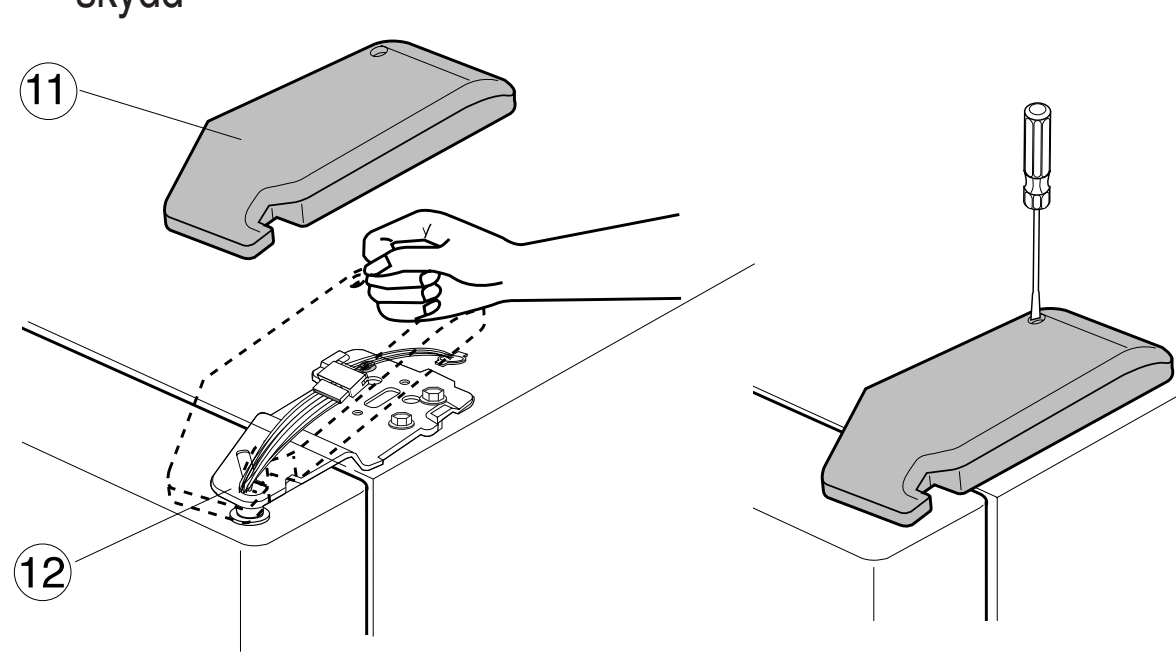

SÄTTA TILLBAKA KYLSKÅPSDÖRRARNA


Sätta tillbaka vattenslangen (tillval)

1) Medan du trycker på kopplingens framsida (②), för in vattenledningen (①) i kopplingen.
2) Dra åt skruven på skruvtvinget (ⓐ).

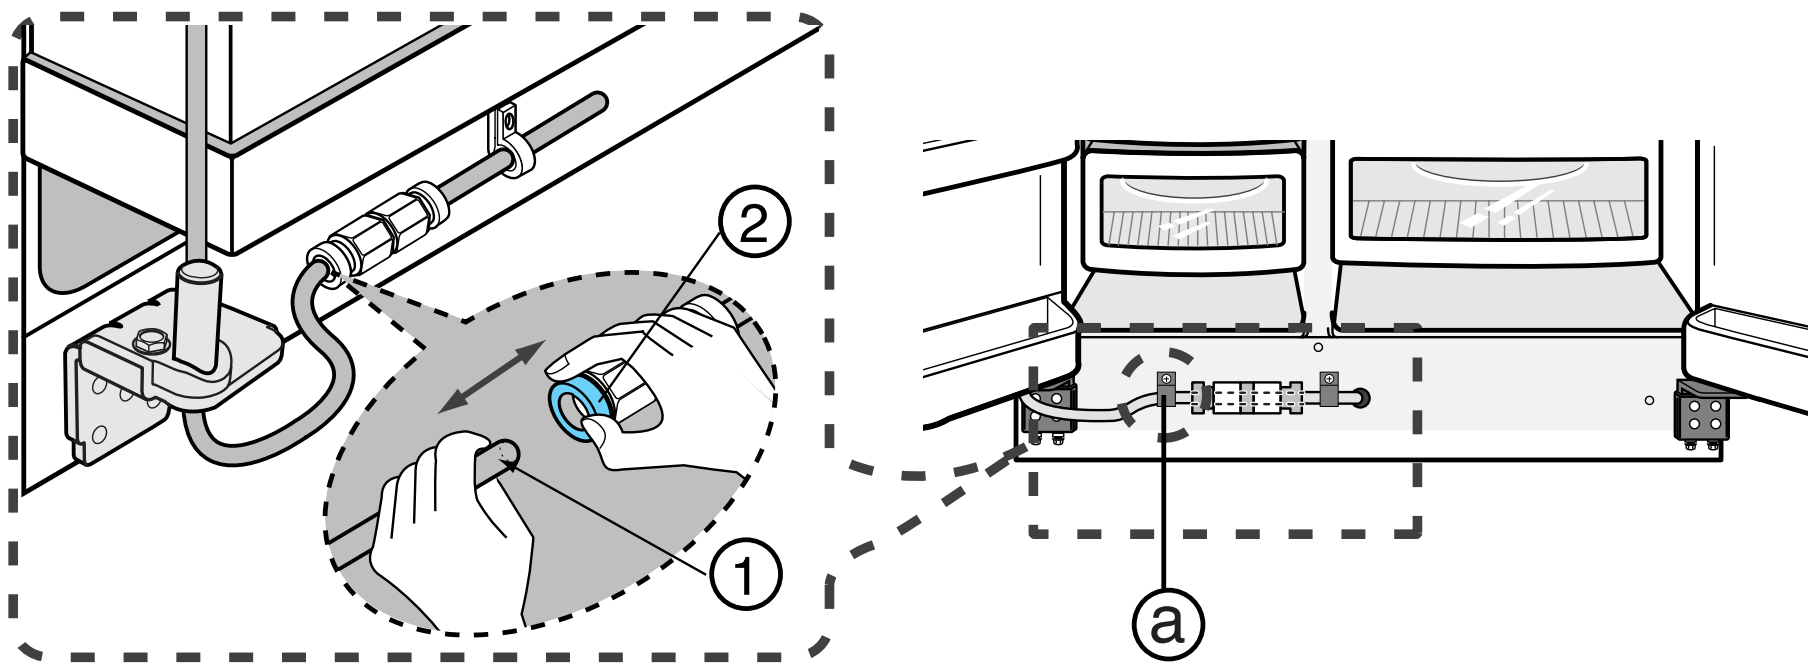

Sätta tillbaka frambensskyddet (tillval)

Sätt på frambenets skydd genom att vrida de tre skruvarna medsols enligt figuren.

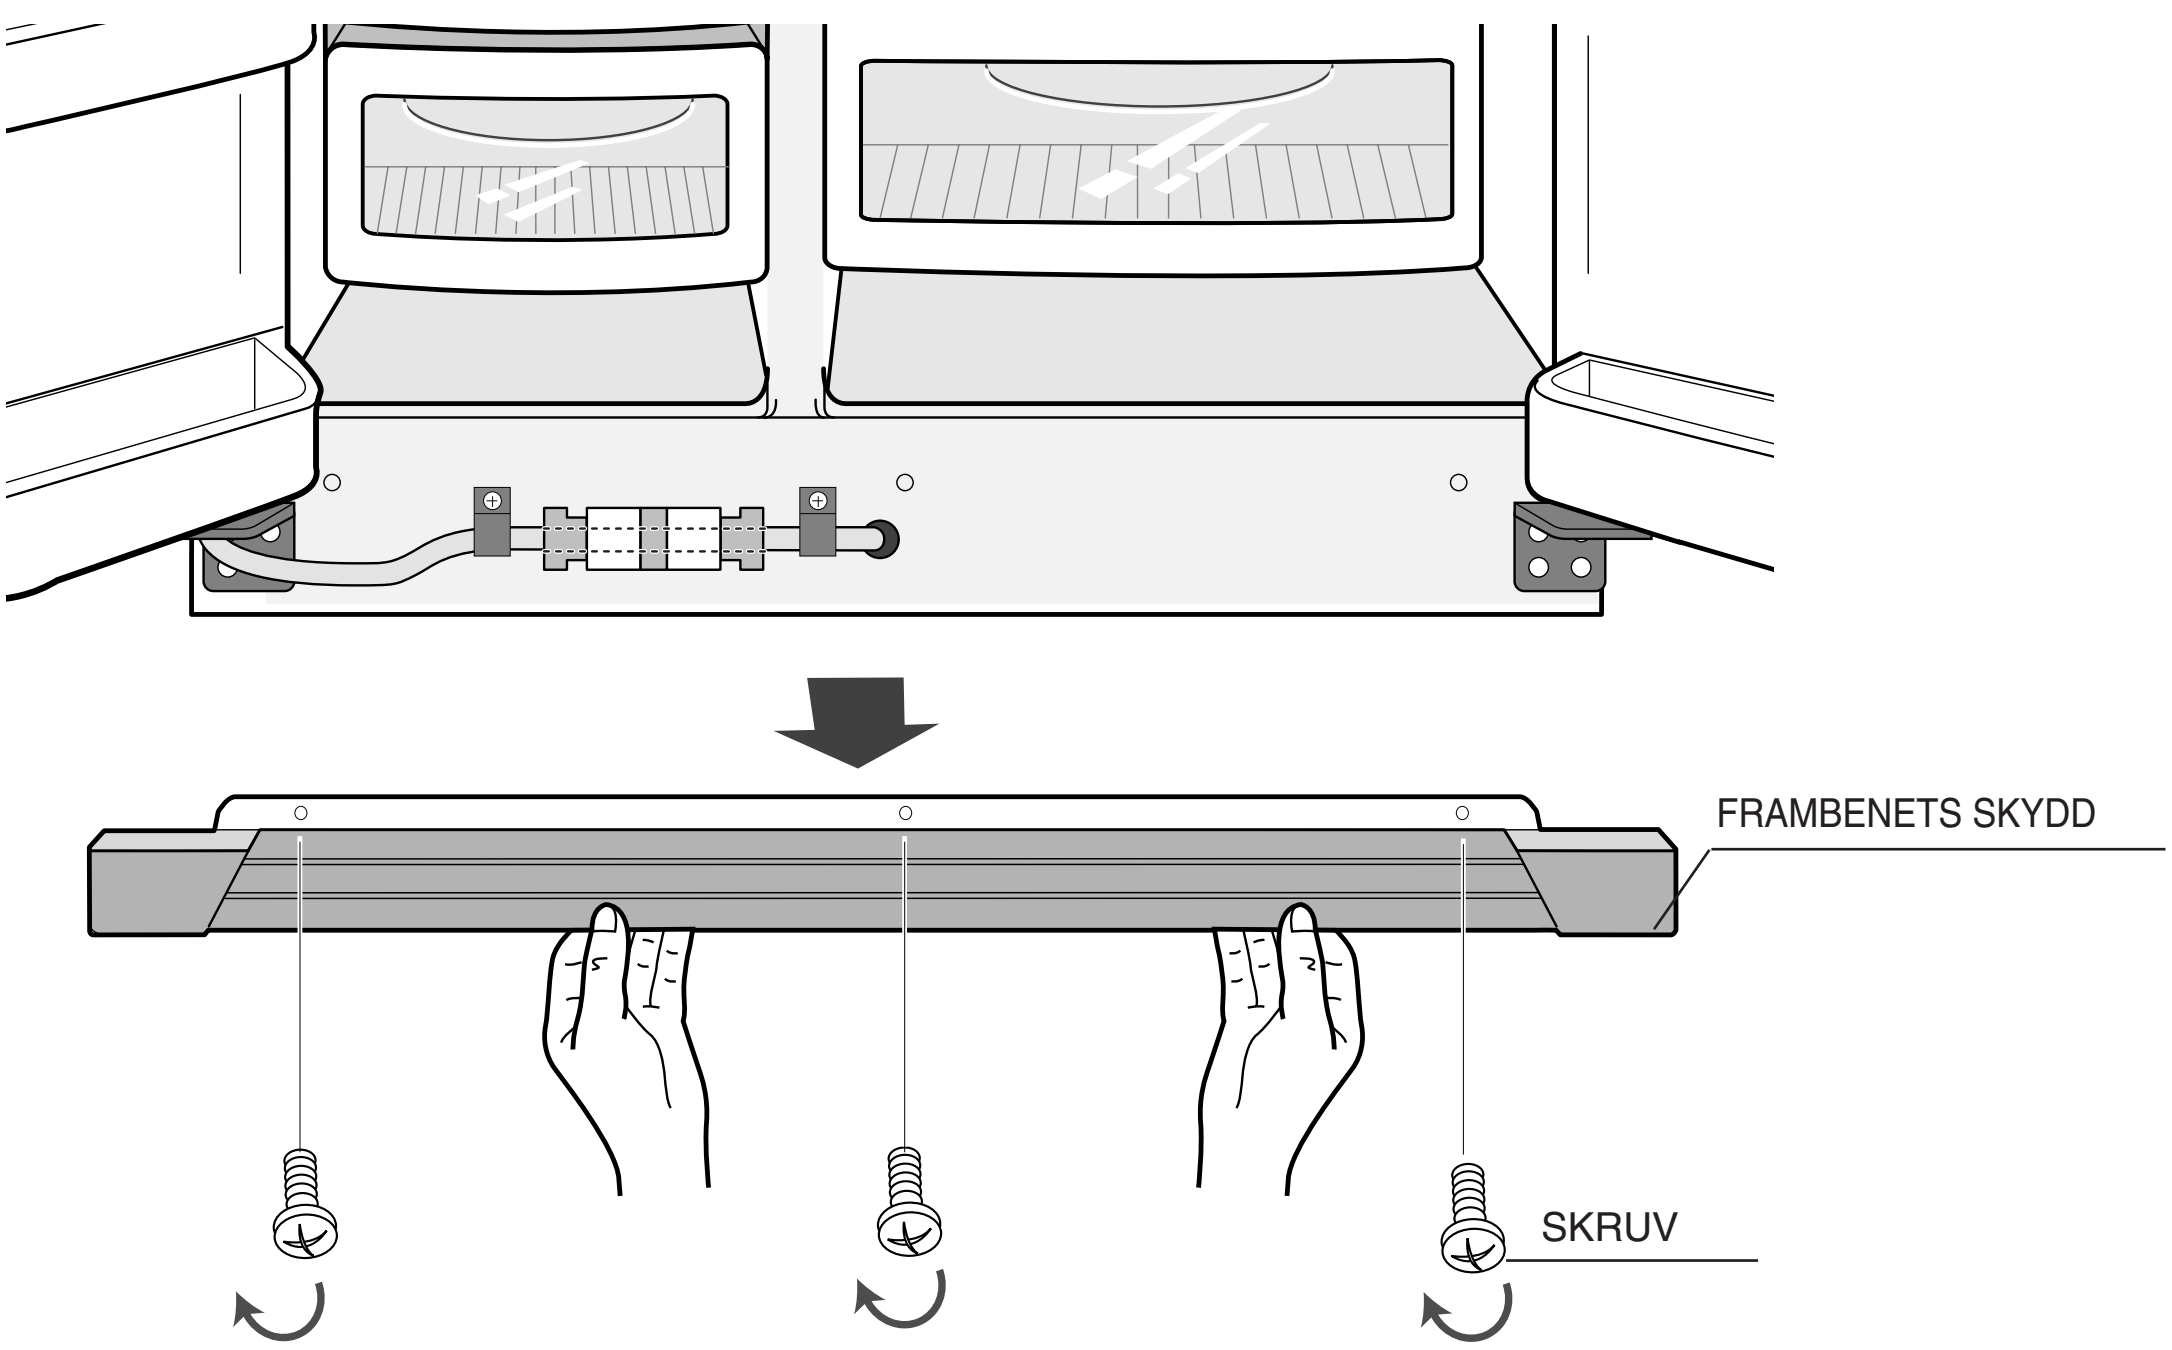

JUSTERA SPELRUMMET MELLAN DÖRRARNA


Vänligen nivellera kylskåpet först

Dörrarna kommer att bli ojämna om kylskåpet inte nivelleras.

Fall 1) Frysskåpets dörr är lägre än kylskåpets




För in en rak skruvmejsel (-) (①) i springan på nivåkontrollen (②), vrid den medsols och nivellera kylskåpet.

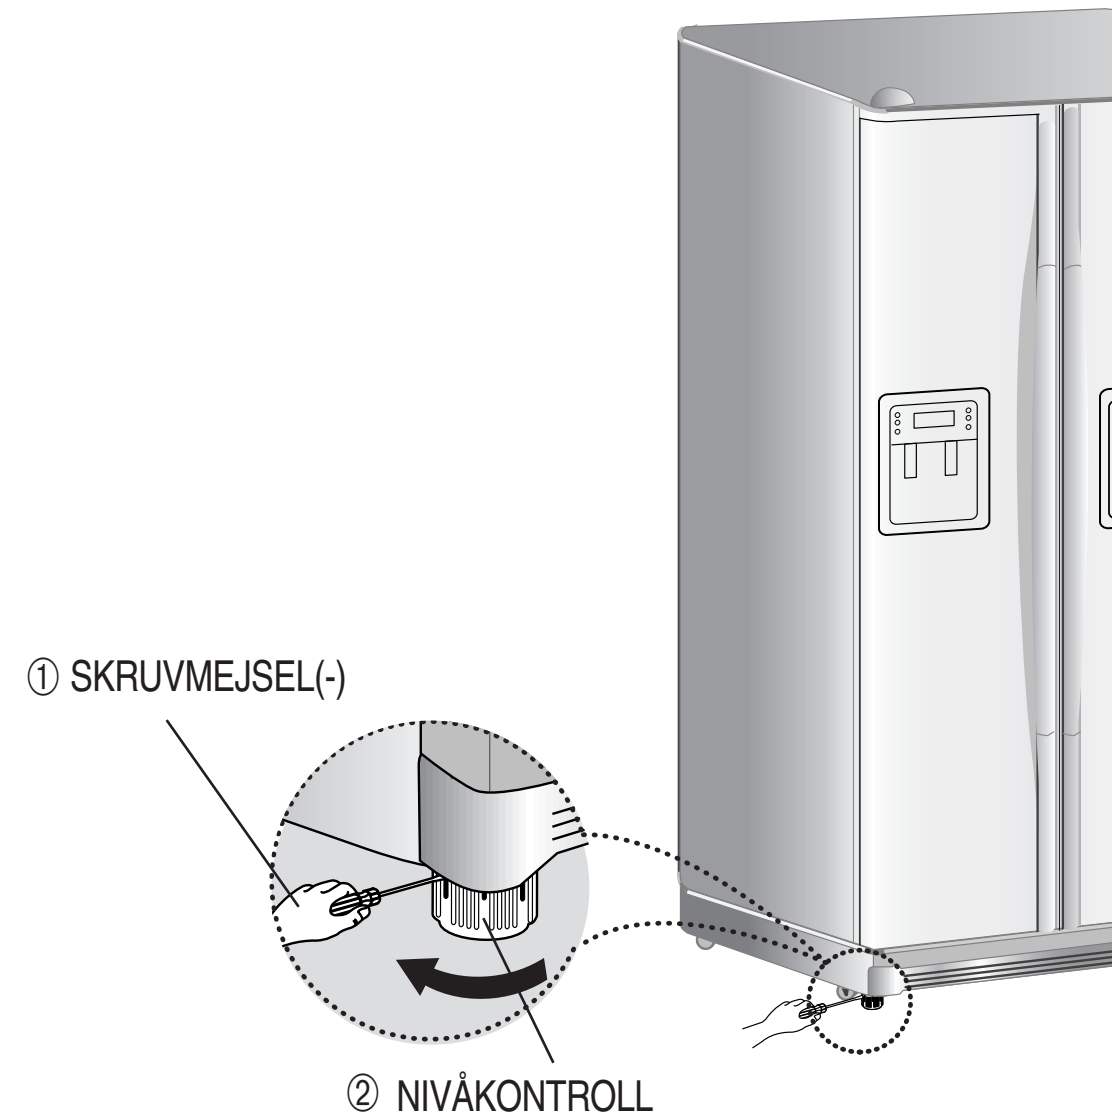

Fall 2) Frysskåpets dörr är högre än kylskåpets



För in en rak skruvmejsel (-) (①) i springan på nivåkontrollen (②), vrid den medsols och nivellera kylskåpet.

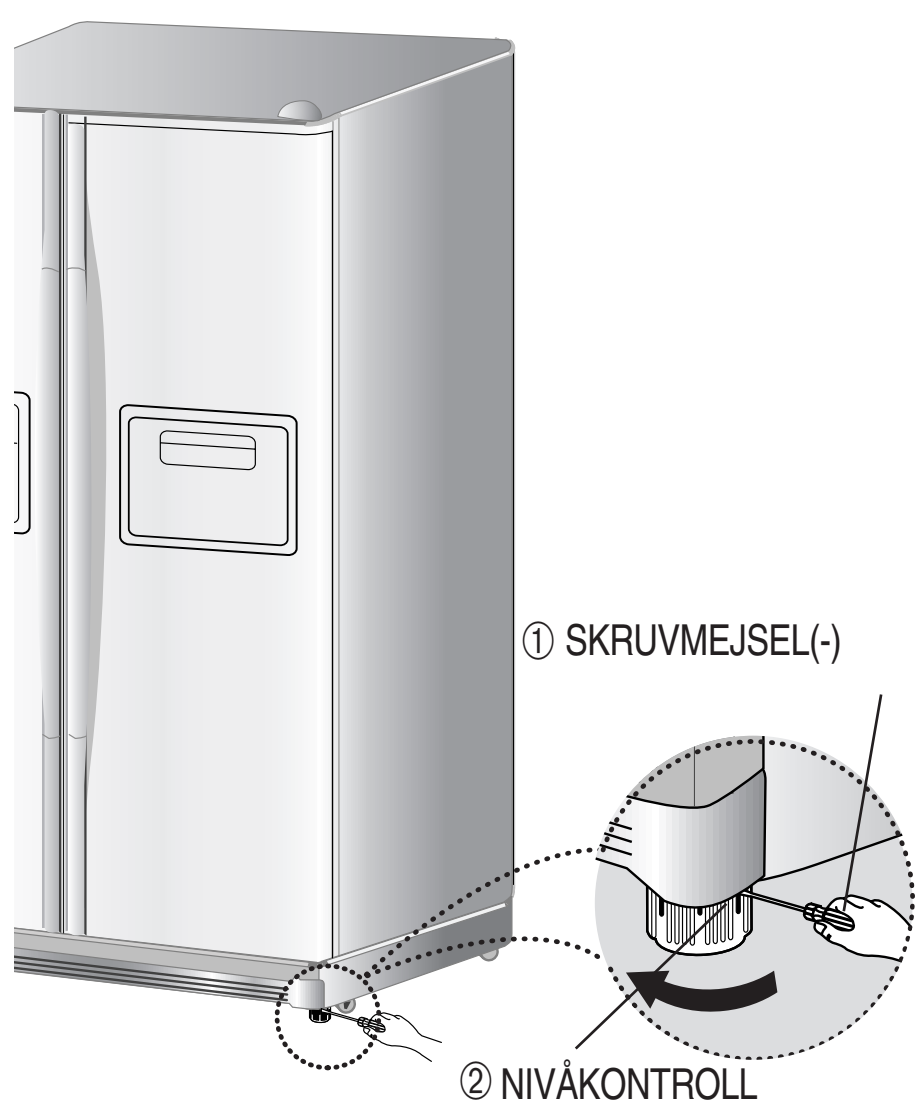

OBS

Gör inga små justeringar genom att vrida nivåkontrollen. Vänligen gå till nästa sida.

JUSTERA SPELRUMMET MELLAN DÖRRARNA


Göra små justeringar mellan dörrarna



Vänligen öppna dörrarna och justera dörrarna enligt följande:


1) Lossa på muttern (①) på det undre gångjärnet fram till bultens övre slutända (②).

OBS När du lossar på muttern (①), använd den sexkantade skiftnyckeln som erhållits (③) för att vrida bulten (②) lite medsols så att muttern kan lossas (①) med dina fingrar.

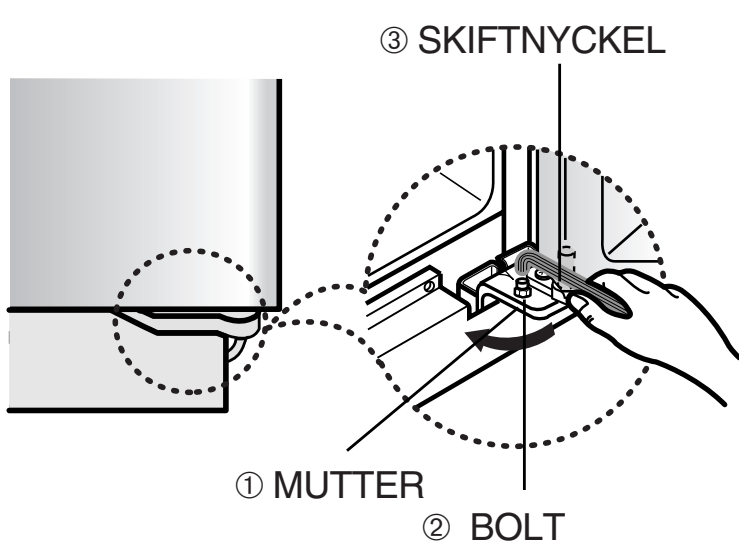


2) Vänligen justera höjdskillnaden mellan dörrarna genom att vrida bulten (②) medsols ( ) eller motsols ( ).

OBS När du vrider medsols ( ), går dörren upp.

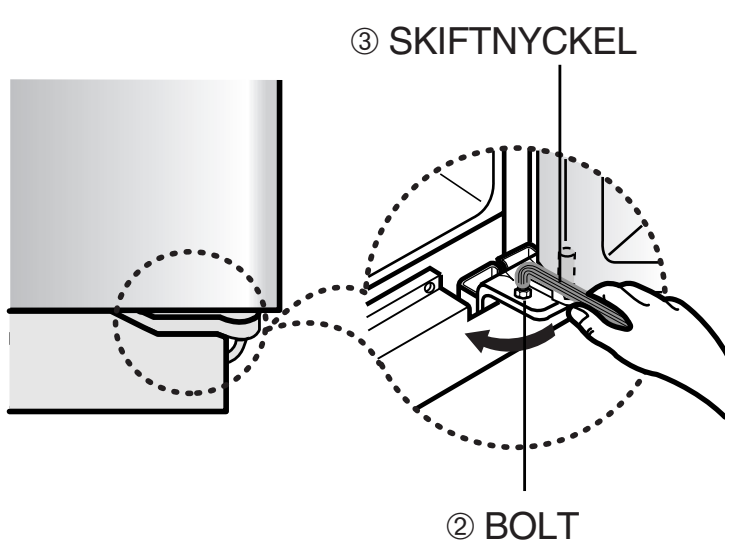

3) Efter att dörrarna justerats, vrid muttern (①) medsols ( ) fram till bultens undre slutända och dra sedan åt bulten igen med skiftnyckeln (③) för att fästa muttern(①).

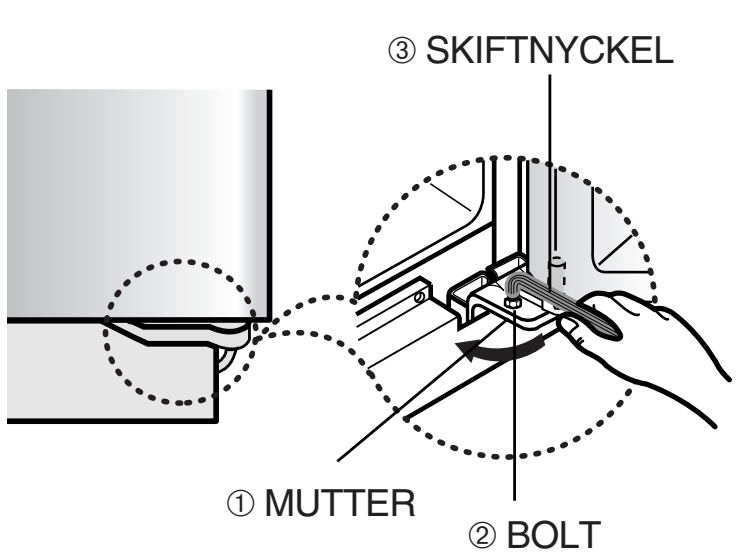

OBS Om muttern inte är korrekt (①) åtdragen, kan bulten (②) komma ut.

KONTROLLERA VATTENDISTRIBUTÖRENS LEDNING (TILLVAL)

1) För att kunna använda ismaskinen på korrekt sätt, ska ett vattentryck på 1,4 ~ 10 kg/cm^2 finnas.
   Inom denna tryckradie kan en papperskopp på 100 kubikcentimeter fyllas på på 10 sekunder.

2) Vattenfiltret avlägsnar partiklar. Det steriliserar inte eller förstör några mikroorganismer.


3) Om kylskåpet är installerat i ett område med lågt vattentryck (under 1,4kg/cm^2), borde du installera en
   hjälppump för att kompensera det låga trycket.

4) Se till att vattenbehållaren inuti kylskåpet är tillräckligt påfylld ifrån början. Tryck på vattendistributörens
   spak tills vattnet rinner ut från utsläppet.


OBS

En universal vattenförsörjningssats finns tillgänglig till extra avgift hos din handlare. Kylskåpets tillverkare rekommenderar en användning av en vattenförsörjningssats som innehåller ett rörsystem av koppar.

Kontroll av detaljerna

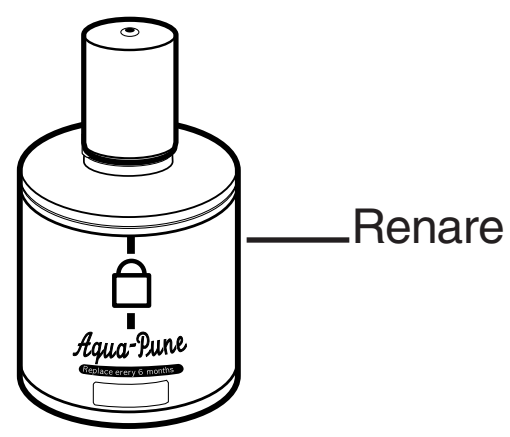

(Invändig modell)

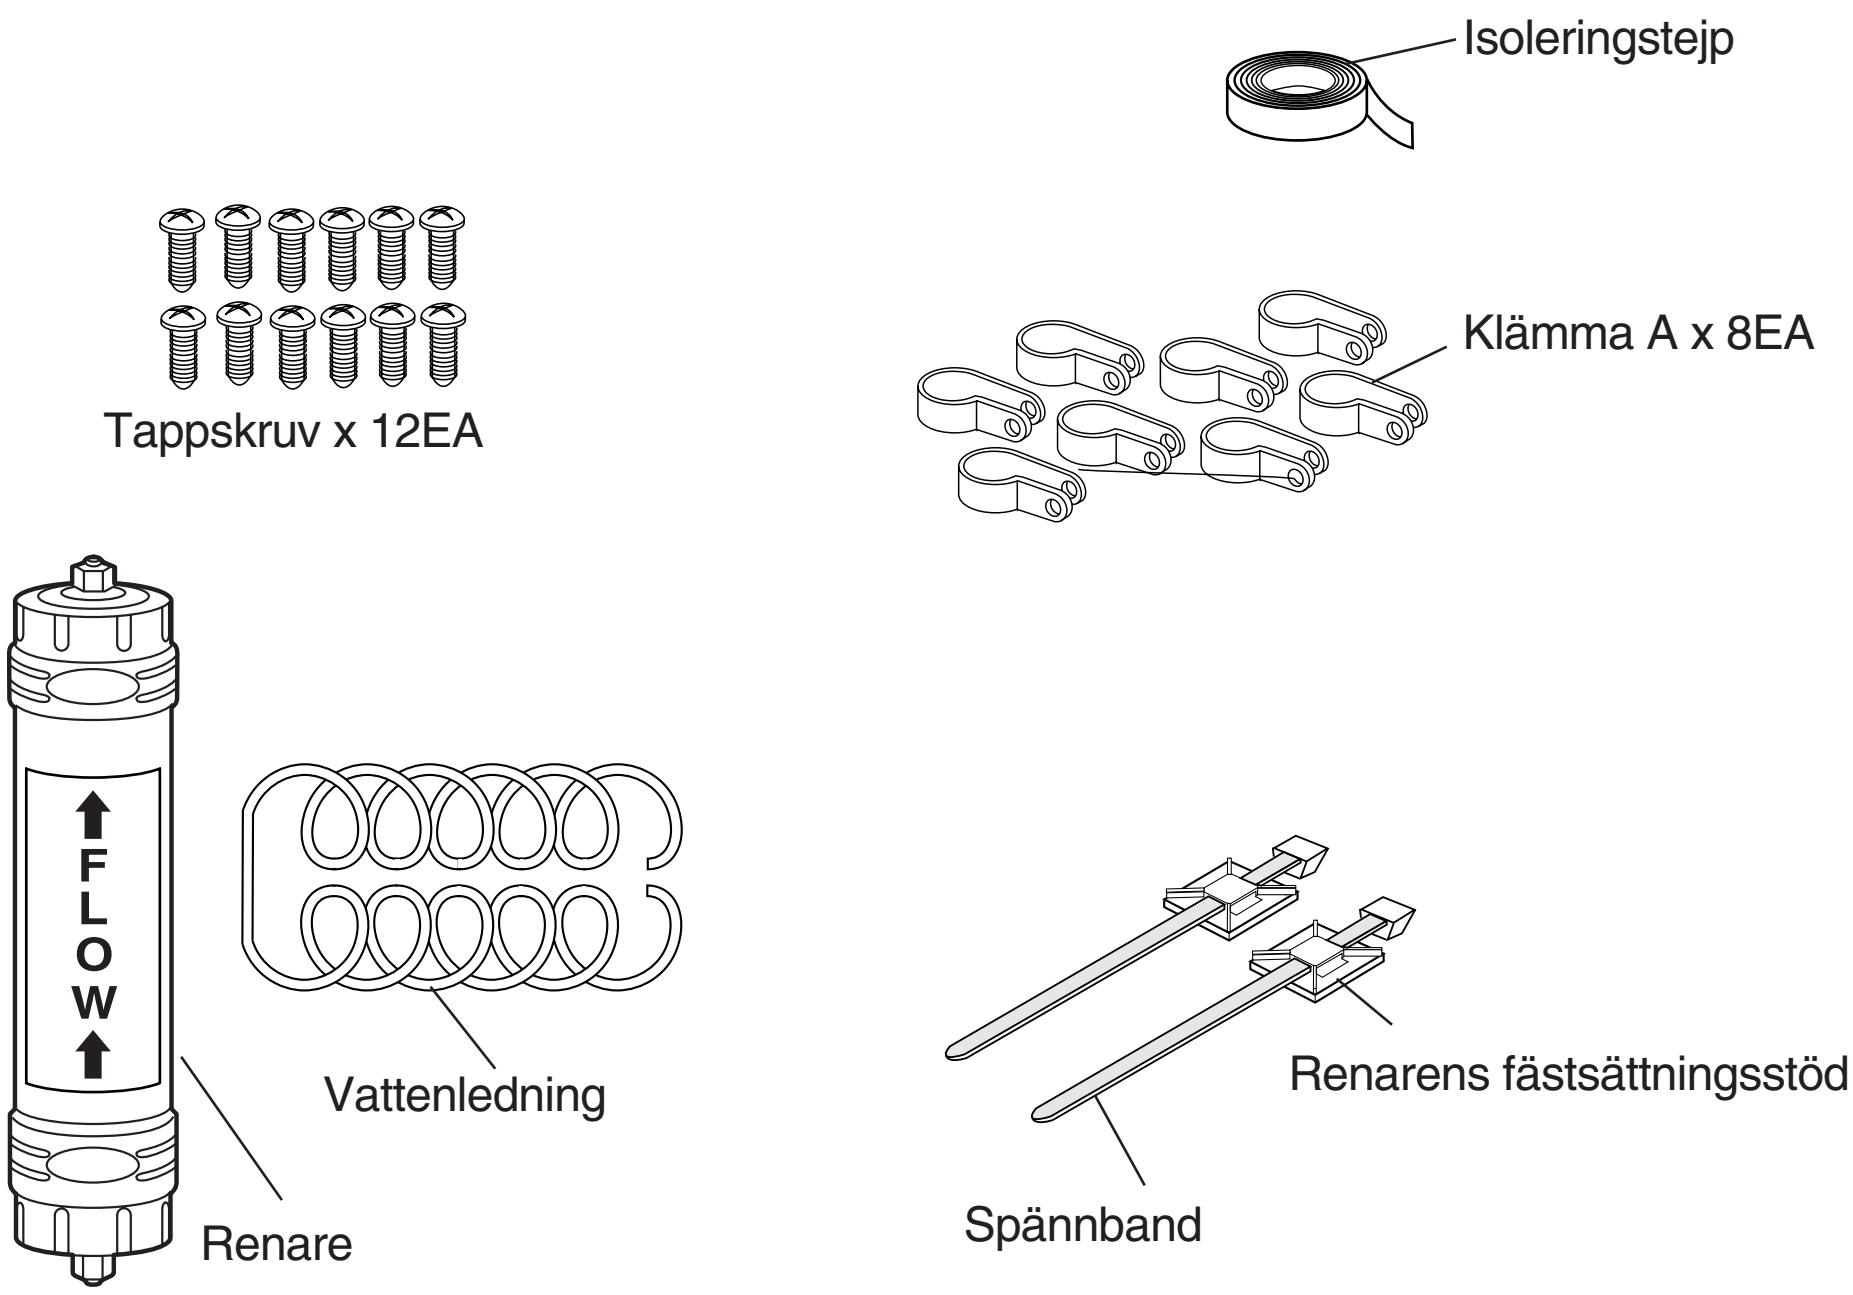


(Utvändig modell)

INSTALLERA VATTENDISTRIBUTÖRENS LEDNING

För invändig modell
(Fall 1)

Ansluta vattenförsörjningsledningen

- Stäng av vattnets huvudförsörjningsledning och stäng av ismaskinen.
- Sök efter den närmaste ledningen av kallt dricksvatten.
- Följ instruktionerna i ismaskinens installationssats.

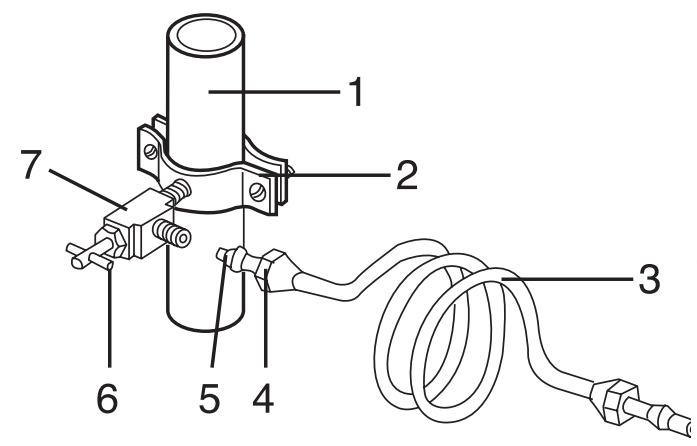


1. Kallvattenledning
2. Rörklämma
3. Koppar- eller plastledning
4. Kompressionsmutter
5. Kompressionsmuff
6. Avstängningsventil
7. Packningsmutter

Anslut vattenledningen till kylskåpet

- Låt kompressionsmuttern och plastringen glida genom plaströret.
- Efter att muffen förts in, dra åt kompressionsmuttern på en 1/4” kompressionsmontering (koppling).

OBS Dra inte åt kompressionsmuttern för hårt.

- Låt kompressionsringen och muttern glida på kopparröret (eller plaströret) enligt bilden. Dra åt kompressionsmuttern på kompressionsmontering (koppling).
- Vrid på vattnet och kontrollera om det finns läckor.

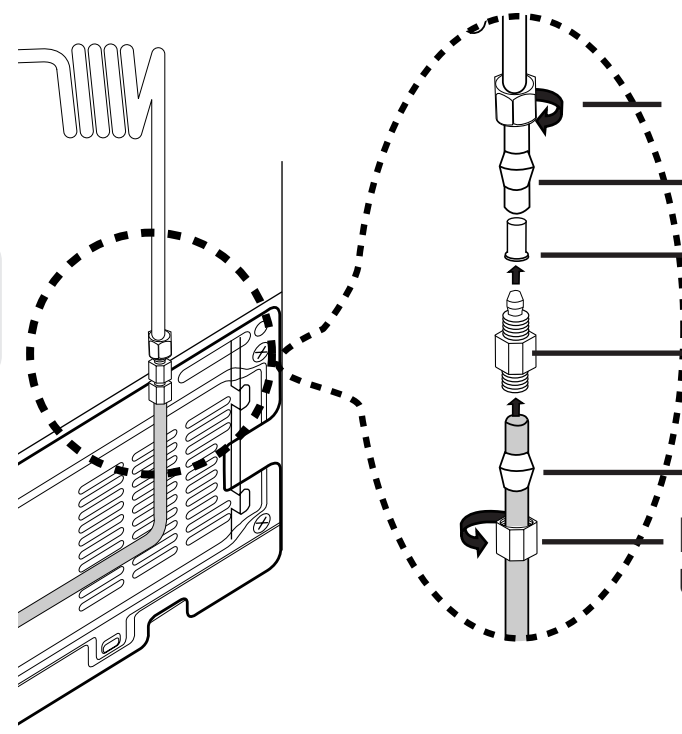

OBS Vattenledningen får endast anslutas till dricksvatten.

(Fall 2)

Kontrollera vattenförsörjningsledningen

Anslut vattenröret med kopplingen och kranen.
- Stäng av huvudvattenkranen.
- Anslut kopplingen “A” till kranen.
- Varje fog ska skyddas med isoleringstejp.

FÖRSIKTIGHET


Vattenledningen måste anslutas till kallvattnets rörsystem. Om den kopplas till varmvattnets rörsystem kan detta medföra en felfunktion av renaren.

GARANTIUPPLYSNINGAR

Denna vattenledningsinstallation täcks inte av kylskåpets eller ismaskinens tillverkares garanti.
Följ dessa instruktioner noggrant för att minska risk för dyr vattenskada.

Obs:


Om kopplingen inte passar den aktuella kranen, gå till närmaste auktoriserade servicehandlare och köp de korrekta kopplingsmonteringar.

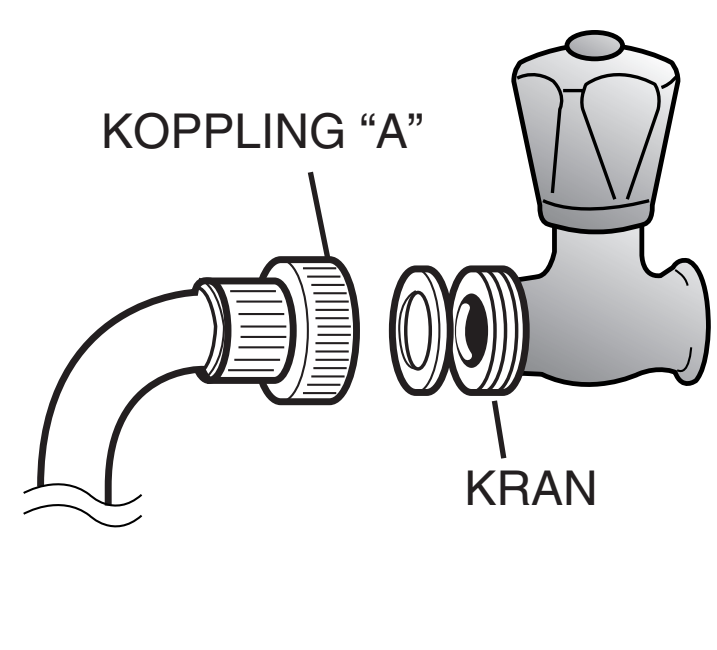

INSTALLERA VATTENDISTRIBUTÖRENS LEDNING


Anslut vattenledningen till kylskåpet

- Avlägsna kylskåpets kompressorskydd.
- Anslut vattenledningen till ventilen enligt figuren.
- När den är ansluten, kontrollera att det inte finns några läckor.
  Om detta är fallet, gör om anslutningen.
- Sätt tillbaka kylskåpets kompressorskydd.

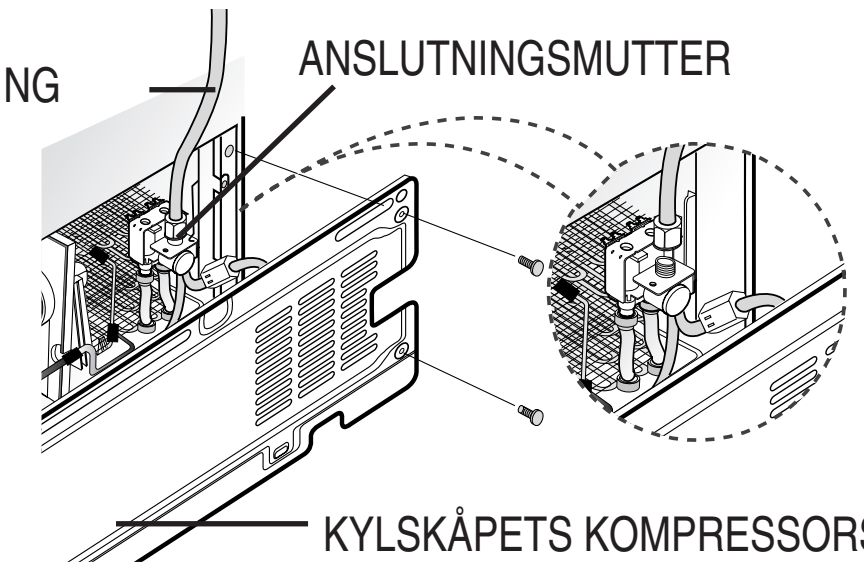


Säkra vattenledningen


- Med användning av klämma "A", fäst vattenledningen till väggen eller bak på kylskåpet.
- När vattenledningen är fäst, kontrollera om vattenledningen är överdrivet böjd, klämd eller pressad. Slutför installationen av vattenförsörjningsledningen.
- Sätt på kylskåpet och tryck på spaken på höger sida om distributören tills vattnet rinner igenom vattenledningen och all luft har tömts.
- Kontrollera på denna punkt om det finns några läckor vid hopfogningen på vattenledningen.
  Efter att vattenledningen säkrats, flytta kylskåpet till den önskade platsen.
  Efter att kylskåpet ställts på plats, flytta det helst inte.




Installera vattenfiltret

- Som visas, ta bort etiketten i kylskåpet.
  Avlägsna vattenfiltret från dosan och placera en självhäftande etikett som anger månaden på filtret enligt vad som visas.
- Skriv månaden som du installerade filtret på etiketten.
EX) Om vattenfiltret installerades i mars, skriv "MAR".
- Avlägsna skyddshatten, placera och för därefter in filtret enligt vad som visas.
- Vrid sakta vattenfiltret medsols 90º för att rikta in markering på skyddet och lås filtret på plats. Vrid inte åt för hårt.

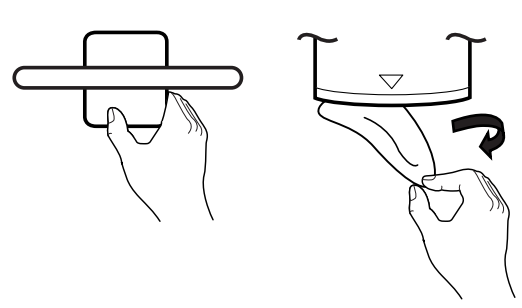

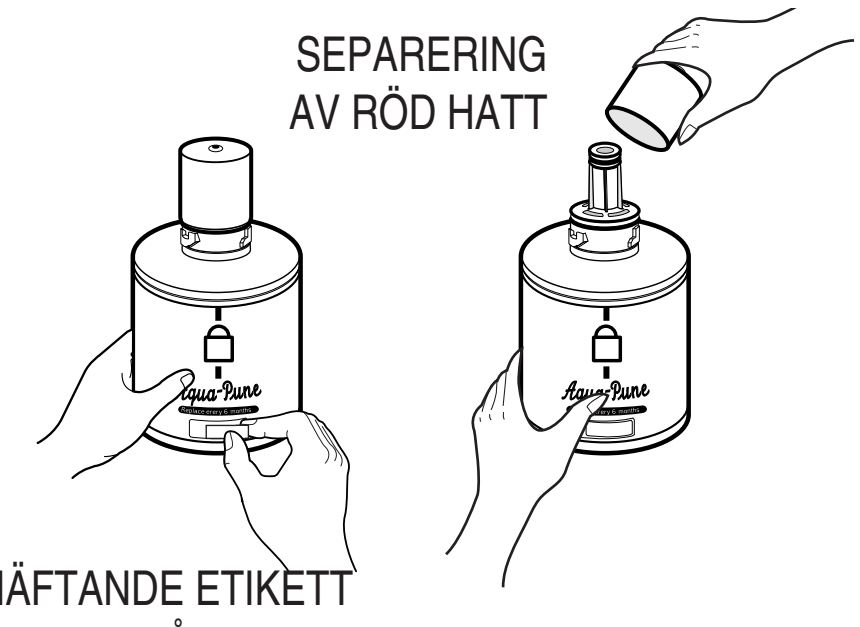

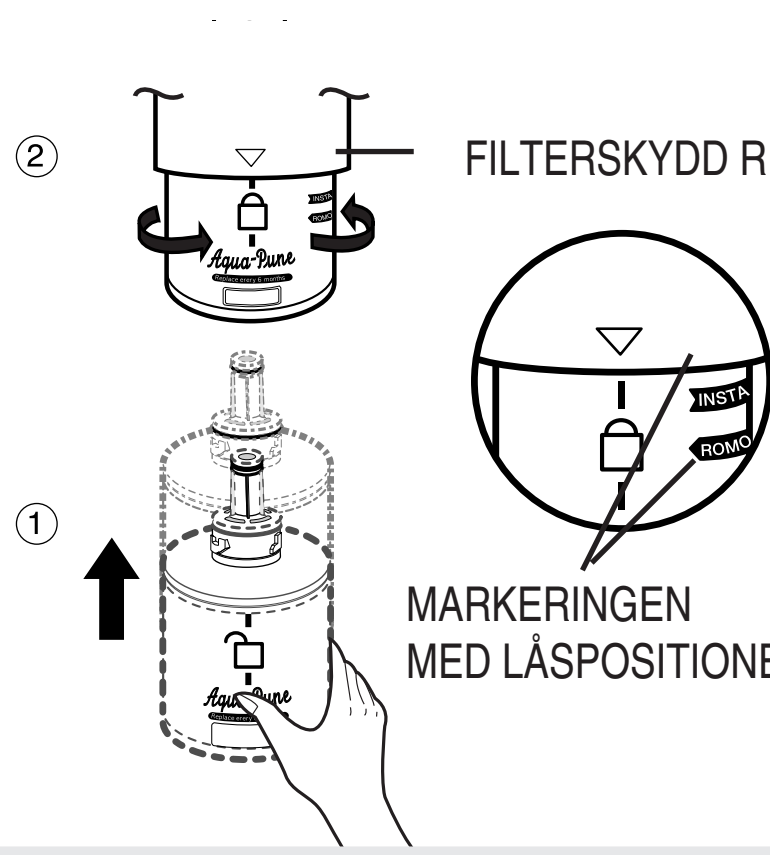

FÖRSIKTIGHET

Vänligen kontrollera att markeringslinjen är inriktad med låspositionen.

INSTALLATIONSINSTRUKTIONER

INSTALLERA VATTENDISTRIBUTÖRENS LEDNING

För utvändig modell

Anslut till vattenförsörjningsledningen


Anslut vattnets rörsystem med kopplingen och kranen.
- Stäng huvudvattenkranen.
- Anslut kopplingen “A” till kranen.
- Varje fog borde skyddas med isoleringstejp.

FÖRSIKTIGHET

Vattenledningen måste anslutas till kallvattnets rörsystem Om den kopplas till varmvattnets rörsystem kan detta medföra en felfunktion av renaren

GARANTIUPPLYSNINGAR
Denna vattenledningsinstallation täcks inte av kylskåpets eller ismaskinens tillverkares garanti.
Följ dessa instruktioner noggrant för att sänka risk för dyr vattenskada.


Obs:
Om kopplingen inte passar den aktuella kranen, gå till närmaste auktoriserade servicehandlare och köp de korrekta kopplingsmonteringarna.

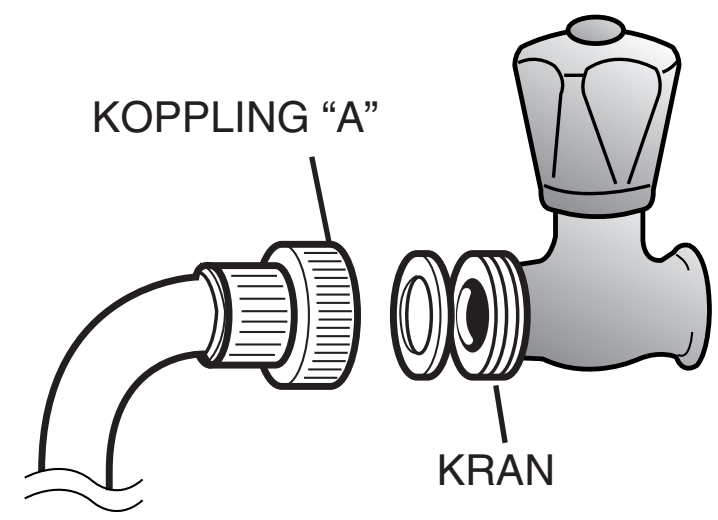

Välj platsen där renaren ska installeras. (Modell med renare)

- Skär av vattenledningen som är fäst till renaren till lämplig längd efter att ha mätt avståndet mellan renaren och kallvattenkranen..


- Om du önskar montera upp vatteninsläppet och renarens utsläppssidor under installationen av renaren, se hänvisningsillustrationen.

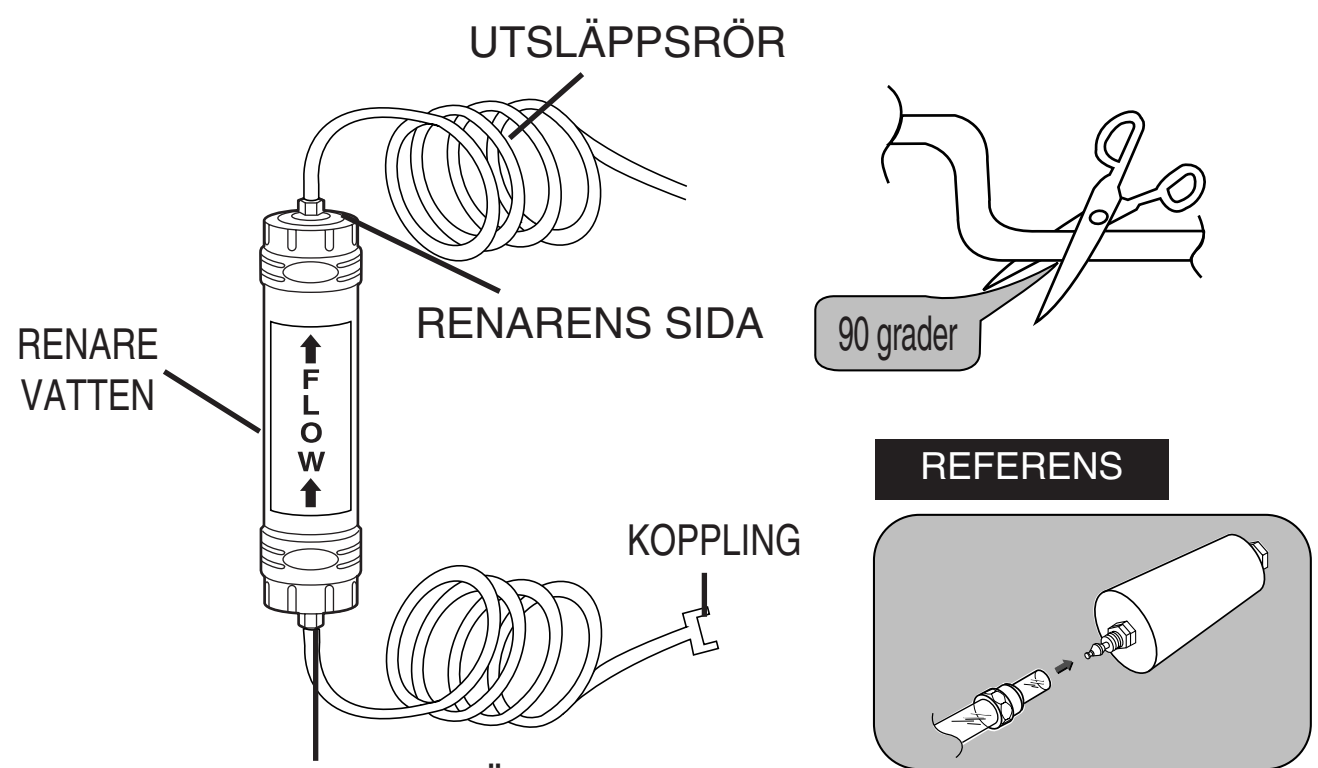

Avlägsna kvarblivet material inuti renaren. (Modell med renaren)
- Öppna huvudvattenkranen för att kontrollera om vatten rinner igenom vattenslangen på vatteninsläppets sida på renaren.

- Om vatten inte kommer ut från ledningen, kontrollera om kranen är öppen.


- Lämna kranen öppen tills rent vatten rinner ut och allt kvarblivet material som bildades under tillverkningen har avlägsnats..

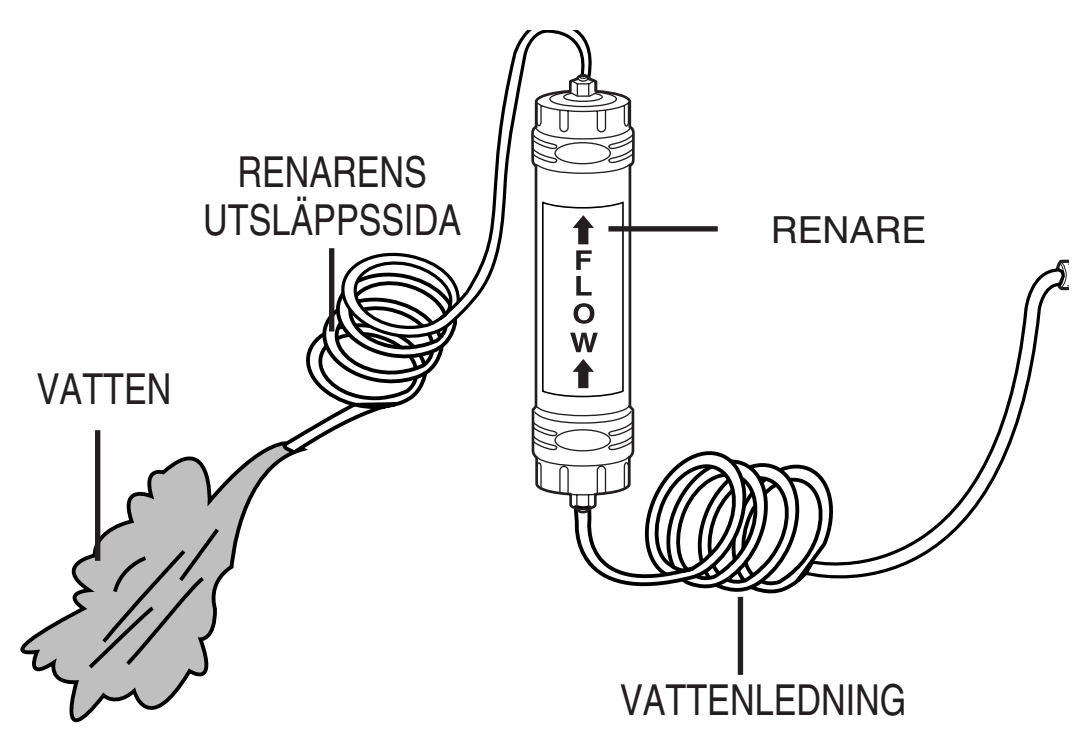

INSTALLERA VATTENDISTRIBUTÖRENS LEDNING


Fäst renarens fästningsstöd.

- Håll renarens fästningsstöd på lämpligt läge (under hinken till exempel) och fäst dem tätt på plats där de ska skruvas.

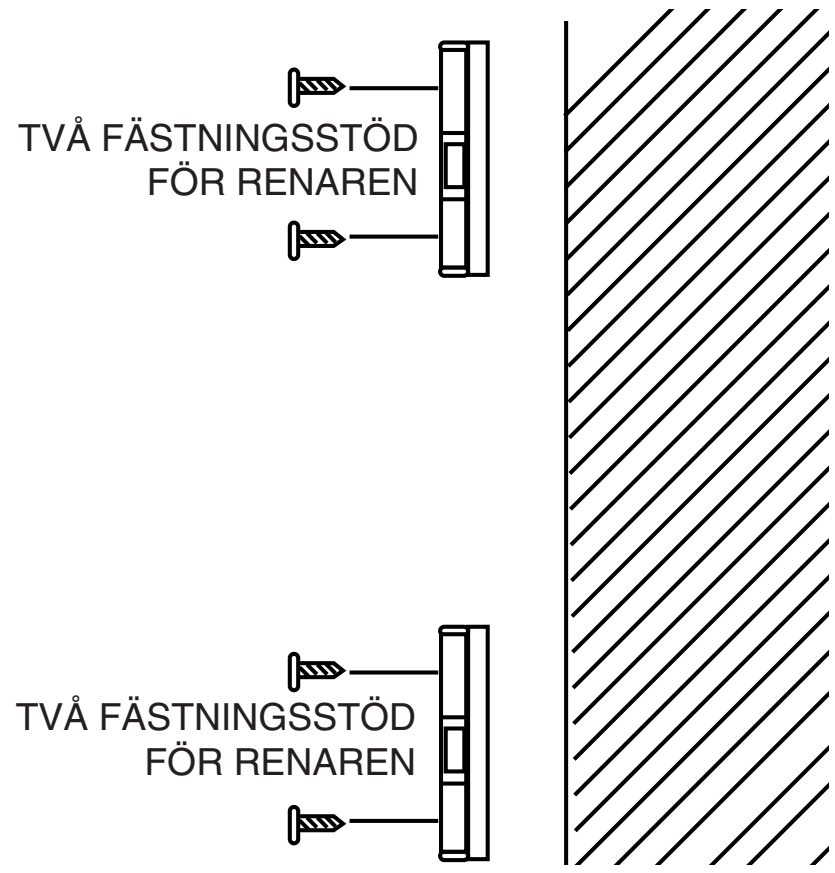


Fäst renaren på plats.

- Fäst renaren på plats enligt vad som visas på figuren till höger.

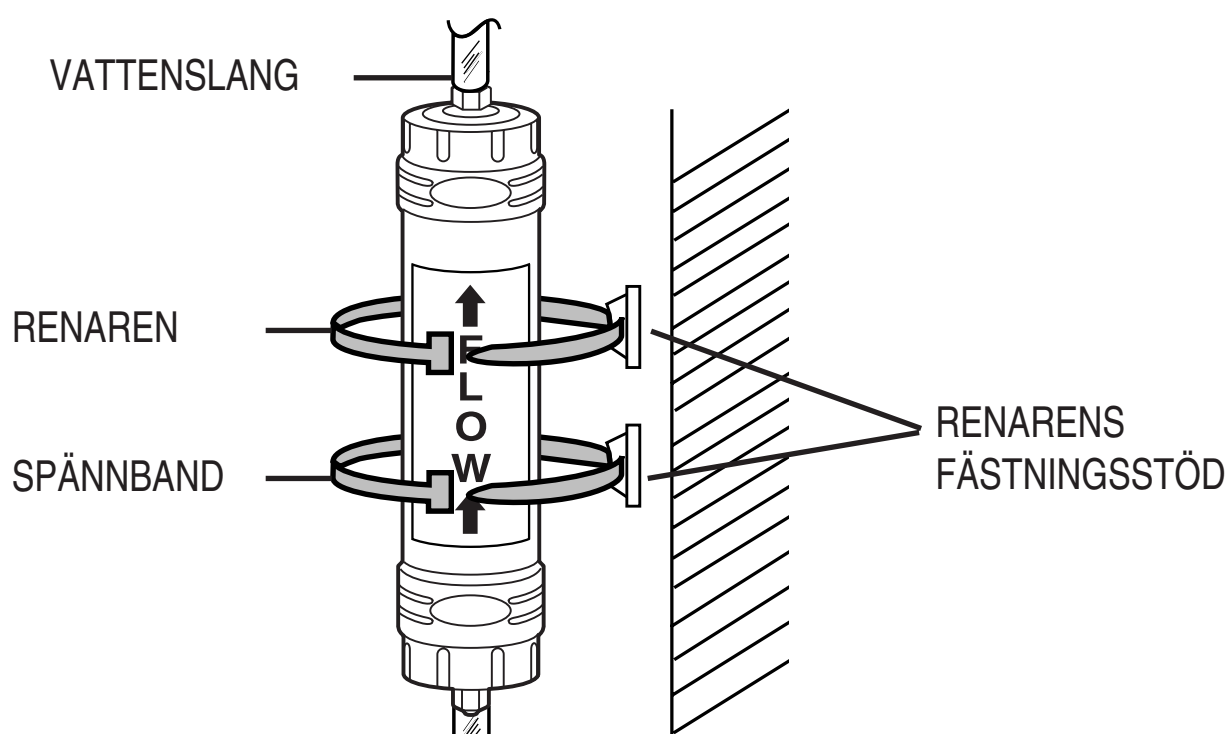


Anslut vattenledningen till kylskåpet.

- Avlägsna kylskåpets kompressorskydd.
- Anslut vattenledningen till ventilen enligt förklaringen på figuren.
- När den är ansluten, kontrollera om det finns någon läcka. Om detta är fallet, gör om anslutningen.
- Sätt tillbaka kylskåpets kompressorskydd.

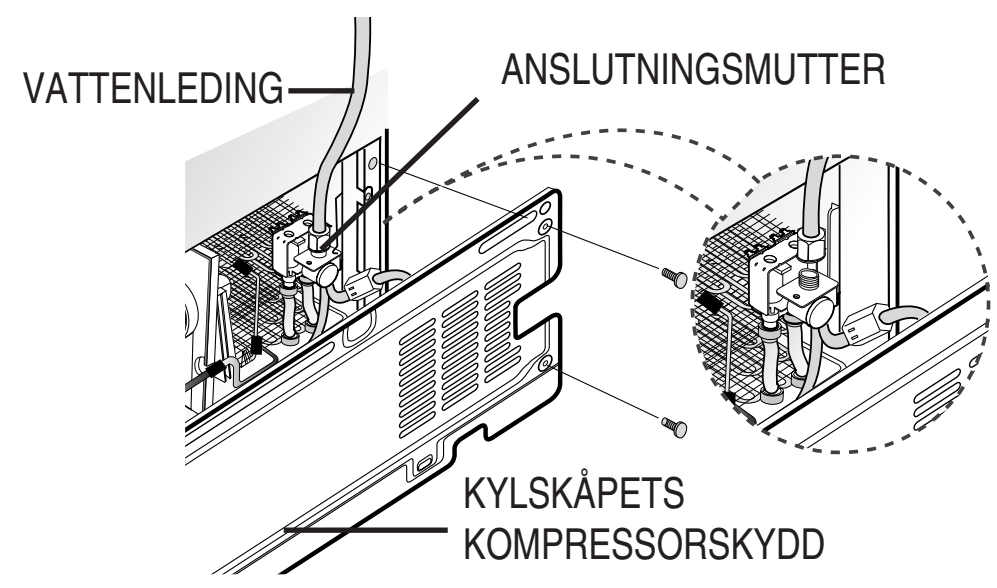

Fäst vattenledningen.
- Med användning av klämma "A", fäst vattenledningen till väggen eller bak på kylskåpet.
- När vattenledningen är fäst, kontrollera om vattenledningen är överdrivet böjd, klämd eller pressad.

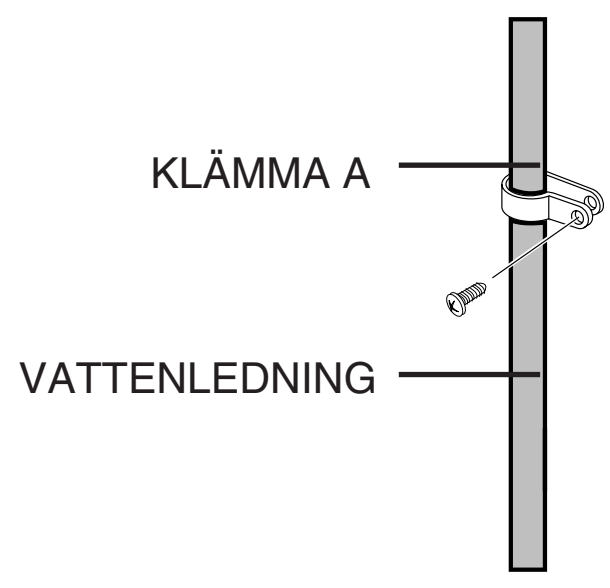


INSTALLATIONSINSTRUKTIONER

INSTALLERA VATTENDISTRIBUTÖRENS LEDNING

Avlägsna kvarblivet material inuti vattenförsörjningsledningen

1) Sätt på huvudvattenförsörjningen & avstängningsventilen på vattenförsörjningsledningen.
2) Låt vattnet rinna igenom distributören tills det rinner ut klart (6~7 minuter). Detta kommer att rengöra vattenförsörjningssystemet och rensar ut luften från ledningarna.
3) En ytterligare spolning kan krävas i vissa hushåll.
4) Öppna kylskåpsdörren och kontrollera om vatten läcker runt vattenfiltret.

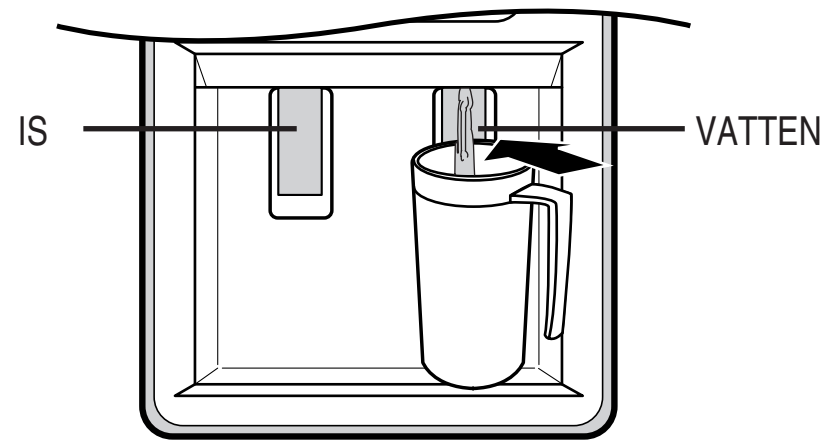


OBS


- En ny vattenfilterkassett som installerats kan orsaka att vatten sprutas ut från distributören under ett kort ögonblick.
- Innan du installerar ett nytt vattenfilter, avlägsna vinhyllan.

Kontrollera vattenmängden som förses till islådan

1) Lyft upp (①) och dra ut (②) ismaskinens hink i frysskåpet.

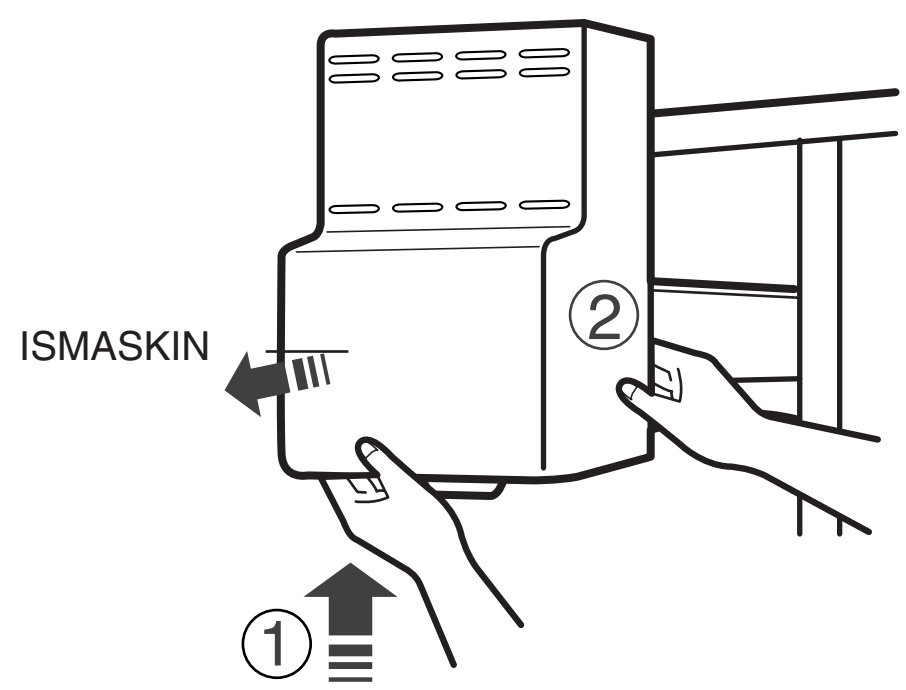

2) När du trycker på testknappen, fylls istärningsbehållaren med vatten från vattenkranen.
Kontrollera mängden vatten (se illustration nedan).
Om vattennivån är för låg, kommer istärningarna att bli små.
Detta betyder inte att problemet beror på ismaskinen men på vattentrycket i rörsystemet, vilket inträffar ofta.
När detta problemet inträffar, kontakta handlarens serviceavdelning för att kontrollera vattenmängden som ska förses.

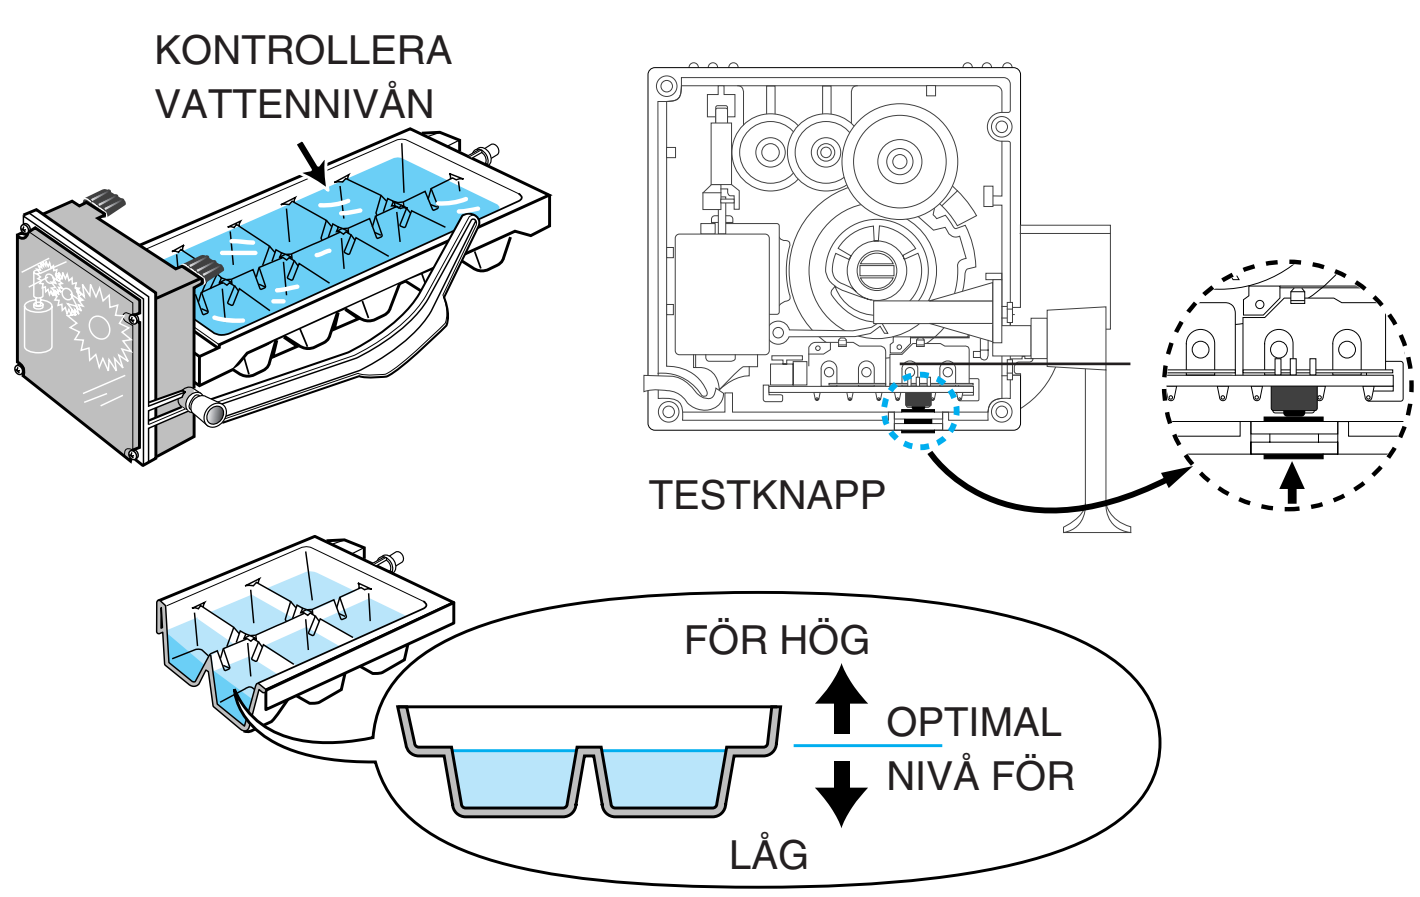

FELSÖKNING

Kylskåpet fungerar inte alls eller det kyler inte ner tillräckligt.
- Kontrollera att stickkontakten är korrekt ansluten.
- Är temperaturkontrollen på displaypanelen inställd till korrekt temperatur? Försök att ställa in en lägre temperatur.
- Är kylskåpet i direkt solljus eller placerat nära en värmekälla?
- Är kylskåpets baksida för nära väggen?

Maten i kylskåpet är fryst.
- Är temperaturkontrollen på displaypanelen inställd till korrekt temperatur? Försök att ställa in den till en varmare temperatur.
- Är temperaturen i rummet för låg?
- Lagrade du mat med högt vatteninnehåll i den kallare delen av kylskåpet.

Du kan höra ovanliga buller eller ljud.
- Kontrollera att golvet är nivellerat och stabilt.
- Är kylskåpets baksida för nära väggen?
- Har något tappats bakom eller under kylskåpet?
- Ett “tickande” ljud kan komma inifrån kylskåpet, men detta är normalt. Detta inträffar eftersom olika tillbehör dras samman eller utvidgas.

Skåpets främre hörnen och sidor är varma; kondensation inträffar.
- Kondensatorer som förhindrar kondensation är installerade på de främre hörnena på kylskåpet.
- Kondensation kan inträffa när du lämnar en dörr öppen under en längre tid.

Ingen is kommer ut.
- Har du stängt av istillverkningen?
- Finns det någon is i isförvarningsenheten?
- Är vattenledningen ansluten och avstängningsventilen öppen?
- Är frysskåpets temperatur för varm? (Ställ in lägre temperatur)
- Väntade du 12 timmar efter installationen av vattenledningen innan istillverkningen startades?

Du kan höra vatten som bubblar i kylskåpet.
- Bubblandet kommer från kylmedlet som sätts i omlopp i kylskåpet och det är normalt. Det kommer dålig lukt från kylskåpet.
- Lufttätsförpacka mat som har stark lukt. Kasta bort rutten mat.

Frostbildningar på frysskåpets vägg.
- Är luftspringan blockerad?
- Se till att det finns tillräckligt med utrymme mellan matvarorna som förvaras för att uppnå en effektiv

luftcirkulation.
- Är dörren stängd på korrekt sätt? Inget vatten förses.
- Är vattenledningen ansluten och avstängningsventilen öppen? Är vattenledningen klämd?
- Är vattenbehållaren fryst på grund av att kylskåpets temperatur är för låg?
- Välj en varmare inställning på displaypanelen.

Sweden

Korrekt avfallshantering av produkten (elektriska och elektroniska produkter)

Denna markering på produkten och i manualen anger att den inte bör sorteras tillsammans med annat hushållsavfall när dess livstid är över. Till förebyggande av skada på miljö och hälsa bör produkten hanteras separat för ändamålsenlig återvinning av dess beståndsdelar.

Hushållsanvändare bör kontakta den återförsäljare som sålt produkten eller sin kommun för vidare information om var och hur produkten kan återvinnas på ett miljösäkert sätt.

Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera angivna villkor i köpekontraktet. Produkten bör inte hanteras tillsammans med annat kommersiellt avfall.

Kontakta Samsung
Om du har några frågor eller synpunkter om Samsungs produkter ,
är du välkommen att kontakta Samsung Support.
Samsung Electronics Nordic AB SE-19427 Kanalvägen 10A,
Upplands Väsby, Sweden
0771-400 200
www.samsung.com/se